


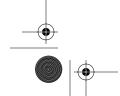

Zusatzhandbuch zum Navigationssystem **Inhaltsverzeichnis**

	Wichtige Hinweise zur Betriebsanleitung	2	
	Abschnitt 1		
	Überblick	5	
	Abschnitt 2		
	Systemeinrichtung	19	
	Abschnitt 3		•
	Navigations-Funktionen und -Bedienelemente	49	
	Abschnitt 4		
	Soundsystem	167	
	Abschnitt 5		
	Navigation-Spracherkennung	229	
	Abschnitt 6		
	Bluetooth	253	
	Stichwortverzeichnis	271	1
05AKGER4	16		•
			_











Wichtige Hinweise zur Betriebsanleitung





GENERAL MOTORS, GM und das GM-Emblem, CADILLAC, CADIL-LAC-Wappen und -Kranz und der Name STS sind eingetragene Markenzeichen der General Motors Corporation.





DTS und DTS Digital Surround sind eingetragene Markenzeichen der Digital Theater Systems, Inc.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



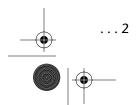

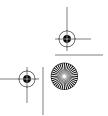









Wichtige Hinweise zur Betriebsanleitung



 ϵ


Hiermit erklärt DENSO, dass sich dieses Navigationssystem in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Dieses Supplement enthält die zum Zeitpunkt der Drucklegung neuesten Informationen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorausgehende Benachrichtigung Produktänderungen vorzunehmen.

Bitte bewahren Sie dieses zusätzliche Handbuch zusammen mit Ihrem Besitzerhandbuch auf, sodass es immer verfügbar ist, wenn Sie es während der Fahrt benötigen. Lassen Sie bitte dieses Handbuch und das Besitzerhandbuch beim Verkauf Ihres Fahrzeugs im Auto.


Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortliche Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Benutzers, das Fahrzeug zu verwenden, außer Kraft setzen.







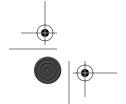




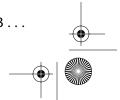

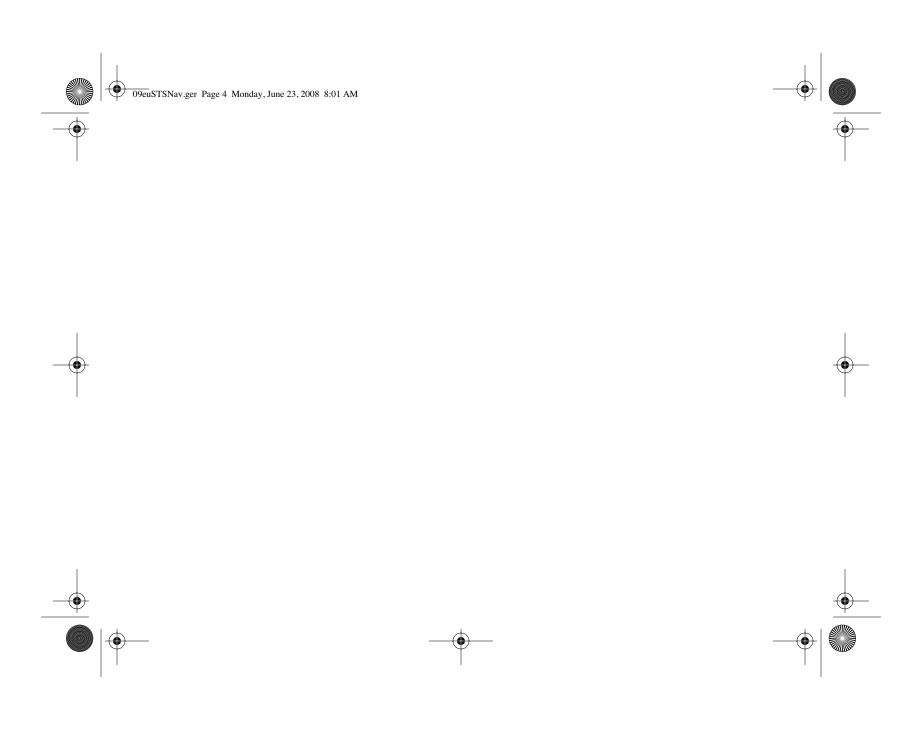

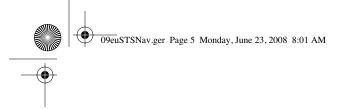

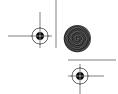


Abschnitt 1 - Überblick

Eine Übersicht über das Navigationssystem	6
Erste Schritte	7
Einsetzen der Karten-DVD	9
Bildschirm, Systeminbetriebnahme	10
Reinigung des Systems	11
Grundlegende Systeminformationen	12
Festbelegte Tasten	
Alphanumerische Tastatur	
Berührungsschaltflächen	17





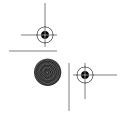












■ EINE ÜBERSICHT ÜBER DAS NAVIGATIONSSYSTEM

- 1. Bildschirm
- 2. U Power/Volume-Knopf
- 3. △ Auswerftaste für Karten-DVD
- 4. Einschubschlitz für Karten-DVD
- 5. CD/DVD-Wechsler-Ladetaste
- 6. △ CD/DVD-Wechsler-Auswurf-
- 7. CD/DVD-Wechsler-Einschubschlitz
- 8. ⊼ ♦ ✓ Bildschirmneigeschalter
- 9. Taste **BAND** (Band)
- 10. Taste AUX (Aux.)
- 11. Taste ROUTE (Strecke)
- 12.

 Martentaste
- 13. Taste SRCE (Medienwahl)
- 14. Audioeinstelltaste

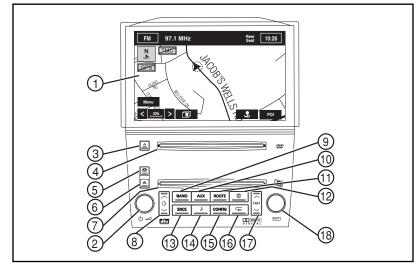



- 16. Taste Fahranweisung wiederholen
- 17. ⊼ 🚺 ⊻ :Seek/Scan-Schalter
- 18. **■** Sendereinstellknopf

Weitere Informationen siehe "Festbelegte Tasten" unter "Grundlegende Systeminformationen" nachstehend in diesem Abschnitt.























■ ERSTE SCHRITTE

Ihr Fahrzeug ist mit einem Navigationssystem mit den folgenden Merkmalen ausgestattet:

- Soundsystem
- 6-CD/DVD-Wechsler
- TV-System
- Bluetooth[®]-Drahtloskommunikation
- Spracherkennung
- Funktionen zur Fahrzeug-Programmierung und -Personalisa-

Das Navigationssystem ermöglicht Ihnen das Vorplanen Ihrer Route und bietet genaue Routen- und Landkartenhinweise, Straße für Straße, mit gesprochenen Anweisungen.

Das Navigationssystem ermöglicht Ihnen außerdem die Wahl eines Zielorts unter Verwendung verschiedener Methoden und Möglichkeiten (Straßenadressen, Kreuzungen, gespeicherte Zielorte, Interessenpunkte usw.).

Das Navigationssystem kann außerdem mit dem Radio zusammenwirken, um Verkehrs- und Notrufdurchsagen zu empfangen.

△ VORSICHT

Wenn Sie während der Fahrt dem Unterhaltungs- oder Navigationssystem im Fahrzeug zu viel Beachtung schenken, erhöhen Sie die Gefahr einer Kollision, die zu Verletzungen oder sogar Tod führen kann.

Straßensicherheit muss immer Vorrang haben. Betätigen Sie das System nur dann, wenn es die Straßen- und Verkehrsbedingungen zulassen. Beim Fahren muss sich der Fahrer immer voll und ganz auf den Verkehr konzentrieren.

Bevor Sie dieses System in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses Handbuch gründlich durchlesen, um sich mit dem System vertraut zu machen und zu verstehen, wie es funktioniert.

Machen Sie sich mit den Bedienelementen und Funktionen Ihres Fahrzeugs vertraut und stellen Sie alle erforderlichen Funktionen ein, während Ihr Fahrzeug stillsteht.

Sie können dann solche Systeme ohne Schwierigkeit verwenden und außerdem werden Sie nicht beim Fahren abgelenkt.


ANMERKUNG:

Um die Ablenkung des Fahrers in Schranken zu halten, werden verschiedene Funktionen deaktiviert, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.







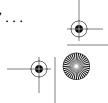











Überblick

△ VORSICHT

Wenn Sie häufig oder lange auf die Karte des Navigationsbildschirms schauen, können Sie einen Unfall verursachen.

Ein Unfall kann zu Verletzungen oder sogar Tod für Sie oder andere Personen führen.

Fahren erfordert stets die volle Aufmerksamkeit des Fahrers.

Verwenden Sie so weit wie möglich die Leitstimmenführung.

Das Navigationssystem soll Ihnen unterwegs behilflich sein, aber es ist durchaus möglich, dass die Informationen im System nicht immer vollständig sind.

Straßenbedingungen, wie Abbiegungsverbot, Umführungen und Bauarbeiten wechseln häufig.

Es ist daher wichtig, dass Sie von Fall zu Fall erwägen, ob Sie den gegebenen Weisungen sicher und gesetzmäßig folgen können.

Um die Navigationskartenfunktionen verwenden zu können, muss die Kartendaten-DVD im DVD-Schlitz eingeschoben sein.

Weitere Informationen siehe "Einsetzen der Karten-DVD" nachstehend in diesem Abschnitt.

Bei Einstieg in das Fahrzeug oder bei Ausschalten des Motors könnte von der Kartendisc ein Geräusch zu hören sein. Dies ist normal.

Nach dem richtigen Einschieben der DVD erscheint der Systemstartbildschirm auf der Anzeige.

Weitere Informationen siehe "Systemstartbildschirm" nachstehend in diesem Abschnitt.

Stellen Sie zu Beginn das Navigationssystem unter Verwendung der verschiedenen Optionen auf Ihre Prioritäten ein. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Einrichtmenü

Wenn Sie die gegenwärtig gewählte Display-Sprache umstellen möchten, siehe "Fahrzeugeinrichtbildschirm" unter "Einrichtmenü".

Weitere Informationen über Navigationskartenfunktionen werden nachstehend beschrieben:

 Navigations-Funktionen und -Bedienelemente

Zum Planen eine Strecke siehe "Zieleingabe" unter "Navigationsfunktionen und Bedienelemente".























Das Navigationssystem kann Personalien in Form von Reisezielen aufzeichnen und speichern. Sie dürfen daher nicht vergessen, die gespeicherten Orte zu löschen, bevor Sie Ihr Fahrzeug verkaufen.

Weitere Einzelheiten siehe nachstehend:

- Speicherpunkte
 - Speicherpunkte löschen

Mithilfe des Fahrerinformationszentrums können die Anzeigen von USauf metrische Einheiten umgeschaltet werden.

Für weitere Informationen siehe "Fahrerinformationszentrum" in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Einsetzen der Karten-DVD

Für Anleitungen zum richtigen Gebrauch der Karten-DVD siehe "Pflege Ihrer CDs und DVDs" unter "Audio-System der Navigation".

Ihr Händler hat u. U. die Karten-DVD bereits eingesetzt, als das Fahrzeug werkseitig geliefert wurde. Wenn die DVD beim Kauf nicht in Ihrem Fahrzeug eingesetzt war, befolgen Sie zum Laden der DVD folgende Anleitungen:

ANMERKUNG:

Lesen Sie vor Benutzung dieser Einrichtung den gesamten nachstehenden Vorgang durch.

- 1. Die Zündung einschalten.
- 2. Schieben Sie die DVD nur ein Stück weit in den Schlitz. Das Gerät zieht sie dann ganz hinein.

Wenn eine Fehlermeldung erscheint und/oder die Disc wird ausgeworfen, liegt ein Fehler vor.

Weitere Informationen siehe "Navigations-Audiosystem".

- 6-CD/DVD-Wechsler
 - CD-Fehlermeldungen

Nach dem richtigen Einschieben der DVD erscheint der Systemstartbildschirm auf der Anzeige.


























Überblick

Bildschirm, Systeminbetriebnahme

Auf dem Inbetriebnahmebildschirm des Navigationssystems werden Sie gewarnt, dass es gefährlich ist, sich während der Fahrt ablenken zu lassen. Machen Sie sich mit den Funktionen des Navigationssystems vertraut, bevor Sie es während des Fahrt verwenden. Konzentrieren Sie sich immer zu allererst auf das Fahren.

ANMERKUNG:

Um die Ablenkung des Fahrers in Schranken zu halten, werden verschiedene Funktionen deaktiviert, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

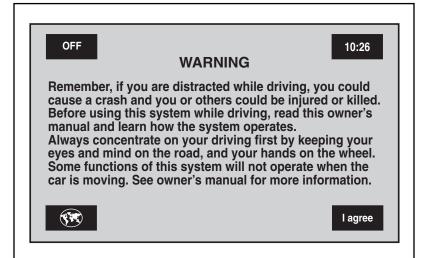



Jedes Mal, wenn Sie das Fahrzeug starten und die Taste

betätigen, um Navigationsfunktionen zu betätigen, erscheint erneut der Inbetriebnahme-Bildschirm für das Navigationssystem.

Wenn Sie die gegenwärtig gewählte Sprache umstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

 Berühren Sie die Softtaste (Spracheinstellungen) auf dem Systemstartbildschirm.

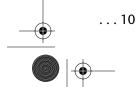

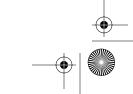











- Das Menü LANGUAGE SET-TINGS (Spracheinstellungen) wird angezeigt.
- 3. Berühren Sie die Softtaste neben der gewünschten Sprache.

Die Fahrzeuginformationsdisplays werden in der gewünschten Sprache angezeigt.

Auch die gesprochenen Systemanweisungen stellen sich auf die gewünschte Sprache ein.

Weitere Informationen siehe "Fahrzeugeinrichtbildschirm" nachstehend in diesem Abschnitt. Wenn Sie die Sprache nicht zu ändern brauchen, wählen Sie **AGREE** (Einverstanden).

Um mit dem Gebrauch des Navigationssystems fortzufahren, müssen Sie **AGREE** (Einverstanden) berühren.

Die Karte erscheint und die aktuelle Position Ihres Fahrzeugs wird angezeigt.

Reinigung des Systems

Wenn das Bedienfeld oder das Display verschmutzt ist, wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch wie z. B. mit einem Silikontuch ab.

ZU BEACHTEN

Verwenden Sie niemals irgendwelche Scheuermittel, Lackverdünner, Alkohol oder andere flüchtige Reinigungsmittel zum Reinigen des Systems. Sie können die Außenflächen des Systems beschädigen.

Sprühen Sie außerdem niemals Reinigungsflüssigkeit in Sprayform auf das System.


Reinigungsflüssigkeit in Sprayform können die mechanischen Teile des Systems beschädigen.









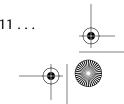









Überblick

■ GRUNDLEGENDE **SYSTEMINFORMATIONEN**

Dieser Abschnitt beschreibt, welche Grundinformationen Sie zur Benutzung des Navigationssystems brauchen. Sie müssen unbedingt mit diesem Abschnitt vertraut sein.

Die grundlegenden Bedienelemente bestehen aus Tasten oder Schaltflächen (die sogenannten "festbelegten Tasten", "Harttasten" oder "festbelegten Schaltflächen"), Knöpfen und einem Berührungsbildschirm.

ANMERKUNG:

Um die Ablenkung des Fahrers in Schranken zu halten, werden verschiedene Funktionen deaktiviert, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

Festbelegte Tasten

Die folgenden Bedienelemente befinden sich unter dem Bildschirm des Navigationssystems:

b ∠ Power/Volume-Knopf

Mit diesem Knopf schalten Sie das System ein bzw. aus.

Die Lautstärke wird durch Drehen des Knopfes Power/Volume nach rechts erhöht und nach links verringert.

△ Auswerftaste für Karten-DVD

Um die DVD auszuwerfen, drükken Sie die Auswurftaste neben dem obersten Schlitz.

CD/DVD-Wechsler-Ladetaste

Betätigen Sie diese Taste, um den Disc-Einschub-Bildschirm anzuzeigen und mit dem Laden der Discs im Wechsel-Einschubschlitz zu beginnen.

Weitere Informationen siehe "6-CD/DVD-Wechsler" unter "Navigations-Audiosystem".

△ CD/DVD-Wechsler-Auswurf-taste

Um die Discs aus dem CD/DVD-Wechsler auszuwerfen, drücken Sie auf die Auswurftaste neben dem unteren Schlitz.

Weitere Informationen siehe "6-CD/DVD-Wechsler" unter "Navigations-Audiosystem".























• ⊼♦ ✓ Bildschirmneigeschalter

Zur Verstellung des Bildschirmwinkels drücken Sie auf die obere oder untere Hälfte des Schalters.

Es gibt drei verschiedene Bildschirmeinstellpositionen.

Taste BAND (Band)

Betätigen Sie diese Harttaste, um zwischen den folgenden Wellenbereichen zu schalten:

- AM Mittelwelle
- FM
- TV
- LW (wenn vorhanden)

Für weitere Informationen siehe "Navigations-Audiosystem."

Taste AUX (Aux.)

Um die Zusatzfunktionen auf den Bildschirmen verwenden zu können, betätigen Sie diese Harttaste.

Weitere Einzelheiten siehe nachstehend:

- Bluetooth-Drahtloskommunikation
- Anschluss eines Zusatzgeräts

• Taste ROUTE (Strecke)

Zur Anzeige des Zieleingabeoder Suchbereichbildschirms betätigen Sie diese Harttaste.

Siehe "Zieleingabe" unter "Navigationsfunktionen und Bedienelemente".

Martentaste

Drücken Sie diese Taste,um zum Navigations-Kartenbildschirm zu gelangen.

Weitere Informationen über Navigationskartenfunktionen werden nachstehend beschrieben:

- Navigations-Funktionen und -Bedienelemente

• Taste SRCE (Medienwahl)

Betätigen Sie SRCE (Medienwahl), um zwischen Radio und CD/DVD-Wechsler zu schalten.

Wenn Sie den CD/DVD-Wechsler wählen möchten, aber keine Discs geladen sind, erscheint auf der Anzeige NO DISC LOADED (Kein Medium geladen).

Für weitere Informationen siehe "Navigations-Audiosystem."





























Überblick

Audioeinstelltaste

Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADIUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Von diesem Bildschirm aus lassen sich die folgenden Audioeinstellungen vornehmen:

- Toneinstellungen
- Lautsprechereinstellungen
- DSP-Einstellungen (Digitale Signalverarbeitung)
- AudioPilot-Geräuschkompensierung
- DVD-Multikanalaudio (Surround oder Zweikanal)

In diesem Bildschirm können Sie auch durch Berühren der Schaltfläche AUDIO (Audio) Zugriff auf den Audio-Einrichtungsbildschirm und damit auf zusätzliche Audiofunktionen erlangen.

Weitere Informationen siehe "Navigations-Audiosystem".

- Bildschirm AUDIO ADJUST (Audio einstellen)

Taste CONFIG (Konfigurieren)

Diese Harttaste wird zur Anzeige des Einrichtmenüs verwendet.

Mit diesem Menü können Sie verschiedene Funktionen einrichten oder personalisieren.

Weitere Informationen siehe "Einrichtmenü".

□ Taste Fahranweisung wiederholen

Betätigen Sie diese Harttaste, um die letzte gesprochene Anweisung zu wiederholen, während Sie sich auf einer geplanten Strecke befinden.

\wedge \triangleleft \vee :Seek/Scan-Schalter

Verwenden Sie diesen Schalter, um Radiosender, Fernsehkanäle und CD/DVD/MP3-Titel oder -Selections durch Seek oder Scan auszusuchen.

Für weitere Informationen siehe "Navigations-Audiosystem."

IDENTIFY Sendereinstellknopf

Drehen Sie diesen Knopf, wenn Sie den nächsten oder vorherigen Radiosender oder Fernsehkanal manuell anwählen möchten.

Für weitere Informationen siehe "Navigations-Audiosystem."
















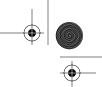







Eine alphanumerische Tastatur steht immer automatisch zur Verfügung, wenn das System von Ihnen Informationen benötigt.

Berühren Sie das Zeichen, das Sie wählen möchten.



Um Spezialzeichen oder Akzente anzuzeigen, drücken Sie auf die Taste **OTHERS** (Andere).

Es gibt zwei Seiten mit verfügbaren Zeichen.

Um von einer Seite auf die andere zu schalten, berühren Sie den rechten oder linken Pfeil unten auf der alphabetischen Tastatur.

Um zur alphabetischen Tastatur zurückzukehren, berühren Sie die Schaltfläche **A-Z**.




Um die numerische Tastatur zu benutzen, berühren Sie die Schaltfläche **SYM**. (Symbol) unten auf der alphabetischen Tastatur.







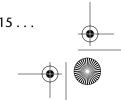









Überblick



Die numerische Tastatur ermöglicht Ihnen die Verwendung von Ziffern, Satzzeichen und anderen Zeichen.



Es gibt drei Seiten mit verfügbaren Symbolen.

Um von einer Seite auf die andere zu schalten, berühren Sie den rechten oder linken Pfeil unten auf der alphabetischen Tastatur.

Um zur alphabetischen Tastatur zurückzukehren, berühren Sie die Schaltfläche **A-Z**. Wenn Sie zwischen Zeichen oder Wörtern einen Leerraum einsetzen möchten, berühren Sie das Leertastensymbol — auf dem A-Z-Bildschirm.

Wenn Sie ein falsches Zeichen wählen, drücken Sie zur Korrektur auf die Rücksetzpfeil-Schaltfläche

Um die Wahl von Namen zu vereinfachen, lässt das System Sie nur ein Zeichen wählen, das dem zuletzt gewählten folgen kann.

Wenn die Eingabe eines Namens oder Wortes nicht funktioniert, müßten diese eventuell auf andere Art gewählt werden.

Es ist außerdem möglich, dass die Kartendatenbank nicht über die betreffenden Informationen verfügt oder nicht der korrekte Suchbereich gewählt wurde.

Für weitere Informationen siehe "Datenerfassungs-Erklärungen".























Berührungsschaltflächen

Auf dem Bildschirm sind berührungsempfindliche Schaltflächen zu finden.

Wenn Sie eine solche Schaltfläche oder Taste auf dem Bildschirm berühren, ist oft ein Signalton zu hören.

Diese Tasten sind hervorgehoben, wenn eine Funktion verfügbar ist (aktiv), oder sie sind abgeblendet, wenn die betreffende Funktion nicht verfügbar (nicht aktiv) ist.

Einige Berührungsschaltflächen sind Umschalter, die hellblau wenn aktiviert bzw. dunkelblau wenn deaktiviert sind.

Allgemeine Berührungsschaltflächen

Auf vielen Bildschirmen sind die folgenden Berührungsschaltflächen zu finden:

- (Zurück)
 Berühren Sie diese Schaltfläche, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- // (Löschen)

Nach Berühren dieser Schaltfläche kehren Sie zum Hauptmenü der gewählten Funktion zurück.

• Taste Band/Medienwahl


Betätigen Sie die Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um das Audiowahlmenü anzuzeigen.

Weitere Informationen siehe "Navigations-Audiosystem".


- Audiowahlmenü






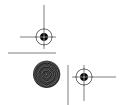



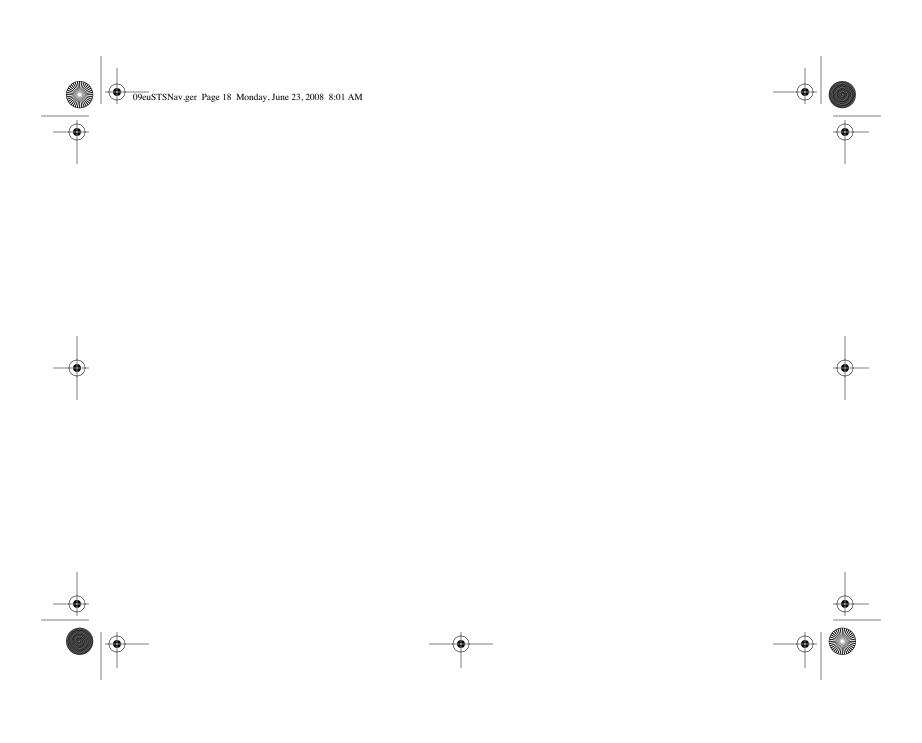

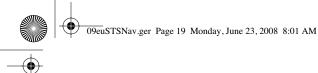











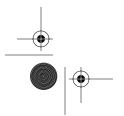

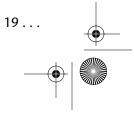











■ EINRICHTMENÜ

Das Einrichtmenü ermöglicht Ihnen den Zugang zu Bildschirmen, auf denen Sie verschiedene Fahrzeugund Navigationsfunktionen konfigurieren können.


Betätigen Sie die Harttaste CONFIG (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.

Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

(Einstellungen, Bluetooth®-Drahtloskommunikation)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Bildschirm zum Einrichten der Bluetooth-Drahtloskommunikation anzuzeigen.

Weitere Informationen siehe auch "Bluetooth®-Drahtloskommunikation" nachstehend in diesem Abschnitt.

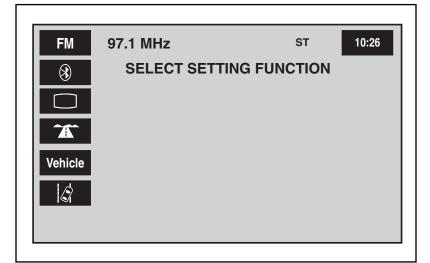

•

(Bildschirmaufbaueinstelllungen)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um Zugang zum Bildjustierungsmenü zu verschaffen.

Weitere Informationen siehe "Bildschirmjustierung" nachstehend in diesem Abschnitt.























• (Navigationseinstellungen)

Wählen Sie diesen Punkt zur Änderung der verschiedenen Optionen für die Einrichtung des Navigationssystems.

Weitere Informationen siehe "Einrichtung des Navigationssystems" nachstehend in diesem Abschnitt.

• VEHICLE (Fahrzeug)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Fahrzeugeinrichtbildschirm anzuzeigen.

Der Fahrzeugeinrichtbildschirm ermöglicht es Ihnen, folgende Funktionen zu konfigurieren:

- 😵 Sprachwahl
- **PERSONAL SETTINGS** (Persönliche Einstellungen)

Weitere Informationen siehe "Fahrzeugeinrichtbildschirm" nachstehend in diesem Abschnitt.

• |\$\delta\$ Fahrbahnabweichungs-Warnsystem (wenn vorgesehen)

Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung dieser Funktion berühren Sie diese Taste.

Für weitere Informationen siehe "Fahrbahnabweichungs-Warnsystem"

• Zeitanzeige

Halten Sie die Zeitanzeige in der rechten oberen Ecke eines beliebigen Menüs berührt, wenn Sie das Menü zum Stellen der Uhrzeit sehen möchten.


Für weitere Informationen siehe "Uhrzeit-Menü" nachstehend in diesem Abschnitt.









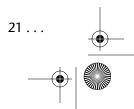










 DRIVER 1/DRIVER 2/SET EXIT (Fahrer 1, Fahrer 2, eingestellter Ausstieg)

Mit diesen Berührungsschaltflächen lassen sich Memory-Einstellungen speichern und abrufen.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

- Memory-Einstellungen

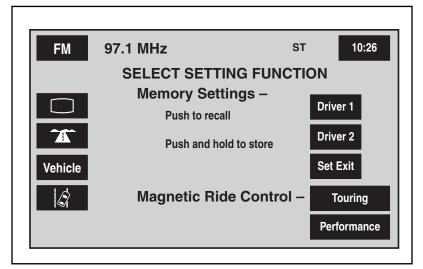





Mit diesen Berührungsschaltflächen können Sie zwischen der Aufhängung für Sport- oder Touring-Betrieb wählen.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

- Magnetische Niveauregulierungseinstellungen

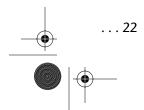

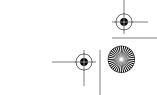










■ BILDSCHIRMJUSTIE-RUNG

Zum Zugriff auf diesen Bildschirm wird wie folgt vorgegangen:

- 1. Betätigen Sie die Harttaste CONFIG (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.
- 2. Berühren Sie □.

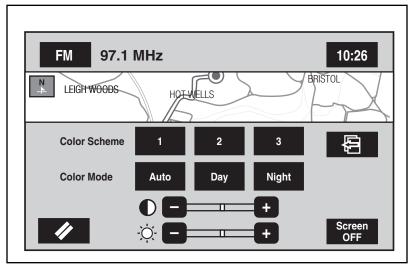




• COLOR SCHEME (Farbeinstellung)

Berühren Sie die Schaltfläche 1, um eine blaue Farbeinstellung auf dem Bildschirm vorzunehmen. Berühren Sie die Schaltfläche 2, um eine grüne Farbeinstellung auf dem Bildschirm vorzunehmen.

Berühren Sie die Schaltfläche **3**, um eine braune Farbeinstellung auf dem Bildschirm vorzunehmen.

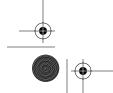












• **COLOR MODE** (Farbeinstellung)

AUTO (Autom.): Diese Einstellung sorgt für eine automatische Regelung des Kontrasts und der Helligkeit des Bildschirms, je nach den Lichtverhältnissen in der Umgebung.

DAY (Tagfahreinstellung): Bei dieser Einstellung verbleibt der Bildschirm im Tagfahrmodus. Die Anzeigen auf dem Bildschirm sind normalerweise heller auf einem helleren Hintergrund, sodass Sie über Tag besser zu sehen sind.

NIGHT (Nachtfahreinstellung): Bei dieser Einstellung verbleibt der Bildschirm im Nachtfahrmodus. Die Anzeigen auf dem Bildschirm sind normalerweise dunkler auf einem dunkleren Hintergrund, sodass Sie über Nacht besser zu sehen sind.

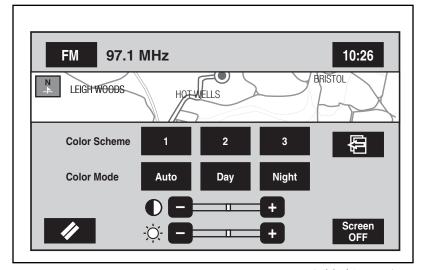

- © (Kontrast): Berühren Sie Plus (+) oder Minus (-), um den Bildschirmkontrast zu korrigieren.
- (Helligkeit): Berühren Sie Plus
 (+) oder Minus (-), um die Bildhelligkeit zu korrigieren.

SCREEN OFF (Bildschirm aus):
 Berühren Sie die Schaltfläche
 SCREEN OFF, um den Bildschirm abzuschalten.

ANMERKUNG:

Zum Wiedereinschalten des Bildschirms können Sie jede beliebige Harttaste drücken.








...24










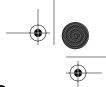



■ EINRICHTUNG DES NAVIGATIONSSYSTEMS

Dieses Menü ermöglicht Ihnen eine Änderung der verschiedenen Optionen für die Einrichtung des Navigationssystems.

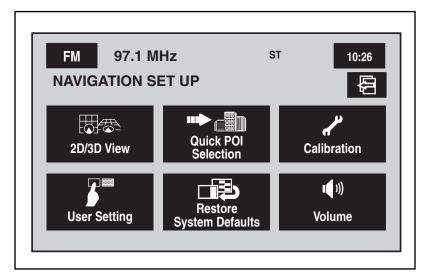




Zum Zugriff auf diesen Bildschirm wird wie folgt vorgegangen:

1. Betätigen Sie die Harttaste CONFIG (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.

2. Berühren Sie 7.

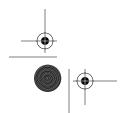












Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

• 2D/3D VIEW (zwei-/dreidimensionale Ansicht)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Karten- und Führungsbildschirme auf eine zweioder dreidimensionale Ansicht zu schalten.

Weitere Informationen siehe "Zwei- oder dreidimensionale Ansicht" nachstehend in diesem Abschnitt.

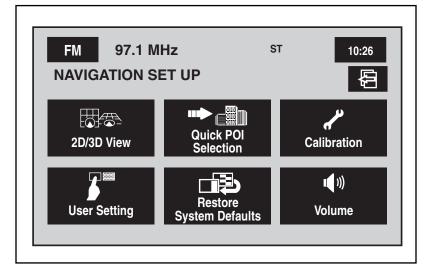

• Page QUICK POI SELECTION (Wahl von Informationspunkten in Kürze)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Interessenpunkt-Kategorien zu wählen, die in die Liste der Interessenpunkt in Kürze aufgenommen werden.

Weitere Informationen siehe "Wahl von Informationspunkten in Kürze" nachstehend in diesem Abschnitt.

Weitere Informationen über Interessenpunktfunktionen siehe "Interessenpunkte" in Abschnitt 3.



















• **CALIBRATION** (Kalibrierung)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Neukalibrierung des Navigationssystems, wenn sich die aktuelle Fahrzeugposition auf der Karte als unrichtig erweist oder wenn Probleme mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssignal auftreten.

Weitere Informationen siehe "Navigationssystemkalibrierung" nachstehend in diesem Abschnitt. • **USER SETTINGS** (Persönliche Einstellungen)

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Streckenführungsinformationen ein- und ausschalten.

Weitere Informationen siehe "Persönliche Einstellungen" nachstehend in diesem Abschnitt.

RESTORE SYSTEM
 DEFAULTS (Standard-Systemeinstellungen wiederherstellen)

Durch diese Funktion wird das System automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Weitere Informationen siehe "Standard-Systemeinstellungen wiederherstellen" nachstehend in diesem Abschnitt. • **VOLUME** (Lautstärke)

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke der gesprochenen Anweisungen ändern oder die Anweisungen ein- und ausschalten.


Weitere Informationen siehe "Einstellen der Fahranweisungslautstärke" nachstehend in diesem Abschnitt.









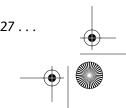















Zwei- oder dreidimensionale Ansicht


Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Karten- und Führungsbildschir-me auf eine zwei- oder dreidimensionale Ansicht zu schalten.

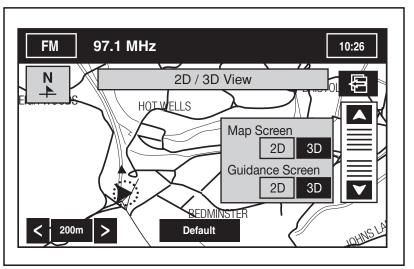

Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm NAVIGATION SETUP (Einrichtung des Navigationssystems):

• D 2D/3D VIEW (zwei-/dreidimensionale Ansicht)

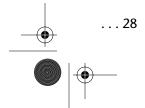

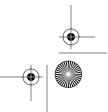









Das System fordert Sie auf, **2D** oder **3D** für die folgenden Displays zu wählen:

- MAP SCREEN (Kartenbildschirm)
 - 2D (Zweidimensional): Berühren Sie diese Schaltfläche, um vom Kartenbild eine zweidimensionale Ansicht anzufordern.
 - 3D (Dreidimensional): Berühren Sie diese Schaltfläche, um vom Kartenbild eine dreidimensionale Ansicht anzufordern.

• GUIDANCE SCREEN (Führungsbildschirm)


- 2D (Zweidimensional): Berühren Sie diese Schaltfläche, um vom Leitbild eine zweidimensionale Ansicht anzufordern.
- 3D (Dreidimensional): Berühren Sie diese Schaltfläche, um vom Leitbild eine dreidimensionale Ansicht anzufordern.

Nach Wahl einer dreidimensionalen Ansicht verwenden Sie die Auf- und Abwärtspfeile zur Änderung des Winkels.

Zur Wiederherstellung der Standardeinstellung des Perspektivwinkels berühren Sie **DEFAULT** (Standardeinstellungen).





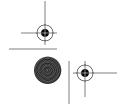














Auswahl von Sehenswürdigkeiten in Kürze

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Interessenpunkt-Kategorien zu wählen, die in die Liste der Interessenpunkt in Kürze aufgenommen werden.

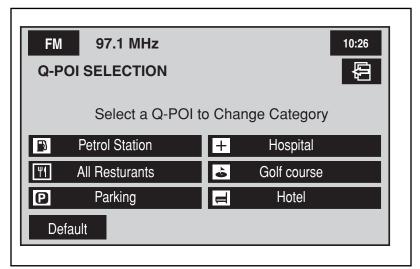

Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm NAVIGATI-ON SETUP (Einrichtung des Navigationssystems): QUICK POI SELECTION
 (Wahl von Informationspunkten in Kürze)

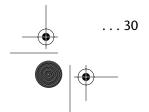

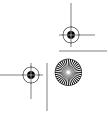









Der Bildschirm **Q-POI SELECTION** (Wahl der Interessenpunkte in Kürze) wird angezeigt.

Zur Wiederherstellung der Standardkategorien für die Kategorielisten der Interessenpunkte in Kürzeberühren Sie **DEFAULT** (Standardeinstellungen).

Andernfalls gehen Sie zum Ändern einer Kategorie der Interessenpunkte in Kürze wie folgt vor:

- Wählen Sie die Kategorie, die Sie ersetzen möchten.
 Eine Liste von Kategorien erscheint.
- 2. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus.
- 3. Wenn eine Unterkategorienliste erscheint, wählen Sie die gewünschte Unterkategorie.

Das System kehrt automatisch auf den Bildschirm zur Wahl der Interessenpunkte in Kürze zurück.


Ihre Auswahl ist nun gespeichert.

Die neu gewählte Kategorie tritt an die Stelle der alten Kategorie in der Liste der Interessenpunkte in Kürze.


Weitere Informationen über Interessenpunktfunktionen siehe "Interessenpunkte" in Abschnitt 3.





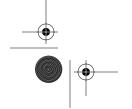



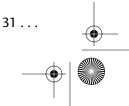










Navigationssystemkalibrierung

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Neukalibrierung des Navigationssystems, wenn sich die aktuelle Fahrzeugposition auf der Karte als unrichtig erweist oder wenn Probleme mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssignal auftreten.

Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm NAVIGATI-ON SETUP (Einrichtung des Navigationssystems):


• CALIBRATION (Kalibrierung)


Der Bildschirm **CALIBRATION** (Kalibrierung) wird angezeigt.

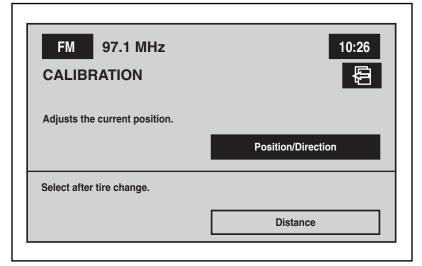

Korrigieren der Fahrzeugposition

Um die Position Ihres Fahrzeugs auf der Karte zu berichtigen (wenn Ihr Fahrzeug zum Beispiel transportiert wurde), gehen Sie wie folgt vor: Berühren Sie die Schaltfläche POSITION/DIRECTION (Fahrzeugposition und -richtung).
 Ein Kartenbildschirm erscheint.

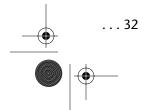

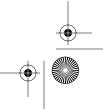










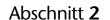

2. Berühren Sie den Bildschirm, um die Position des Rollsymbols einzustellen.

Weitere Informationen siehe "Karten" in Abschnitt 3.

- Kartenmaßstäbe
- Kartenbildlauf

Wenn Sie einen Ort auf der Karte sehen, der mit dem tatsächlichen augenblicklichen Ort Ihres Fahrzeugs übereinstimmt, bitte einmal berühren.

Das System muss sich dann auf die Position Ihres Fahrzeugs auf der Karte einstellen.

3. Sie müssen die Schaltfläche OK berühren, um die Einstellungen auf dem Bildschirm einzurichten.

ANMERKUNG:

Wenn eine Strecke bereits eingegeben ist und die Schaltfläche **GUIDE** (Führung) auf dem Bildschirm erscheint, müssen Sie zum Nachstellen Ihrer Strecke GUIDE wählen.

- 4. Verwenden Sie die Pfeile auf dem Kartenbildschirm, um das Fahrzeugsymbol in die Fahrtrichtung zu stellen.
- 5. Berühren Sie die Schaltfläche OK.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

Probleme bei der Routenführung

Kalibrieren des Geschwindigkeitssignals

Wenn Sie einen Reifen am Fahrzeug wechseln oder wenn Reifendruckänderungen auftreten bzw. wenn der Reservereifen eingebaut wird, kann es vorkommen, dass Sie die Entfernungsfunktion des Fahrgeschwindigkeitssignals neu kalibrieren müssen.

ANMERKUNG:


Das Navigationssystem führt eine automatische Neukalibrierung des Systems durch, was jedoch länger dauert als der manuelle Vorgang.


Zum Kalibrieren der Entfernungsfunktion wie folgt vorgehen:

Berühren Sie die Schaltfläche **DISTANCE** (Entfernung).

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

• Fahrzeugposition einstellen

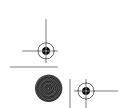

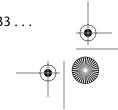












Persönliche Einstellungen

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Streckenführungsinformationen ein- und ausschalten.


Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm NAVIGATION SETUP (Einrichtung des Navigationssystems):


• **USER SETTINGS** (Persönliche Einstellungen)

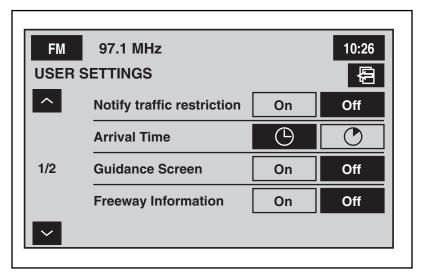

Der Bildschirm **USER SETTINGS** (Persönliche Einstellungen) wird angezeigt.

Verwenden Sie die Auf- und Abwärtspfeile auf dem Bildschirm, um die Menüpunkte zu durchlaufen.

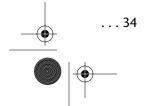

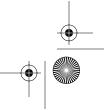











Die folgenden Menüpunkte erscheinen im Bildschirm:

 NOTIFY TRAFFIC RESTRICTION (Verkehreinschränkungen anzeigen)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, teilt das System mit, wenn auf der gegenwärtigen Strecke Verkehrseinschränkungen vorgesehen sind.

Berühren Sie die Taste **ON** (ein) oder OFF (aus), um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

ARRIVAL TIME (Ankunftszeit)

Berühren Sie , wenn das Navigationssystem die geschätzte Ankunftszeit an Ihrem Ziel anzeigen soll.

Berühren Sie O, wenn das Navigationssystem die geschätzte Fahrzeit bis zum Erreichen des Endziels anzeigen soll.

 GUIDANCE SCREEN (Führungsbildschirm)

> Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, zeigt das Navigationssystem automatisch einen Popup-Führungsbildschirm mit einer vergrößerten Ansicht einer bevorstehenden Bewegungsänderung an.

Berühren Sie die Taste ON (ein) oder OFF (aus), um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

 FREEWAY INFORMATION (Autobahninformationen)

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist und Sie auf einer Autobahn fahren, während die Streckenführung in Betrieb ist, zeigt das Navigationssystem automatisch Autobahninformationen an.

Berühren Sie die Taste ON (ein) oder OFF (aus), um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

 TEXT SIZE ON MAP (Textgröße auf Karte)

Diese Funktion ist u. U. nicht an allen Fahrzeugen vorhanden.

Mit dieser Funktion können Sie die auf der Karte erscheinende Textgröße justieren.

Sie können die Textgröße auf der Karte auf groß, mittel oder klein einstellen.

BORDER GUIDANCE

(Grenzübergangsinformationen)


Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, stellt das System Grenzübergangsinformationen bereit. Die Flagge des Landes, in das Sie fahren, wird angezeigt.









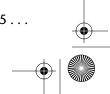











Wiederherstellen der Standardeinstellungen


Durch diese Funktion wird das System automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm NAVIGATI-**ON SETUP** (Einrichtung des Navigationssystems):

• RESTORE SYSTEM **DEFAULTS** (Standard-Systemeinstellungen wiederherstellen)

Der Bildschirm SYSTEM DEFAULTS (System-Standardeinstellungen) erscheint.

- Berühren Sie die Schaltfläche OK, wenn Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen wollen.
- Wenn Sie eine Strecke berechnen, kalkuliert das System außerdem die geschätzte Fahrzeit für diese Strecke.

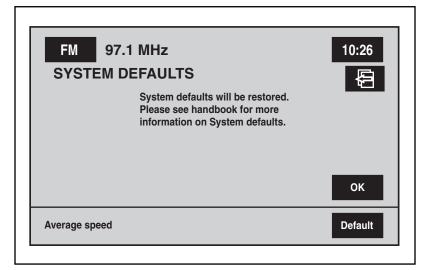

Die geschätzte Fahrzeit wird auf der Grundlage der bereitgestellten Routeninformationen und der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit Ihres Autos berechnet.

Wenn Sie die durchschnittliche Geschwindigkeit auf Standardwerte zurücksetzen wollen, berühren Sie die Schaltfläche **DEFAULT** (Standardeinstellung).


















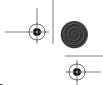




Einstellen der Fahranweisungslautstärke

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke der gesprochenen Anweisungen ändern oder die Anweisungen ein- und ausschalten.


Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm NAVIGATION SETUP (Einrichtung des Navigationssystems):

• **VOLUME** (Lautstärke)

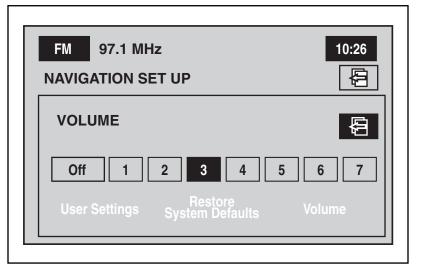



Das Lautstärkeniveau der Sprechanweisungen lässt sich durch Berühren einer der Schaltflächen mit den Nummern 1 bis 7 einstellen, wodurch die Lautstärke ansteigt oder abfällt und wobei 1 die leiseste und 7 die lauteste Einstellung ist. Zum Abstellen der Sprachanweisungen berühren Sie die Schaltfläche **OFF** (Aus).

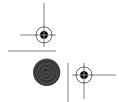











Systemeinrichtung

■ FAHRZEUGEINRICHT-BILDSCHIRM


Zum Zugriff auf diesen Bildschirm wird wie folgt vorgegangen:

- 1. Betätigen Sie die Harttaste CONFIG (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.
- 2. Berühren Sie **VEHICLE** (Fahrzeug).

Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

• Sprachwahl

Verwenden Sie dieses Menü zur Wahl der Sprache, die Sie in Ihrem Fahrzeug für Informationsdisplays verwenden möchten.

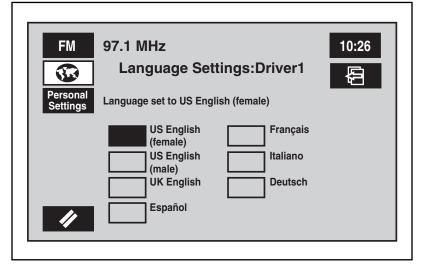

 PERSONAL SETTINGS (Persönliche Einstellungen)

In diesem Menü können Sie Ihre persönlichen Einstellungen für Ihr Fahrzeug nach Belieben vornehmen. Weitere Informationen bzw. Angaben zur Programmierung von Funktionspräferenzen siehe "Fahrzeugprogrammier- und Personalisationsfunktionen" in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.





















■ FAHRBAHNABWEI-CHUNGS-WARNSYSTEM (WENN VORGESEHEN)

Sie müssen vor Benutzung dieser Einrichtung die gesamten nachstehenden Informationen durchlesen.

△ VORSICHT

Das Fahrbahnabweichungs-Warnsystem ist nichts weiteres als ein Warnsystem und soll nur Fahrbahnmarkierungen wahrnehmen. Dieses Warnsystem kann weder das Fahrzeug lenken noch den Rand der Straße erkennen.

Die Systemwarnung kann möglicherweise nicht laut genug sein, um von Ihnen gehört zu werden, oder nicht genügend Zeit geben, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

△ VORSICHT (Forts.)

Sie werden vom System nur gewarnt, wenn es eine Fahrbahnmarkierung wahrnimmt. Wenn Ihr Fahrzeug eine nicht wahrgenommene Fahrbahnmarkierung überquert, macht das System Sie nicht auf den Fahrbahnwechsel aufmerksam.

Dies könnte einen Zusammenstoß verursachen, der Körperverletzungen oder Schäden an Ihrem Fahrzeug oder am Eigentum Anderer zur Folge hat.

Fahren erfordert stets die volle Aufmerksamkeit des Fahrers.

Sie sollten jederzeit bereit sein, so zu handeln, dass Ihr Fahrzeug auf richtiger Spur in seiner Fahrbahn bleibt.

Das Fahrbahnabweichungssystem nimmt die Fahrbahnmarkierungen der jeweiligen Strecke mit Hilfe einer zwischen Windschutzscheibe und Innenrückspiegel angebrachter Kamera wahr.


Das System gibt ein hörbares und sichtbares Warnsignal, wenn Ihr Fahrzeug eine wahrgenommene Fahrbahnmarkierung überquert, ohne dass zuvor der Blinker eingeschaltet wird.

Das System gibt keine Warnung, wenn der Blinker nicht ausgeschaltet wird oder bei einem abrupten Fahrzeugmanöver.

Diese Einrichtung funktioniert nur bei Fahrzeuggeschwindigkeiten über 56 km/h.





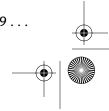














Systemeinrichtung

Betrieb des Warnsystems bei Fahrbahnabweichung

Um das System ein- und auszuschalten ist wie folgt vorzugehen:

1. Drücken Sie auf die Harttaste **CONFIG** (Konfigurieren).

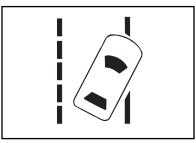

2. Berühren Sie die Taste mit diesem Symbol, um das System ein- und auszuschalten.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste hervorgehoben ist.

Im Kombi-Instrument schaltet sich eine grüne Leuchte ein, sobald die Fahrzeuggeschwindigkeit mehr als 56 km/h beträgt und das System eine linke oder rechte Fahrbahnmarkierung wahrnimmt.


ANMERKUNG:

Leuchtet die grüne Leuchte nicht auf, ist das System nicht betriebsfähig und kann Sie nicht warnen, wenn Ihr Fahrzeug eine Fahrbahnmarkierung überquert.

Weitere Informationen sind an den folgenden Stellen in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs zu finden:

• Warnsystemleuchten bei Fahrbahnabweichung



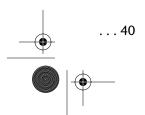













Alarmieren des Fahrers

Bei eingeschaltetem System blinkt die bernsteinfarbene Fahrbahnwarnleuchte, wenn Ihr Fahrzeug eine wahrgenommene Fahrbahnmarkierung überquert und der Blinker des Fahrzeugs zuvor nicht aktiviert wurde.

Außerdem sind drei Signaltöne zu hören.

Bevor Sie die Fahrbahn wechseln, müssen Sie immer in die Fahrzeugspiegel schauen, einen Blick über die Schulter werfen und den Blinker einschalten.

Gelegentlich könnte das System unnötigerweise auf Straßendefekte wie Teerstreifen, Schatten oder Risse auf der Straßenoberfläche aufmerksam machen. Dies ist normal und Ihr Fahrzeug erfordert keine Wartung.

△ VORSICHT

Bei durch Nebel, Regen oder Schnee verursachter schlechter Sicht ist die Funktion des Systems eingeschränkt.

Das System gibt keine Warnung, wenn eine Fahrbahnmarkierung nicht wahrgenommen wird.

Bei schlechter Sicht dürfen Sie sich nicht auf das Warnsystem verlassen.

Wenn Schnee, Eis oder Schmutz die Sicht der Kamera blockieren oder wenn die Windschutzscheibe beschädigt ist, könnte das System vorwärtige Fahrbahnmarkierungen evtl. nicht wahrnehmen.

In dem Kombi-Instrument leuchtet keine grüne Systemleuchte auf.

Das ist normal. Ihr Fahrzeug braucht keine Wartung oder Reparatur.

Achten Sie darauf, dass sich auf der Windschutzscheibe weder Schlamm noch Schmutz, Schnee, Eis oder Matsch ansammeln.

Störungen im Fahrbahnabweichungs-Warnsystem

Sollte sich das System unter einer vorübergehenden Bedingung nicht einschalten können, erscheint im Fahrerinformationszentrum die Meldung LANE DEPARTURE SYSTEM UNAVAILABLE (Fahrbahnabweichungssystem nicht verfügbar).

Wenn diese Bedingung nicht mehr besteht, kehrt das System in den normalen Betrieb zurück.


Achten Sie darauf, dass sich auf der Windschutzscheibe weder Schlamm noch Schmutz, Schnee, Eis oder Matsch ansammeln.









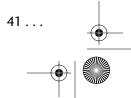










Systemeinrichtung

Wenn im Display des Fahrerinformationszentrums die Meldung SERVICE LANE DEPARTURE SYSTEM (Fahrbahnabweichungssystem warten) erscheint, funktioniert

Falls diese Meldung weiterhin erscheint, lassen Sie die Anlage baldmöglichst reparieren.

das System nicht ordnungsgemäß.

Für weitere Informationen über Meldungen des Fahrerinformationszentrumsiehe "Fahrerinformationszentrum-Meldungen" in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

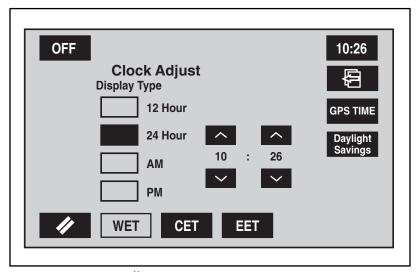



■ UHRZEIT-MENÜ

Zum Zugriff auf diesen Bildschirm wird wie folgt vorgegangen:

 Halten Sie die Schaltfläche für die Zeitanzeige in der rechten oberen Ecke auf dem Bildschirm berührt. Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

 12 HOUR (12 Stunden): Berühren Sie 12 HOUR, um die 12-Stunden-Uhrzeit einzustellen.

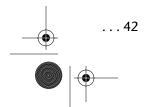

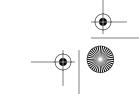











- 24 HOUR (24 Stunden): Berühren Sie 24 HOUR, um die 24-Stunden-Uhrzeit einzustellen.
- AM: Berühren Sie diese Schaltfläche, um Morgenstunden auf der 12-Stunden-Ührzeit einzustellen.
- PM: Berühren Sie diese Schaltfläche, um Abendstunden auf der 12-Stunden-Uhrzeit einzustellen.
- C: Um die Stunden oder Minuten zu erhöhen, berühren Sie die Aufwärtstaste.
- : Um die Stunden oder Minuten zu verringern, berühren Sie die Abwärtstaste.

- WET (Westeuropäische Zeit): Berühren Sie diese Schaltfläche zur Einstellung der Uhrzeit auf westeuropäische Zeit.
- **CET** (Mitteleuropäische Zeit): Berühren Sie diese Schaltfläche zur Einstellung der Uhrzeit auf mitteleuropäische Zeit.
- **EET** (Osteuropäische Zeit): Berühren Sie diese Schaltfläche zur Einstellung der Uhrzeit auf osteuropäische Zeit.
- **GPS TIME** (GPS-Zeit): Wenn Sie diese Schaltfläche berühren, wird die Zeit des Navigationssystems der gegenwärtigen GPS-Zeit angepasst.


• DAYLIGHT SAVINGS (Sommerzeit): Berühren Sie diese Schaltfläche, um Sommerzeit einzustellen.


Wenn die Sommerzeit-Funktion eingeschaltet ist, rückt die Uhrzeit um eine Stunde vor.

Berühren Sie die Schaltfläche nochmals, um diese Funktion abzuschalten.

Die Zeitangabe auf der Uhr verringert sich um eine Stunde.



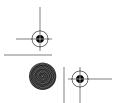

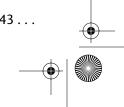











Systemeinrichtung


■ MEMORY-EINSTELLUN-**GEN**

Diese Speichereinrichtung ermöglicht zwei verschiedenen Fahrern (Fahrer Nr. 1 oder Nr. 2) das Abspeichern und Abrufen persönlicher Speicherstellungen für die folgenden Einrichtungen:

- Fahrersitz
- Außenspiegel
- Teleskoplenkrad

ANMERKUNG:

Änderungen, die während der Fahrt an der Position des Headup-Displays (wenn vorgesehen), den Audio-Einstellungen, der Klimaanlage oder dem Navigationssystems vorgenommen wurden, werden automatisch gespeichert, wenn die Zündung abgestellt wird.

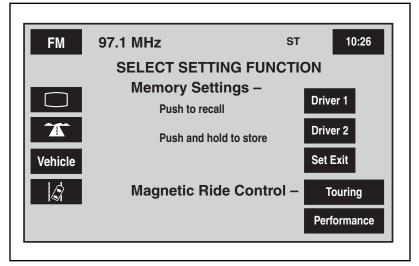

Die Tasten DRIVER 1 (Fahrer 1), DRIVER 2 (Fahrer 2) und SET EXIT (Eingestelter Ausstieg) erscheinen entlang der rechten Seite des Haupteinrichtmenüs.

















Zum Speichern der Memory-Einstellungen sind folgende Schritte notwendig:

- Die Zündung muss eingeschaltet sein oder im Zubehörmodus stehen oder die verlängerte Stromversorgung muss aktiviert sein.
 - Das Getriebe muss auf **P** (Parken) stehen bzw. das Fahrzeug muss stillstehen.
- 2. Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden, schalten Sie die Scheinwerfer aus.
- Zur Identifizierung von Fahrer 1 oder Fahrer 2 drücken Sie auf irgendeine Taste auf der Fernbedienung des betreffenden Fahrers.
 - Die Nummer auf der Rückseite eines jeden schlüssellosen Zugangstransmitters entspricht der Fahrer 1 bzw. 2.
- 4. Betätigen Sie die Harttaste CONFIG (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.

- 5. Stellen Sie den Fahrersitz, die Außenspiegel und die Lenksäule wie gewünscht ein.
 - Um eine Einstellung als Fahrposition zu speichern, halten Sie entweder die Schaltfläche DRIVER 1 oder DRIVER 2 berührt, um diese Position für Fahrer 1 oder Fahrer 2 zu speichern.
 - Um die Einstellung als Ausstiegsposition für den betrefenden Fahrer zu speichern, halten Sie SET EXIT berührt.
 - Zwei Signaltöne bestätigen, dass die Positionen gespeichert wurden.

Zum Abrufen einer für einen Fahrer abgespeicherten Memory-Position gehen Sie wie folgt vor:


- Die Zündung muss eingeschaltet sein oder im Zubehörmodus stehen oder die verlängerte Stromversorgung muss aktiviert sein.
 - Das Getriebe muss auf **P** (Parken) stehen bzw. das Fahrzeug muss stillstehen.
- 2. Betätigen Sie die Harttaste CONFIG (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.
- Zum Abrufen der gewünschten Position berühren Sie kurz DRIVER 1, DRIVER 2 oder SET EXIT.









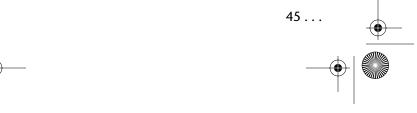









Systemeinrichtung

Wenn die Schaltung auf **P** (Parken) steht, hören Sie einen Signalton und die Memory-Position wird abgerufen.


Der Memory-Abrufvorgang kann durch Drücken eines beliebigen Bedienelements für die Sitz- bzw. Spiegelverstellung abgebrochen werden.

ANMERKUNG:

Das Getriebe muss auf **P** (Parken) geschaltet sein.


Steht die Schaltung nicht auf **P** (Parken), sind drei Signaltöne zu hören und die Memory-Position wird nicht abgerufen.


Für weitere Informationen siehe "Fahrzeugprogrammier- und Personalisationsfunktionen" in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

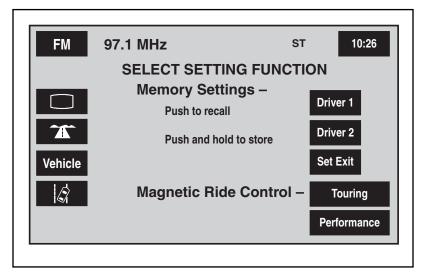


■ MAGNETISCHE NIVEAUREGULIERUNGS EINSTELLUNGEN

Diese Funktion ermöglicht eine Auswahl zwischen Performance- und Touring-Betrieb.

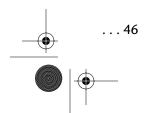

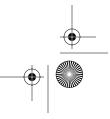

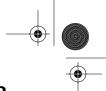



Die Tasten **TOURING** (Touring) und **PERFORMANCE** (Sport) erscheinen entlang der rechten Seite des Haupteinrichtmenüs.

• PERFORMANCE (Performance-Betrieb)

Zur Auswahl dieser Option berühren Sie diese Schaltfläche.

Der Performance-Betrieb wird verwendet, wenn Straßenbedingungen oder persönliche Präferenzen mehr Kontrolle verlangen.

Diese Einstellung bietet eine feste Straßenlage und präzises Reagieren auf Straßenbedingungen.

• TOURING (Touring-Betrieb)

Zur Auswahl dieser Option berühren Sie diese Schaltfläche.

Eine Touring-Einstellung wird dagegen meist für Stadt- und Autobahnbetrieb gewählt. Hiermit erzielt man geschmeidige und sanfte Fahreigenschaften.

Es handelt sich hierbei um die Standardeinstellung.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste hervorgehoben ist.














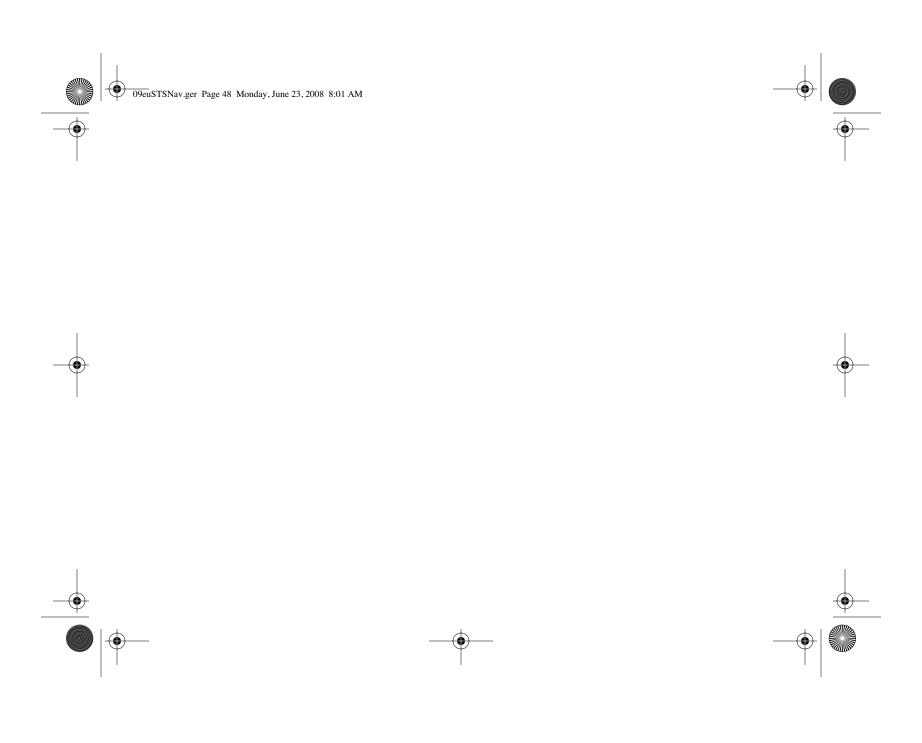









Abschnitt 3 - Funktionen und Bedienelemente der Navigation


Navigations-Funktionen und -Bedienelemente	.51
Navigations-Funktionen und -Bedienelemente Zieleingabe	.52
Festsetzung des Suchbereichs	.53
Zieleingabemethoden	.55
Zieleingabemethode: Adresse	.56
Zieleingabemethode: Interessenpunkt	.60
Zieleingabemethode: Kartenbildlauf	.64
Zieleingabemethode: Kreuzung	.65
Zieleingabemethode: Postleitzahl	.67
Zieleingabemethode: Autobahnanschlüsse	.68
Zieleingabemethode: Speicherpunkt	.70
Zieleingabemethode: Frühere Ziele	.71
Zieleingabemethode: Koordinaten	.72
Zieleingabemethode: Zielortvoreinstellung	.74
Zieleingabemethode: Heimziel	.75
Mit Ihrer Strecke beginnen	.76
Drei Strecken	.79
Navigationsmenü	.81
Streckenoptionen	.83
Suchvorgang	.86
Umleitung	.88
Streckenführungswünsche	.89
Ziel und Streckenpunkte	.92
Strecke abbilden	.93
Routenvoransicht	.96
CALCULATE (Berechnen)1	00
CANCEL GUIDANCE	
(Fahranweisungen abschalten)1	00
, , ,	

Gespeicherte Positionen	10
Speicherpunkte	. 104
Speicherpunkte speichern	105
Speicherpunkte ändern	105
Speicherpunkte löschen	.114
Ändern von Kategoriebezeichnungen	115
Vermeidungsbereich	.116
Speichern eines Vermeidungsbereichs	.117
Vermeidungsbereichsbezeichnung ändern	. 118
Vermeidungsbereichsversetzung	. 119
Vermeidungsbereich löschen	120
Ziel und Streckenpunkte	. 121
Hinzufügen eines Streckenpunkts	122
Reihenfolge der Streckenpunkte ändern	123
Position der Streckenpunkte ändern	124
Löschen eines Streckenpunkts	124
Löschen aller Streckenpunkte	
Heim	
Heimziel speichern	127
Heimziel ändern	127
Heimziel löschen	
Früheres Ziel	.128
Zielortvoreinstellungen	
Zielortvoreinstellungen speichern	129
Ändern von	
Zielortvoreinstellungsbezeichnungen	130
Ändern einer Zielortvoreinstellungsposition	131
Telefonnummer, Zielortvoreinstellung, ändern.	131
Zielortvoreinstellungen löschen	132
9	







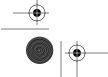











Abschnitt 3 - Funktionen und Bedienelemente der Navigation


RDS-TMC (Radiodatensystem -	
Traffic-Message-Kanal)	133
RDS-TMC-Ereignissymbole	141
Information-Display für Ereignis-Bildsymbole	142
Sehenswürdigkeiten	142
Suche nach lokalen Interessenpunkten	144
Interessenpunktinformationen	145
Landkarten	146
Kartenerfassung	
Einsetzen der Karten-DVD	146
Bildschirm, Systeminbetriebnahme	146
Festsetzung des Suchbereichs	
Karteneinstellungen	147
Kartenmaßstäbe	147
Kartenbildlauf	147
Symbole	

Autom. Umleitung	160
Fahrten durch mehr als eine Region	
Headup-Display	
Gebrauch des schlüssellosen	
Zugangstransmitters	16
GPS (Global Positioning System)	
Fahrzeugposition einstellen	163
Probleme bei der Routenführung	164
Systemwartung	
Bestellen von Karten-DVD	
Datenbankinformationen	165







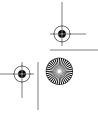











■ NAVIGATIONS-FUNK-**TIONEN UND -BEDIENELE-MENTE**

Dieser Abschnitt beschreibt die Navigationsfunktionen.

Das Navigationssystem ermöglicht Ihnen das Vorplanen Ihrer Route und bietet genaue Routen- und Landkartenhinweise, Straße für Straße, mit gesprochenen Anweisungen.

Das Navigationssystem ermöglicht Ihnen außerdem die Wahl eines Zielorts unter Verwendung verschiedener Methoden und Möglichkeiten (Straßenadressen, Kreuzungen, gespeicherte Zielorte, Interessenpunkte usw.).

Das Navigationssystem soll Ihnen unterwegs behilflich sein, aber es ist durchaus möglich, dass die Informationen im System nicht immer vollständig sind.

Straßenbedingungen, wie Abbiegungsverbot, Umführungen und Bauarbeiten wechseln häufig.

Es ist daher wichtig, dass Sie von Fall zu Fall erwägen, ob Sie den gegebenen Weisungen sicher und gesetzmäßig folgen können.

Um die Ablenkung des Fahrers in Schranken zu halten, werden verschiedene Funktionen deaktiviert, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

Um die Navigationskartenfunktionen verwenden zu können, muss die Kartendaten-DVD im DVD-Schlitz eingeschoben sein.

Weitere Einzelheiten siehe nachstehend:

- Einsetzen der Karten-DVD
- Bildschirm, Systeminbetriebnahme

Nachstehend werden die wichtigsten festbelegten Tasten für die Navigationsfunktionen beschrieben:

• Taste ROUTE (Strecke)

Zur Anzeige des Zieleingabeoder Suchbereichbildschirms betätigen Sie diese Harttaste.

Auf dem Zieleingabebildschirm können Sie eine Strecke planen, indem Sie eine von mehreren Zieleingabemethoden wählen.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

- Zieleingabe

Drücken Sie diese Taste,um zum Navigations-Kartenbildschirm zu gelangen.

Die Spracherkennungsfunktion des Navigationssystems ermöglicht die Freihandbedienung der Navigations-und Audio-Systemfunktionen.

Für Informationen über die Spracherkennungsfunktion siehe Abschnitt 5.




























■ ZIELEINGABE

Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).


Auf dem Zieleingabebildschirm können Sie eine Strecke planen, indem Sie eine von mehreren Zieleingabemethoden wählen.


Siehe "Zieleingabemethoden" nachstehend in diesem Abschnitt.

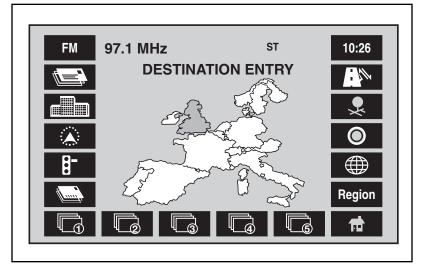

Auf dem Zieleingabebildschirm können Sie außerdem den Suchbereich des Navigationssystems sehen oder ändern.

Informationen zur Änderung des Suchbereichs im Navigationssystem siehe "Festsetzung des Suchbereichs".

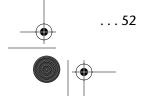

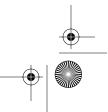










Festsetzung des Suchbereichs

Der hervorgehobene Teil des Kartenbildes auf dem Zieleingabebildschirm ist der gegenwärtige Suchbereich.

Bevor Sie eine Zieleingabemethode wählen, sehen Sie sich das Kartenbild an, um sicherzustellen, dass sich Ihr Ziel im gegenwärtigen Suchbereich befindet.

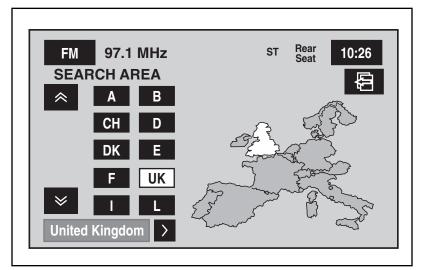





Zum Ändern des Suchbereichs im Navigationssystem gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **REGION**.

Das System bringt dann den Bildschirm **SEARCH AREA** (Suchbereich) zur Anzeige.

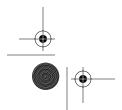

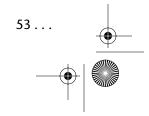












- 3. Wenn auf dem Bildschirm ein Auf- oder Abwärtspfeil hervorgehoben ist, können Sie diesen Pfeil zum Auf- oder Abwärtsrollen durch die Liste der Regionen verwenden.
- 4. Berühren Sie die entsprechende Schaltfläche zur Wahl der gewünschten Region.


Die gewählte Region wird dann auf dem Kartenbild hervorgehoben.


Die Displayzeile unten auf dem Bildschirm zeigt eine Beschreibung des gewählten Kartenbereichs.

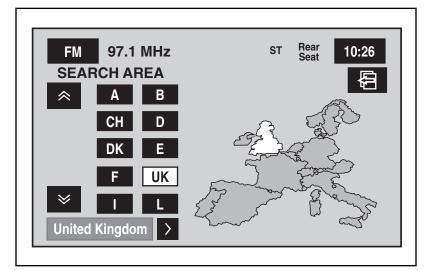

Das Handbuch für die Karten-**DVD** des Navigationssystems enthält Erläuterungen bezüglich des Kartenbereichs und eine detaillierte Liste von Städten in jeder Region. Dieses Handbuch befindet sich in Ihrer Karten-DVD-Schachtel.

5. Berühren Sie 🗐, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

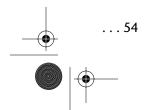

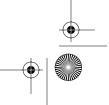













ZIELEINGABEMETHODEN

Auf dem Zieleingabebildschirm können Sie eine Strecke planen, indem Sie eine von mehreren Zieleingabemethoden wählen.


Jedes Symbol auf dem Bildschirm stellt eine unterschiedliche Zieleingabemethode dar.

Bevor Sie eine Zieleingabemethode wählen, sehen Sie sich das Kartenbild an, um sicherzustellen, dass sich Ihr Ziel im gegenwärtigen Suchbereich befindet.

Informationen zur Änderung des Suchbereichs im Navigationssystem siehe "Festsetzung des Suchbereichs".

Zur Wahl einer Zieleingabemethode berühren Sie das Symbol auf dem Bildschirm.


Die einzelnen Methoden werden in diesem Abschnitt beschrieben.

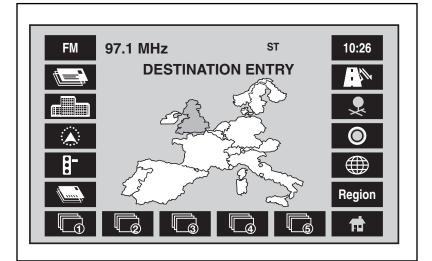


Hinweise: Während der Fahrt stehen nur die Zieleingabemethoden "Ziel-ortvoreinstellung" und "Heim" zur Auswahl. Die anderen Zieleingabemethoden sind während der Fahrt nicht verfügbar.

Wenn Sie unter Verwendung einer der Zieleingabemethode eine Position eingegeben haben, erscheint eine Karte mit der entsprechenden Position.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".

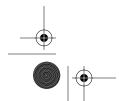

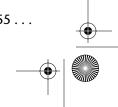













Zieleingabemethode: Adresse


Mit dieser Zieleingabemethode können Sie einen Zielort über eine Adresse eingeben.


Das Navigationssystem braucht hierzu die Hausnummer, den Straßennamen und die Stadt für das Ziel.

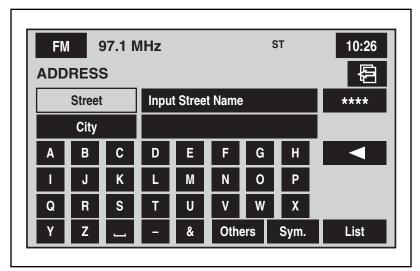

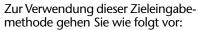

- 1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).
- 2. Berühren Sie das Symbol 🚍. Das System geht dann zum Adressenbildschirm über.

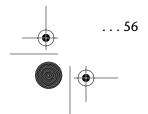

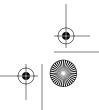











 Geben Sie den Namen einer Straße über die alphabetische Tastatur ein.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".

Wenn Sie z. B. eine Straße mit Namen Route de l'Abadie suchen, geben Sie **Abadie**, **Route de l**' ein. Suchen Sie die Rue Bachelet, geben Sie **Bachelet**, **Rue** ein.

Während Informationen eingegeben werden, sucht das System automatisch nach erhältlichen Namen. Bei der Eingabe eines Namens und nachdem Namen zur Wahl stehen, wird die Taste LIST (Liste) aktiv.

Die Anzahl der auf dieser Liste verfügbaren Punkte wird rechts neben dem Eingabefeld angezeigt. Sie können jetzt die Schaltfläche LIST (Liste) berühren und die verfügbaren Auswahlen einsehen oder weitere Informationen eingeben, um die Zahl verfügbarer Namen weiter einzuschränken.

Das System zeigt automatisch eine Liste an, wenn die Anzahl der verfügbaren Einträge vier oder weniger beträgt.

5. Wählen Sie den Straßennamen aus der Liste.

 Wenn die Kartendatenbank feststellt, dass die von Ihnen gewählte Straße nur in einer Stadt im Suchbereich zu finden ist, wird diese Stadt automatisch gewählt.

Wenn nicht, wird eine Liste von Städten erscheinen, die eine Straße dieses Namens enthalten.

Wählen Sie die richtige Stadt.

7. Es erscheint eine numerische Tastatur.

Geben Sie die Adressennummer über die numerische Tastatur ein und berühren Sie dann die Schaltfläche **OK**.


Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.









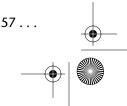











Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".

Natürlich kommt es vor, dass die Kartendatenbank mehrere Straßen mit dem gleichen Namen enthält. Die Auswahl der richtigen Straße von der gebotenen Liste ist dann schwieriger.

Wenn dies auftritt, empfehlen wir, zuerst den Namen der Stadt einzugeben.

Zur Eingabe des Stadtnamens wählen Sie CITY (Stadt) im Adressenbildschirm. Sie können eine der im Bildschirm aufgelisteten Optionen dazu benutzen, einen Stadtnamen einzugeben.

• ANY CITY (Jede Stadt)

Wählen Sie diese Option, um zur Straßenadressen-Zieleingabemethode zurückzukehren.

• **5 NEAREST CITIES** (5 nahe gelegene Städte)

Wählen Sie diese Option, um eine Stadt aus der Liste von fünf Städten zu wählen, die Ihrer Position am nächsten liegen. • INPUT CITY NAME (Neuen Stadtnamen eingeben)

Wählen Sie diese Option, um den Stadtnamen mit der alphabetischen Tastatur einzugeben.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".

Während Informationen eingegeben werden, sucht das System automatisch nach erhältlichen Namen. Bei der Eingabe eines Namens und nachdem Namen zur Wahl stehen, wird die Taste LIST (Liste) aktiv.

Sie können jetzt die Schaltfläche LIST (Liste) berühren und die verfügbaren Auswahlen einsehen oder weitere Informationen eingeben, um die Zahl verfügbarer Namen weiter einzuschränken.

Das System zeigt automatisch eine Liste an, wenn die Anzahl der verfügbaren Einträge vier oder weniger beträgt.



















 LAST 5 CITIES (Letzte 5 Städte)
 Mit dieser Option können Sie eine Stadt aus der Liste von fünf Stadtnamen wählen, die zuletzt

Der gewünschte Stadtname wird aus der vom System bereitgestellten Liste gewählt.

vom System verwendet wurden.

Das System geht dann auf den Straßennamen-Eingabebildschirm über.

Geben Sie den Namen einer Straße über die alphabetische Tastatur ein.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".

Während Informationen eingegeben werden, sucht das System automatisch nach erhältlichen Namen. Bei der Eingabe eines Namens und nachdem Namen zur Wahl stehen, wird die Taste LIST (Liste) aktiv.

Die Anzahl der auf dieser Liste verfügbaren Punkte wird rechts neben dem Eingabefeld angezeigt.

Sie können jetzt die Schaltfläche LIST (Liste) berühren und die verfügbaren Auswahlen einsehen oder weitere Informationen eingeben, um die Zahl verfügbarer Namen weiter einzuschränken.

Das System zeigt automatisch eine Liste an, wenn die Anzahl der verfügbaren Einträge vier oder weniger beträgt.

Wählen Sie den Straßennamen aus der Liste.

Sie werden dann vom System aufgefordert, die Hausnummer oder die Adressennummer einzugeben.

ANMERKUNG:

Das System listet den Hausnummernbereich der jeweiligen Straße auf.


Die Hausnummer wird mit der numerischen Tastatur eingegeben.

Berühren Sie die Schaltfläche OK.

Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".



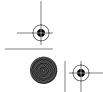














Zieleingabemethode: Interessenpunkt


Mit dieser Option können Sie aus allen Punkten Ihrer Interessenliste einen Zielort auswählen.

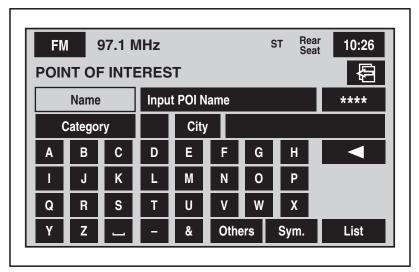

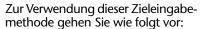

1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).

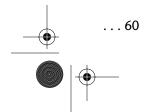

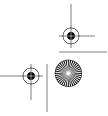









Das System bringt dann den Interessenpunkt-Bildschirm zur Anzeige.

Sie können ein Interessenpunktziel mit einer der folgenden drei Methoden wählen:

Siehe "Interessenpunkt nach Namen, Kategorie oder Stadt wählen".

3. Wählen Sie den gewünschten Interessenpunkt aus.

Berühren Sie die Schaltfläche OK, wenn vorhanden.

Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".

ANMERKUNG:

Weitere Informationen über Interessenpunktfunktionen siehe "Interessen punkte" nachstehend in diesem Abschnitt.

Interessenpunkt nach Namen, Kategorie oder Stadt wählen


Zur Suche nach einem Interessenpunkt gehen Sie wie folgt vor:


• Berühren Sie die Schaltfläche NAME, wenn sie nicht schon gewählt wurde.

Tippen Sie ein Ziel von allgemeinem Interesse über die alphabetische Tastatur ein.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".



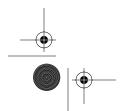

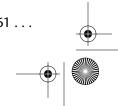











 Wenn Sie die Suche nach einem Interessenpunkt auf bestimmte Typen oder Kategorien einschränken möchten, berühren Sie die Schaltfläche CATEGORY (Kategorie) .

Wählen Sie eine Kategorie und dann irgendeine entsprechende Unterkategorie aus.

Das System wird eine Liste der verfügbaren Interessenpunktnamen anzeigen.

Wenn die Liste der verfügbaren Interessenpunkte in der gewählten Kategorie zu lang ist, müssen Sie möglicherweise den Interessenpunktnamen eingeben. Es erscheint eine alphanumerische Tastatur.

Tippen Sie ein Ziel von allgemeinem Interesse über die alphabetische Tastatur ein.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".

 Wenn Sie die Stadt kennen, in der sich der Interessenpunkt befindet, berühren Sie die Schaltfläche CITY (Stadt).


Wenn Sie diesen Punkt wählen erscheint das folgende Menü:


- ANY CITY (Jede Stadt)
 Wählen Sie diese Option, um zum Interessenpunktnamen-Eingabebildschirm
- **5 NEAREST CITIES** (5 nahe gelegene Städte)

zurückzukehren.

Wählen Sie diese Option, um eine Stadt aus der Liste von fünf Städten zu wählen, die Ihrer Position am nächsten liegen.



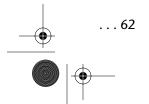

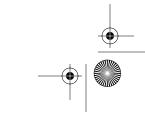











- **INPUT CITY NAME** (Neuen Stadtnamen eingeben)

Wählen Sie diese Option, um den Stadtnamen mit der alphabetischen Tastatur einzugeben.

Es erscheint eine alphanumerische Tastatur.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".

Das System zeigt automatisch eine Liste an, wenn die Anzahl der verfügbaren Einträge vier oder weniger beträgt.

- LAST 5 CITIES (Letzte 5 Städte)

Wählen Sie diese Option, um eine Stadt aus der Liste von fünf Stadtnamen zu wählen. die zuletzt vom System verwendet wurden.

Der gewünschte Stadtname wird aus der vom System bereitgestellten Liste gewählt.

Tippen Sie ein Ziel von allgemeinem Interesse über die alphabetische Tastatur ein.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".

Während der Eingabe eines Interessenpunkts oder eines Stadtnamens wird die Schaltfläche LIST (Liste) verfügbar, sobald eine Liste von Gleichheitsdaten gefunden wurde.

Sie können jetzt die Schaltfläche LIST (Liste) berühren und die verfügbaren Auswahlen einsehen oder weitere Informationen eingeben, um die Zahl verfügbarer Namen weiter einzuschränken.


Das System zeigt automatisch eine Liste an, wenn die Anzahl der verfügbaren Einträge vier oder weniger beträgt.


Wählen Sie die gewünschte Position aus der Liste.

Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".




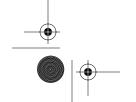

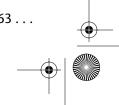





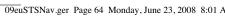










Zieleingabemethode: Kartenbildlauf

Mit dieser Option können Sie einen Zielort durch einen Bildlauf der Karte wählen.

Zur Verwendung dieser Zieleingabemethode gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).
- 2. Berühren Sie das Symbol . Die Karte erscheint und die aktuelle Position Ihres Fahrzeugs wird angezeigt.
- 3. Verwenden Sie das Rollsymbol und die Vergrößerungs-/Verkleinerungsfunktion, um das gewünschte Ziel auf der Karte aufzufinden.


Weitere Informationen siehe "Kartenmaßstäbe".

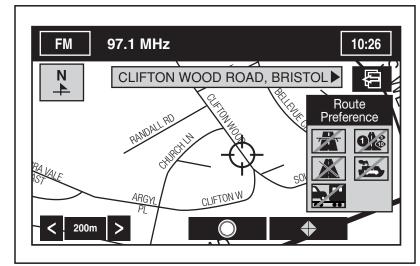


4. Berühren Sie den Kartenbildschirm an der Stelle des gewünschten Zielortes.

Das Ziel wird auf der Karte markiert.


Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".

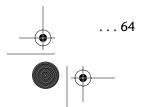

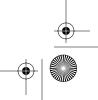





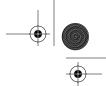




Zieleingabemethode: Kreuzung

Diese Option ermöglicht Ihnen die Wahl eines Ziels durch Eingabe einer Straßenkreuzung, zu der Sie fahren möchten. Zur Eingabe einer Kreuzung gehen Sie wie folgt vor:


1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).

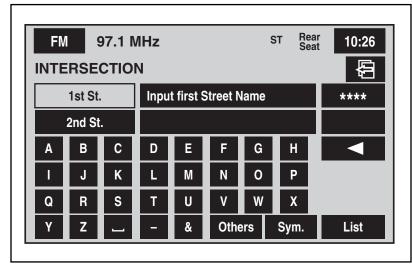



2. Berühren Sie das Symbol **1**.

Das System geht zum Kreuzungsbildschirm über.

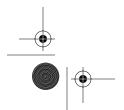











3. Geben Sie den Namen der ersten Straße der Kreuzung über die alphabetische Tastatur ein.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".


Während Informationen eingegeben werden, sucht das System automatisch nach erhältlichen Namen. Bei der Eingabe eines Namens und nachdem Namen zur Wahl stehen, wird die Taste LIST (Liste) aktiv.

Die Anzahl der auf dieser Liste verfügbaren Punkte wird rechts neben dem Eingabefeld angezeigt.

Sie können jetzt die Schaltfläche LIST (Liste) berühren und die verfügbaren Auswahlen einsehen oder weitere Informationen eingeben, um die Zahl verfügbarer Namen weiter einzuschränken.

Das System zeigt automatisch eine Liste an, wenn die Anzahl der verfügbaren Einträge vier oder weniger beträgt.

Wählen Sie den Straßennamen aus der Liste.

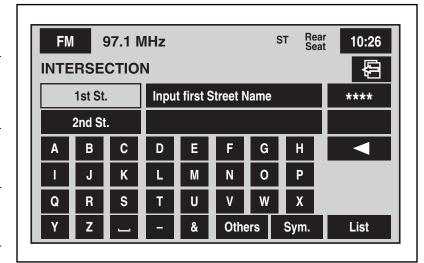

4. Geben Sie den zweiten Straßennamen über die Buchstabentastatur ein.

Wählen Sie den Straßennamen aus der Liste.

Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".














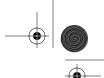




Zieleingabemethode: Postleitzahl

Mit dieser Option lässt sich ein Zielort über die Postleitzahl eingeben.

Zur Verwendung dieser Zieleingabemethode gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).
- 2. Berühren Sie das Symbol . Das System geht dann zum Postleitzahl-Bildschirm über.
- 3. Geben Sie die Postleitzahl mit der numerischen Tastatur ein.

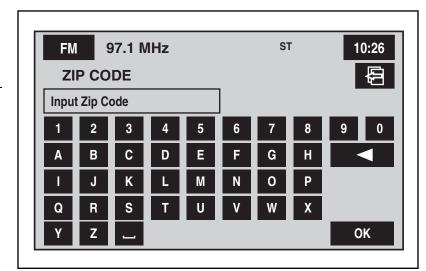




4. Berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".

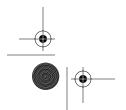













Zieleingabemethode: Autobahnanschlüsse

Sie können eine Autobahneinfahrt oder -ausfahrt als Ziel wählen.


Zur Verwendung dieser Zieleingabemethode gehen Sie wie folgt vor:


1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).

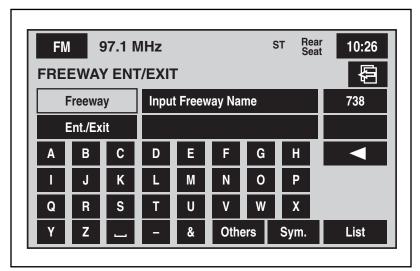

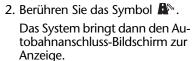

3. Berühren Sie die Schaltfläche FREEWAY (Autobahn), wenn sie nicht schon gewählt wurde.

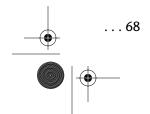

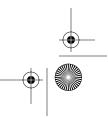









4. Geben Sie den Autobahnnamen über die alphabetische Tastatur ein.

Eine Autobahn kann durch einen Namen und eine Nummer gekennzeichnet sein. Dieser Name und diese Nummer müssen bei der Eingabe der Autobahninformationen zur Verfügung stehen. Es kann aber auch die betreffende abgekürzte Form Einsatz finden. Autobahn 81 kann zum Beispiel durch Eingabe von A81 gewählt werden.

Verwenden Sie die Abkürzungen wie angemessen.

Weitere Informationen siehe "Alphanumerische Tastatur".

Während Informationen eingegeben werden, sucht das System automatisch nach erhältlichen Namen. Bei der Eingabe eines Namens und nachdem Namen zur Wahl stehen, wird die Taste LIST (Liste) aktiv.

Die Anzahl der auf dieser Liste verfügbaren Punkte wird rechts neben dem Eingabefeld angezeigt.

Sie können jetzt die Schaltfläche LIST (Liste) berühren und die verfügbaren Auswahlen einsehen oder weitere Informationen eingeben, um die Zahl verfügbarer Namen weiter einzuschränken.

Das System zeigt automatisch eine Liste an, wenn die Anzahl der verfügbaren Einträge vier oder weniger beträgt.

- 5. Wählen Sie eine Autobahn aus der Liste aus.
- Als Optionen erscheinen ENT-RANCE (Einfahrt) oder EXIT (Ausfahrt). Wählen Sie ENT-RANCE (Einfahrt), um eine Autobahneinfahrt zu wählen, oder EXIT, um eine Autobahnausfahrt zu wählen.

 Das System stellt eine Liste aller Autobahneinfahrten oder -ausfahrten auf der eingegebenen Autobahn auf.

Die Liste kann nach Namen oder Entfernung von Ihrer aktuellen Position geordnet werden.

ANMERKUNG:

- Wenn das System keine Liste aufstellen kann, müssen Sie vielleicht die Bezeichnung der Autobahneinfahrt oder -ausfahrt mit der Tastatur eingeben.
- 8. Wählen Sie die gewünschte Autobahnein- oder -ausfahrt. Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.


Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".









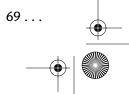









Zieleingabemethode: Speicherpunkt

Mit diesem Menü können Sie ein Ziel mithilfe eines Speicherpunkts (eines abgespeicherten Ziels) auswählen.

Zur Verwendung dieser Zieleingabemethode gehen Sie wie folgt vor:

 Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste ROUTE (Strecke). 2. Berühren Sie das Symbol 👤.

Der Speicherpunkt-Bildschirm zeigt die folgenden Speicherpunktkategorien an:

- PERSONAL (Privat)
- BUSINESS (Geschäft)
- **ENTERTAINMENT** (Unterhaltung)
- MARKED POINT (Markanter Punkt)
- 3. Wählen Sie die Kategorie, wo der Speicherpunkt gespeichert ist

Das System listet die in der gewählten Kategorie gespeicherten Speicherpunkt auf.


Die Speicherpunkte können nach Datum, Namen, Entfernung oder Bildsymbol geordnet werden. 4. Wählen Sie das gewünschte Ziel aus der Speicherpunktliste.

Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".





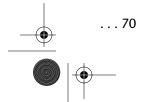












Zieleingabemethode: Frühere Ziele

Mit dieser Funktion können Sie ein Ziel aus einer Liste der letzten 100 Ziele auswählen, die Sie in das System eingegeben haben.

Zur Verwendung dieser Zieleingabemethode gehen Sie wie folgt vor:


- 1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste **ROUTE** (Strecke).
- 2. Berühren Sie das Symbol


 . Das System geht dann zum Bildschirm für frühere Ziele über.
- 3. Sie können PREVIOUS START **POINT** (Früherer Startpunkt) wählen oder die Auf-/Abwärtspfeile verwenden, um die Liste der früheren Ziele anzusehen.

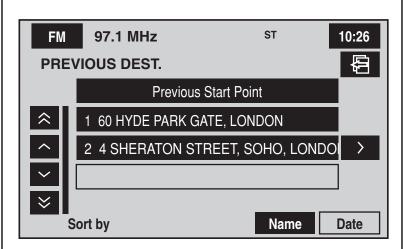



- Wenn Sie ein Ziel aus der Liste auswählen müssen, können Sie die Liste nach Namen oder Daten sortieren.

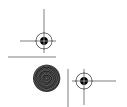

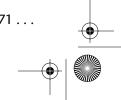














Wenn Sie Ihr Ziel gewählt haben, erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".

Der Speicher früherer Ziele warnt nicht, wenn mehr als 100 Ziele gespeichert sind. Das System entfernt einfach das älteste gespeicherte Ziel und fügt das zuletzt gewählte der Liste hinzu.


Information zum Löschen von Eingaben früherer Ziele siehe "Gespeicherte Positionen" nachstehend in diesem Abschnitt.

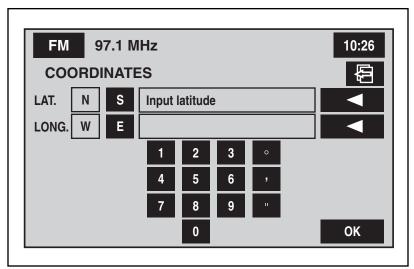


Zieleingabemethode: Koordinaten

Mit dieser Option können Sie einen Zielort durch Eingabe der Längenund Breitengradkoordinaten wählen. Zur Verwendung dieser Zieleingabemethode gehen Sie wie folgt vor:

 Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste ROUTE (Strecke).

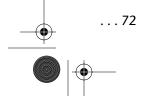

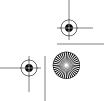











- 2. Berühren Sie das Symbol . Das System geht zum Koordinatenbildschirm über.
- 3. Berühren Sie N (Norden) oder S (Süden) neben LAT (Breitengrad), um die Breitengradkoordinate einzugeben.
- 4. Geben Sie die Breitengradkoordinate mit der numerischen Tastatur ein.


Wenn gültige Koordinaten eingegeben wurden, kann die Schaltfläche **OK** aufleuchten.

- 5. Berühren Sie die Schaltfläche **OK**, wenn sie aufleuchtet. Sie können nun die Breitengradkoordinate eingeben.
- 6. Berühren Sie E (Osten) oder W (Westen) neben LONG (Längengrad), um die Längengradkoordinate einzugeben.
- 7. Geben Sie die Längengradkoordinate mit der numerischen


angezeigten Fahrziel.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".

Wenn die Koordinaten außerhalb des Kartenbereichs liegen, zeigt das System an, dass für diesen Ort keine Informationen vorliegen.

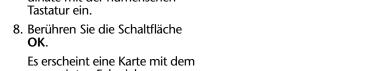



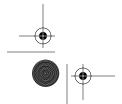












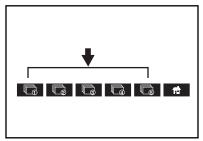

Zieleingabemethode: Zielortvoreinstellung

Mit dieser Option können Sie ein Ziel aus einem von fünf vorher gespeicherten Zielen auswählen.

Jede Zielortvoreinstellung wird unter einer der nummerierten Berührungsschaltflächen unten auf dem Zieleingabebildschirm gespeichert.

Zur Wahl eines voreingestellten Ziels berühren Sie die entsprechende Voreinstelltaste.

ANMERKUNG:

Sie können außerdem eine Zielortvoreinstellung unter Verwendung der

Spracherkennungsfunktion des Navigationssystems vornehmen.

Für Informationen über die Spracherkennungsfunktion siehe Abschnitt 5.

Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Hinweise: Während der Fahrt stehen nur die Zieleingabemethoden "Zielortvoreinstellung" und "Heim" zur Auswahl. Die anderen Zieleingabemethoden sind während der Fahrt nicht verfügbar.

Falls keine Zielortvoreinstellung gespeichert wurde, steht die Heimzieleingabemethode nicht zur Verfügung.

Weitere Einzelheiten zum Speichern, Ändern oder Löschen siehe "Zielortvoreinstellung" unter "Gespeicherte Positionen" nachstehend in diesem Abschnitt.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".







...74
















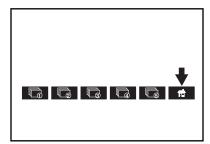

Zieleingabemethode: Heimziel

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Planung einer Strecke zu einem früher gespeicherten Ziel, das Sie als Heimziel gewählt haben.

Zur Verwendung dieser Zieleingabemethode gehen Sie wie folgt vor:

1. Zum Betrachten des Streckenplanbildes drücken Sie Harttaste ROUTE (Strecke).

2. Berühren Sie die Schaltfläche ft (Heim).

Es erscheint eine Karte mit dem angezeigten Fahrziel.

Sie können außerdem eine Heimzieleinstellung unter Verwendung der Spracherkennungsfunktion des Navigationssystems vornehmen.

Für Informationen über die Spracherkennungsfunktion siehe Abschnitt 5.


Hinweise: Während der Fahrt stehen nur die Zieleingabemethoden "Zielortvoreinstellung" und "Heim" zur Auswahl. Die anderen Zieleingabemethoden sind während der Fahrt nicht verfügbar.


Falls kein Heimziel gespeichert wurde, steht die Heimzieleingabemethode nicht zur Verfügung.

Einzelheiten über das Speichern, Ändern oder Löschen des Heimziels siehe "Gespeicherte Positionen" nachstehend in diesem Abschnitt.

Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".




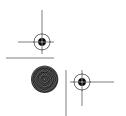

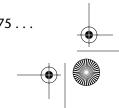





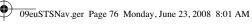










■ MIT IHRER STRECKE BEGINNEN


Wenn Sie unter Verwendung einer der Zieleingabemethode eine Position eingegeben haben, erscheint eine Karte mit der entsprechenden Position.

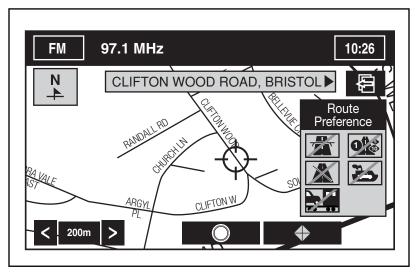


Auf diesem Kartenbildschirm stehen die folgenden Streckenplanungseinstellungen zur Verfügung:

● oder ◆

Mit diesen Berührungsschaltflächen können Sie die jeweilige Position entweder als Endziel oder als Streckenpunkt (ein Etappenhalt auf dem Weg zum Endziel) einstellen.

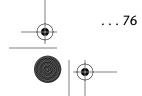

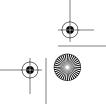









Berühren Sie , um die gewünschte Position als Endziel einzustellen.

- Bitte beachten Sie, dass das System mit der Streckenberechnung beginnt, sobald Sie das Zielsymbol berühren. Wenn Sie Ihre Streckenführungswünsche ändern möchten, führen Sie dies immer zuerst durch, bevor Sie das Zielsymbol wählen. Berühren Sie \bigoplus , um die gewünschte Position als Strekkenpunkt einzustellen.

Weitere Informationen siehe "Ziel und Etappenzeichen" unter "Gespeicherte Positionen" nachstehend in diesem Abschnitt.

Um die Streckenanleitungen aktivieren zu können, muss ein Endziel eingegeben werden.

• ROUTE PREFERENCE

(Streckenführungswünsche)

Berühren Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die verfügbaren Reisemethoden ändern möchten.

Weitere Informationen siehe "Streckenführungswünsche"unter "Streckenoptionen" nachstehend in diesem Abschnitt.


Wenn Sie Ihre Streckenführungswünsche wie gewünscht eingestellt haben und ein Endziel eingegeben wurde, beginnt das System mit der Streckenberechnung.

Es erscheint ein neuer Kartenbildschirm.







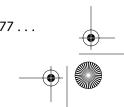









Auf diesem Kartenbildschirm stehen die folgenden Streckenplanungseinstellungen zur Verfügung:

• CHG. ROUTE (Strecke ändern)

Diese Schaltfläche erscheint auf dem Kartenbildschirm, nachdem ein Ziel eingegeben wurde.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um Zugang zum Streckenoptionsmenü zu verschaffen.


Weitere Informationen siehe "Streckenoptionen" nachstehend in diesem Abschnitt.

• 3 ROUTES (3 Strecken)

Diese Schaltfläche erscheint auf dem Kartenbildschirm, nachdem ein Ziel eingegeben wurde.

Beim Berühren dieser Schaltfläche zeigt das System bis zu drei mögliche Strecken zu Ihrem Ziel an:

Weitere Informationen siehe "Drei Strecken" nachstehend in diesem Abschnitt.

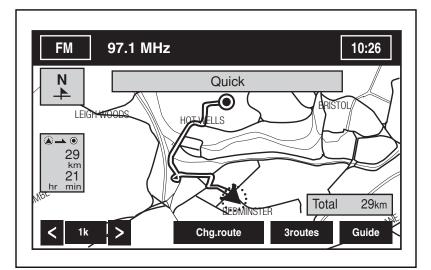

• GUIDE (Führung)

Nach dem Berechnen einer Strecke erscheint diese Schaltfläche auf dem Bildschirm.

Berühren Sie GUIDE (Führung), um die berechnete Strecke einzustellen und mit der Streckenführung zu beginnen.
























Drei Strecken

Wenn Sie die Schaltfläche 3 ROUTES (3 Strecken) auf dem Kartenbildschirm betätigen, zeigt das System bis zu drei mögliche Strecken zu Ihrem Ziel an:


- QUICK (Schnell)
- NORMAL
- SHORT (Kurz)

Jede Route wird auf der Karte in einer anderen Farbe angezeigt.

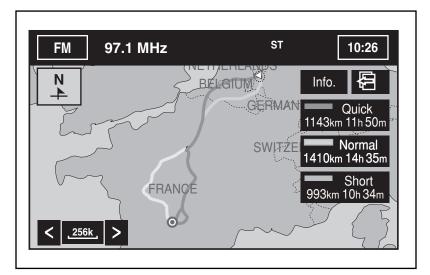



Das System zeigt die gesamte Entfernung und die geschätzte Fahrzeit für jede Strecke an. Um ausführliche Einzelheiten über jede Strecke zu sehen, betätigen Sie **INFO**. (Informationen).

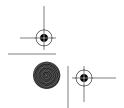











Die folgenden Informationen erscheinen auf dem Bildschirm INFO FOR 3 ROUTES (Informationen über drei Strecken):

© Geschätzte Fahrzeit Entfernung zum Endziel


Zurückgelegte Entfernung auf Mautstraßen


Zurückgelegte Entfernung auf Autobahnen

FM 97.1 MHz			10:26
INFO FOR 3 ROUTES			包
	Quick	Normal	Short
Ŀ	11h 40m	14h 58m	10h 19m
←→	1130km	1451km	985km
O	0.0km	0.322km	211km
	1125km	1446km	956km
ප්	0.0km	0.0km	0.0km
2011	0.0km	0.0km	0.0km

Mit Fähren zurückgelegte Entfernung


Mit dem Zug zurückgelegte Entfernung Berühren Sie 🖃, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Zur Auswahl der gewünschten Strecke berühren Sie QUICK, NORMAL oder SHORT.

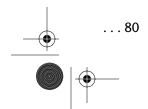

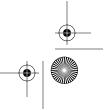






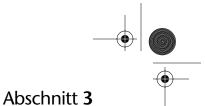



■ NAVIGATIONSMENÜ


Auf dem Bildschirm NAV. MENU (Navigationsmenü) finden Sie viele der Funktionen für die Strekkenführung im Navigationssystem.

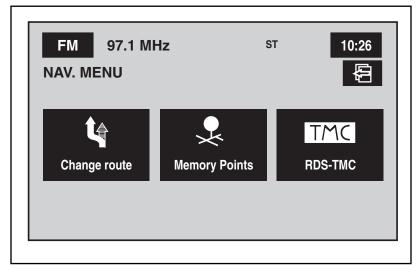



Zum Zugriff auf dieses Menü wird wie folgt vorgegangen:

- 1. Betätigen Sie die Schaltfläche , um zum Navigationskartenbildschirm zurückzukehren.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **MENU** (Menü).

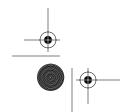











Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

• t CHANGE ROUTE (Strecke ändern)

Wählen Sie diesen Punkt, um ihre Streckenplanungsmethoden Ihren Wünschen entsprechend zu gestalten.

Der Bildschirm ROUTE OPTI-**ONS** (Streckenoptionen) wird angezeigt.

Weitere Informationen siehe "Streckenoptionen".

• & MEMORY POINTS (Speicherpunkte).

> Wählen Sie diesen Punkt, um verschiedene Ziele oder Positionen zu speichern, zu ändern oder zu löschen.

Es erscheint der Bildschirm **STORED LOCATIONS (Gespei**cherte Positionen).

Weitere Informationen siehe "Gespeicherte Positionen".


TMC RDS-TMC (Radiodatensystem - Traffic-Message-Kanal)


Wählen Sie diesen Punkt, wenn Sie die Funktion Traffic-Message-Kanal des Radiodatensystems verwenden möchten.

Weitere Informationen siehe "RDS-TMC" (Radiodatensystem -Traffic-Message-Kanal) nachstehend in diesem Abschnitt.





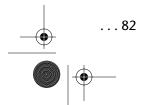

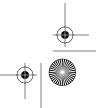














■ STRECKENOPTIONEN

Verwenden Sie dieses Menü, um ihre Streckenplanungsmethoden Ihren Wünschen entsprechend zu gestalten.

Zum Zugriff auf dieses Menü berühren Sie entweder die Schaltfläche CHG. ROUTE (Strecke ändern), wenn sie auf dem Kartenbildschirm erscheint, oder Sie gehen wie folgt vor:


- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **MENU** (Menü).

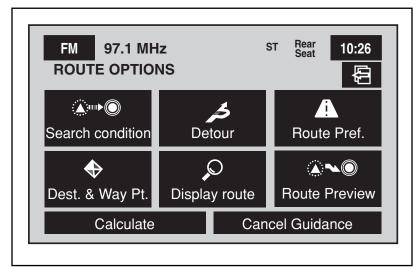




3. Berühren Sie die Schaltfläche **t** CHANGE ROUTE (Strecke ändern).

Der Bildschirm **ROUTE OPTIONS** (Streckenoptionen) wird angezeigt.

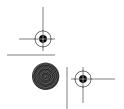

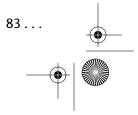














Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

Hinweis: Ob diese Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, ob eine Strecke geplant wird oder ob Sie auf einer geplanten Strecke fahren.

• SEARCH CONDITION (Suchvorgang)

Mit dieser Funktion können Sie die Streckenplanungsmethoden, die Sie zwischen jedem Streckenpunkt und zwischen dem letzten Streckenpunkt und dem Endziel verwendet haben, ändern und variieren.


Weitere Informationen siehe "Suchvorgang" nachstehend in diesem Abschnitt.

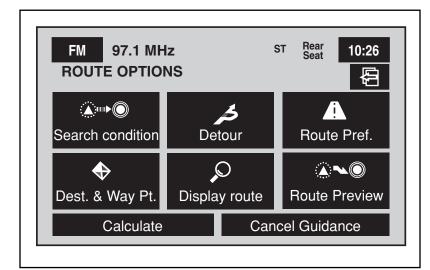

• **DETOUR** (Umleitung)

Mit dieser Funktion können Sie einen Problembereich umfahren, während Sie auf einer geplanten Strecke fahren.

Weitere Informationen siehe "Umleitung" nachstehend in diesem Abschnitt.

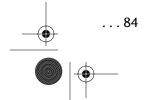















A ROUTE PREF.

(Streckenführungswünsche)

Mit dieser Funktion können Sie wählen, welche Reisemethoden das Navigationssystem beim Errechnen einer Strecke verwenden soll.

Weitere Informationen siehe "Streckenführungswünsche" nachstehend in diesem Abschnitt.

 DEST. & WAY PT. (Ziel und Streckenpunkte)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Streckenpunkte hinzuzufügen, zu ändern und zu löschen, die Ziele darstellen, die Sie entlang der Fahrstrecke zum Endziel setzen können.

Weitere Informationen siehe "Ziel und Etappenzeichen" unter "Gespeicherte Positionen" nachstehend in diesem Abschnitt.

• DISPLAY ROUTE (Strecke anzeigen)

Mit dieser Funktion können Sie sich die gesamte Strecke auf dem Kartenbildschirm ansehen.

Weitere Informationen siehe "Strecke anzeigen" nachstehend in diesem Abschnitt.

• ROUTE PREVIEW (Routenvoransicht)

Diese Funktion gibt Ihnen eine Voransicht und ermöglicht ein Durchrollen und Ändern der geplanten Gesamtstrecke.

Weitere Informationen siehe "Routenvoransicht" nachstehend in diesem Abschnitt. • CALCULATE (Berechnen)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Streckenberechnung unter Verwendung der gewählten Zielund Streckenplanungsoptionen.

Wenn die Strecke zusammengestellt ist, erscheint ein Kartenbildschirm.

Berühren Sie **GUIDE** (Führung), um die berechnete Strecke einzugeben, und beginnen Sie die Streckenführung oder berühren Sie **CHG. ROUTE** (Strecke ändern), um zum Streckenoptionsbildschirm zurückzukehren.

• **CANCEL GUIDANCE** (Fahranweisungen abschalten)


Berühren Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die gegenwärtigen Fahranweisungen abschalten möchten.









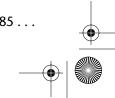












Suchvorgang

Mit dieser Funktion können Sie die Streckenplanungsmethoden, die Sie zwischen jedem Streckenpunkt und zwischen dem letzten Streckenpunkt und dem Endziel verwendet haben, ändern und variieren.

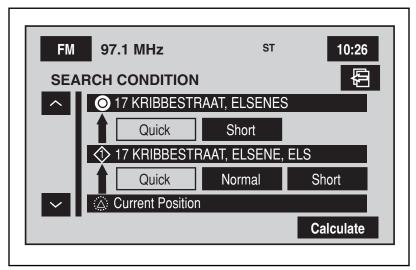

Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm **ROUTE OPTIONS** (Streckenoptionen): • SEARCH CONDITION (Suchvorgang)

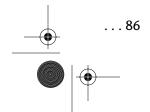

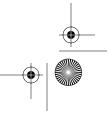







Es erscheint der Bildschirm **SEARCH CONDITION** (Suchvorgang).

Dieser Bildschirm zeigt eine geordnete Liste gespeicherter Streckenpunkte und das Ziel Ihrer gegenwärtigen Strecke an.

Wenn auf dem Bildschirm ein Aufoder Abwärtspfeil hervorgehoben ist, können Sie diesen Pfeil zum Aufoder Abwärtsrollen durch die Liste der Positionen verwenden.

Wählen Sie zwischen jeder Position auf der Liste eine der verfügbaren Strec-kenplanungsmethoden aus. Die folgenden Streckenplanungsmethoden können zur Verfügung stehen:

• QUICK (Schnell)


Die schnellste Strecke ist die Strecke mit der voraussichtlich kürzesten Fahrzeit.

- NORMAL
- SHORT (Kurz)

Das System bestimmt die kürzeste Strecke gestützt auf die kürzeste Entfernung.

Wenn die gewünschte Streckenplanungsmethode ausgewählt wurde, berühren Sie **CALCULATE** (Berechnen), um mit dem Berechnen zu beginnen.



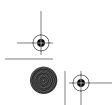












Umleitung

Mit dieser Funktion können Sie einen Problembereich umfahren, während Sie auf einer geplanten Strecke fahren.


Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm **ROUTE OPTIONS** (Streckenoptionen):


• **DETOUR** (Umleitung)

Der Bildschirm **DETOUR** (Umleitung) wird angezeigt.

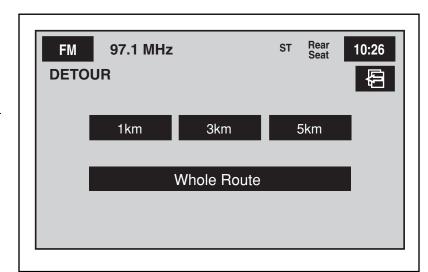

Wählen Sie die entsprechende Umleitungsentfernung aus, indem Sie die jeweilige Schaltfläche auf dem Bildschirm berühren. Bei einer Umleitung um die gesamte geplante Strecke herum, berühren Sie **WHOLE ROUTE** (Gesamtstrecke).

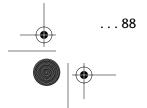

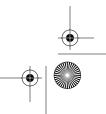













Streckenführungswünsche


Mit dieser Funktion können Sie wählen, welche der folgenden Reisemethoden das Navigationssystem beim Errechnen einer Strecke verwenden soll (auf der Grundlage der Systeminformationen und der Informationen auf der Karten-DVD).

- Hauptstraßen
- Straßen mit Zeiteinschränkungen
- Autozüge
- Mautstraßen
- Fähren

Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm **ROUTE OPTIONS** (Streckenoptionen):


• ROUTE PREF. (Streckenführungswünsche)


Der Bildschirm **ROUTE PREFE-RENCES** (Streckenführungswünsche) wird angezeigt.

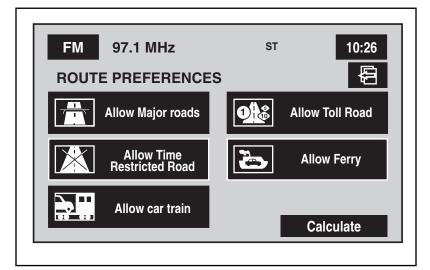

ANMERKUNG:

Sie können außerdem den Bildschirm für Streckenführungswünsche direkt vom Kartenbildschirm erreichen, der nach Eingabe eines Ziels erscheint. Weitere Informationen siehe "Mit Ihrer Strecke beginnen".

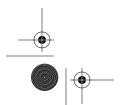

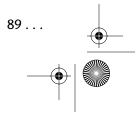












Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

• ALLOW MAJOR ROADS (Hauptstraßen zulassen)


Berühren Sie die Schaltfläche, um diese Funktion ein- und auszuschalten.


Schalten Sie diese Funktion ein, um zu ermöglichen, dass das Navigationssystem beim Erstellen einer Strecke auch Autobahnen einbezieht.

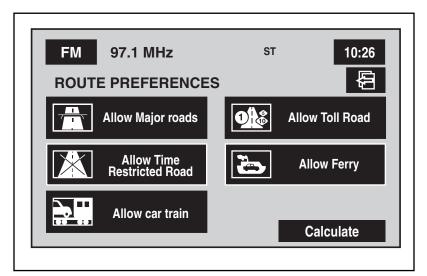



Berühren Sie die Schaltfläche, um diese Funktion ein- und auszuschalten. Schalten Sie diese Funktion ein, um zu ermöglichen, dass das Navigationssystem beim Erstellen einer Strecke auch zeitbeschränkte Straßen einbezieht.

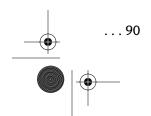

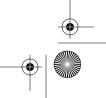









• ALLOW CAR TRAIN (Autozug zulassen)

Berühren Sie die Schaltfläche, um diese Funktion ein- und auszuschalten.

Schalten Sie diese Funktion ein, um zu ermöglichen, dass das Navigationssystem beim Erstellen einer Strecke auch Autozüge einbezieht. ALLOW TOLL ROAD (Mautstraße zulassen)

Berühren Sie die Schaltfläche, um diese Funktion ein- und auszuschalten.

Schalten Sie diese Funktion ein, um zu ermöglichen, dass das Navigationssystem beim Erstellen einer Strecke auch Mautstraßen einbezieht.

• ALLOW FERRY (Fähren zulassen)

Berühren Sie die Schaltfläche, um diese Funktion ein- und auszuschalten.

Schalten Sie diese Funktion ein, um zu ermöglichen, dass das Navigationssystem beim Erstellen einer Strecke auch Fähren einbezieht. Die folgenden berührungsempfindlichen Schaltflächen sind in diesem Bildschirm verfügbar:


- CALCULATE (Berechnen)
- 🔁 (Zurück)

Wenn ein Ziel eingegeben wurde, berühren Sie eine dieser Schaltflächen zur Streckenberechnung unter Verwendung der gewählten Zielund Streckenplanungsoptionen.







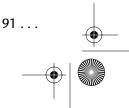










Ziel und Streckenpunkte

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Streckenpunkte hinzuzufügen, zu ändern und zu löschen, die Ziele darstellen, die Sie entlang der Fahrstrecke zum Endziel setzen können.

Das System ermöglicht das Einrichten von bis zu fünf Streckenpunkten, ausschließlich Ihres Endziels.

Zum Zugriff auf dieses Menü verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

Berühren Sie die Schaltfläche
 DEST. & WAY PT. (Ziel und
 Streckenpunkte) auf dem Bild schirm ROUTE OPTIONS
 (Streckenoptionen).

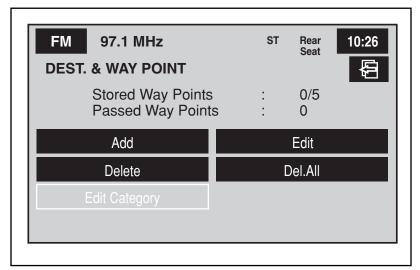


Berühren Sie die Schaltfläche DEST. & WAY PT. (Ziel und Streckenpunkte) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).


Der Bildschirm **DEST. & WAY POINT** Ziel und Streckenpunkte) wird angezeigt.

Weitere Informationen siehe "Ziel und Etappenzeichen" unter "Gespeicherte Positionen" nachstehend in diesem Abschnitt.



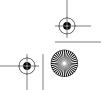



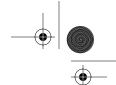




Strecke abbilden

Mit dieser Funktion können Sie sich die gesamte Strecke auf dem Kartenbildschirm ansehen.


Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm **ROUTE OPTIONS** (Streckenoptionen):

• DISPLAY ROUTE (Strecke anzeigen)

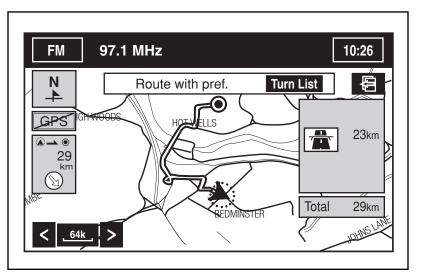



Das System geht zur Hauptnavigationskarte und auf "Zoom out", um die geplante Gesamtstrecke anzuzeigen.

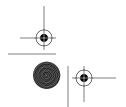
















Wenn Sie die Schaltfläche **TURN LIST** (Abbiegungsliste) berühren, erhalten Sie eine detaillierte Auflistung aller bevorstehenden Straßennamen, der Entfernungen, die Sie auf der Straße zurücklegen werden, und der Abbiegungen, die Sie auf der geplanten Strecke durchführen müssen.

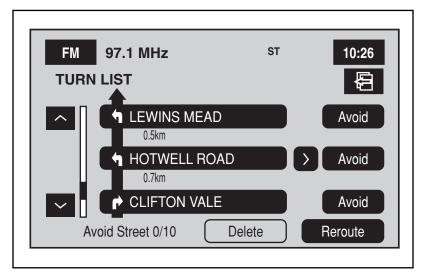


Wenn auf dem Bildschirm ein Aufoder Abwärtspfeil hervorgehoben ist, können Sie diesen Pfeil zum Aufoder Abwärtsrollen durch die Liste der Positionen verwenden. Um einen Bereich zu vermeiden, berühren Sie die Schaltfläche AVOID (Vermeiden) für den bestimmten Bereich. Wenn Sie diese Vermeidung aufheben möchten, berühren Sie erneut AVOID (Vermeiden).

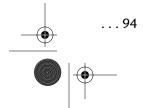

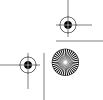



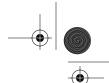



Nach der Aktivierung von **AVOID** (Vermeiden) berühren Sie für jeden Bereich, den Sie umgehen wollen, die Schaltfläche REROUTE (Umleitung) oder 🗐 (Zurück), um eine andere Strecke zusammenzustellen. Um einen Vermeidungsbereich aufzuheben, nachdem die Strecke berechnet wurde, gehen Sie wie folgt vor:

1. Berühren Sie die Schaltfläche **DELETE** (Löschen).

Eine Liste von Umgehungspunkten erscheint.

2. Wählen Sie die zu löschende Punkt/Bereich-Vermeidung.

Hinweise: Berühren Sie DEL. ALL (Alle löschen), wenn Sie alle Vermeidungspunkte löschen möchten.

Es erscheint ein Bestätigungsfenster.

Um einen Ort wieder zurück zur Strecke hinzuzufügen, berühren Sie YES (Ja).


Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).









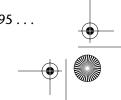











Routenvoransicht

Diese Funktion gibt Ihnen eine Voransicht und ermöglicht ein Durchrollen und Ändern der geplanten Gesamtstrecke.

Um diese Funktion einzustellen, berühren Sie die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm **ROUTE OPTIONS** (Streckenoptionen):


• ROUTE PREVIEW (Routenvoransicht)

Ein Kartenbildschirm erscheint.

Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

• **SK**

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zur vorherigen markierten Position zu springen.

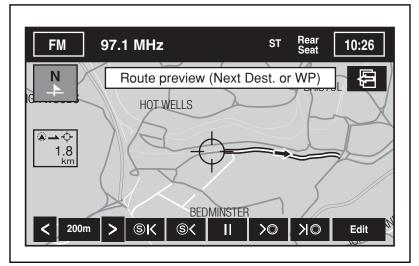

Die vorherige markierte Position kann der Startpunkt, ein Strekkenpunkt oder ein Interessenpunkt sein, je nachdem welche Methode auf dem Bildschirm EDIT ROUTE PREVIEW (Strekkenvoransicht ändern) gewählt wurde. Weitere Informationen siehe "Streckenvoransicht ändern" nachstehend in diesem Abschnitt.





















• S<

Berühren Sie diese Schaltfläche kurz, um gleichmäßig zurück entlang der Strecke zur vorherigen markierten Position zu rollen.

Die vorherige markierte Position kann der Startpunkt, ein Strekkenpunkt oder ein Interessenpunkt sein, je nachdem welche Methode auf dem Bildschirm **EDIT ROUTE PREVIEW (Strek**kenvoransicht ändern) gewählt wurde.

Weitere Informationen siehe "Streckenvoransicht ändern" nachstehend in diesem Abschnitt.

Berühren Sie die Schaltfläche mehrere Male, um die Bildlaufgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

• 11

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Bildlauffunktion zu unterbrechen.

Berühren Sie S< oder >●, um die gleichmäßige Bildlauffunktion wieder zu starten.

Berühren Sie diese Schaltfläche kurz, um gleichmäßig vorwärts entlang der Strecke zur nächsten markierten Position zu rollen.

Die nächste markierte Position kann das Endziel, ein Streckenpunkt oder ein Interessenpunkt sein, je nachdem welche Methode auf dem Bildschirm **EDIT ROUTE PREVIEW (Strek**kenvoransicht ändern) gewählt wurde.

Weitere Informationen siehe "Streckenvoransicht ändern" nachstehend in diesem Abschnitt.


Berühren Sie die Schaltfläche mehrere Male, um die Bildlaufgeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.









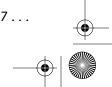











• **|**|

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zur nächsten markierten Position zu springen.

Die nächste markierte Position kann das Endziel, ein Streckenpunkt oder ein Interessenpunkt sein, je nachdem welche Methode auf dem Bildschirm **EDIT ROUTE PREVIEW (Strek**kenvoransicht ändern) gewählt wurde.

Weitere Informationen siehe "Streckenvoransicht ändern" nachstehend in diesem Abschnitt.

• EDIT (Bearbeiten)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Bildschirm EDIT ROUTE **PREVIEW** (Streckenvoransicht ändern) anzuzeigen.

Auf diesem Bildschirm können Sie die Einstellung der markierten Position (Ziel/Streckenpunkt oder Interessenpunkt) für die Sprung- und Rollfunktionen auf dem Stre-ckenvoransichtsbildschirm wählen.

Weitere Informationen siehe "Streckenvoransicht ändern" nachstehend in diesem Abschnitt.


Wenn die Funktion zur Einstellung der markierten Position auf "Interessenpunkt" auf dem Streckenvoransichtsbildschirm steht und Sie zum nächsten oder vorherigen Interessenpunkt springen oder rollen wollen, erscheint die folgende Schaltfläche auf dem Bildschirm:

INFO


Berühren Sie die Schaltfläche (INFO), um den Namen, die Adresse, die Stadt und die Telefonnummer (wenn vorhanden) der Sehenswürdigkeit zu sehen.

Wenn Sie damit zufrieden sind. berühren Sie 🗐, um zum Streckenoptionsbildschirm zurückzukehren.



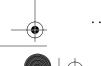



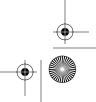











Streckenvoransicht ändern


Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Ändern) auf dem Streckenvoransichtsbildschirm, um den Bildschirm EDIT ROUTE PREVIEW (Streckenvoransicht ändern) anzuzeigen.

Auf diesem Bildschirm können Sie die Einstellung der markierten Position (Ziel/Streckenpunkt oder Interessenpunkt) für die Sprung- und Rollfunktionen auf dem Stre-ckenvoransichtsbildschirm wählen.

Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

• TO NEXT DEST. OR WP (zum nächsten Ziel oder Streckenpunkt)

Berühren Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Sprung- und Rollfunktionen zum Auffinden des nächsten oder vorherigen Ziels verwenden möchten.

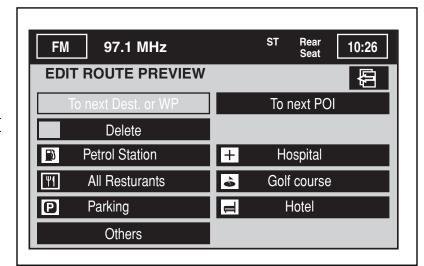

• TO NEXT POI (zum nächsten Interessenpunkt)

Mit dieser Funktion können die Sprung- und Rollfunktionen den nächsten oder vorherigen Punkt innerhalb einer gewählten Interessenpunktkategorie auffinden. Die auf diesem Bildschirm aufgelis-teten Interessenpunktkategorien entsprechen den Kategorien, die für die Wahl der Interessenpunkte in Kürze bestimmt wurden. Weitere Informationen siehe "Wahl von Sehenswürdigkeiten in Kürze" unter "Einrichtung des Navigationssystems" in Abschnitt 2.





















Um diese Funktion zu verwenden, berühren Sie zunächst die Schaltfläche für die gewünschte Interessenpunktkategorie und dann die Schaltfläche TO NEXT POI.

Die Sprung- und Rollfunktionen zeigen nur einen Interessenpunkt entlang der Strecke, wenn er zur gewählten Kategorie gehört.

Berühren Sie **DELETE** (Löschen), um keinen Interessenpunkt zu wählen.

CALCULATE (Berechnen)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Streckenberechnung unter Verwendung der gewählten Ziel- und Streckenplanungsoptionen.

Wenn die Strecke zusammengestellt ist, erscheint ein Kartenbildschirm.

Berühren Sie GUIDE (Führung), um die berechnete Strecke einzugeben, und beginnen Sie die Streckenführung oder berühren Sie CHG. ROUTE (Štrecke ändern), um zum Streckenoptionsbildschirm zurückzukehren.

CANCEL GUIDANCE (Fahranweisungen abschalten)


Berühren Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die gegenwärtigen Fahranweisungen abschalten möchten.

Es erscheint ein Bestätigungsfenster.

- Wenn Sie die gegenwärtige Streckenführung abschalten möchten, berühren Sie YES (Ja).
- Wenn Sie die geplante Fahrt fortsetzen möchten, berühren Sie NO (Nein).





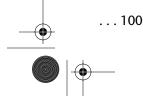
















■ GESPEICHERTE POSITIONEN

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern, Kategorisieren, Ändern oder Löschen von verschiedenen Zielen oder Positionen.

Zum Zugriff auf dieses Menü wird wie folgt vorgegangen:


- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **MENU** (Menü).

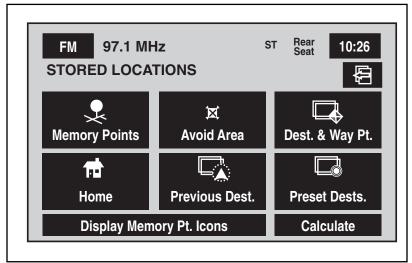




3. Berühren Sie die Schaltfläche & MEMORY POINTS (Speicherpunkte).

Es erscheint der Bildschirm **STORED LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).

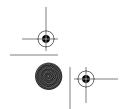

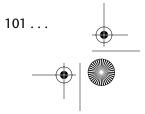












Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

> Weitere Informationen siehe "Speicherpunkte" nachstehend in diesem Abschnitt.

• X AVOID AREA (Gegend vermeiden)


Weitere Informationen siehe "Vermeidungsbereich" nachstehend in diesem Abschnitt.

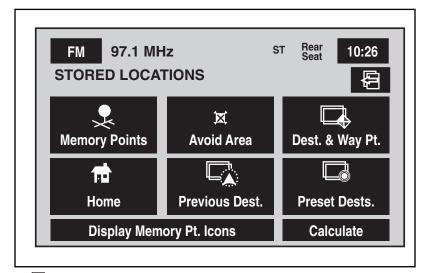

• DEST. & WAY PT. (Ziel und Streckenpunkte)

Weitere Informationen siehe "Ziel und Streckenpunkte" nachstehend in diesem Abschnitt. • 🖶 HOME (Heim)

Weitere Informationen siehe "Heim" nachstehend in diesem Abschnitt.

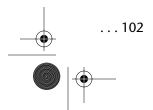









• "PREVIOUS DEST" ("Früheres Ziel")

Weitere Informationen siehe "Früheres Ziel" nachstehend in diesem Abschnitt.

• PRESET DESTS. (Frühere Ziele)

Weitere Informationen siehe "Frühere Ziele" nachstehend in diesem Abschnitt. • DISPLAY MEMORY PT. ICONS (Anzeige, Speicherpunktsymbole)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um gespeicherte Speicherpunkt-

symbole auf der Karte anzuzeigen.


• CALCULATE (Berechnen)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Streckenberechnung für das gewählte Ziel zu aktivieren. • 🔄 (Zurück)


Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.





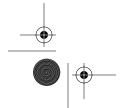



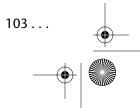










SPEICHERPUNKTE

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern, Ändern und Löschen von Speicherpunkten.

Sie können bis zu 60 Speicherpunkte pro Fahrer speichern.

Zum Zugriff auf dieses Menü wird wie folgt vorgegangen:

 Berühren Sie die Schaltfläche MEMORY POINTS (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).

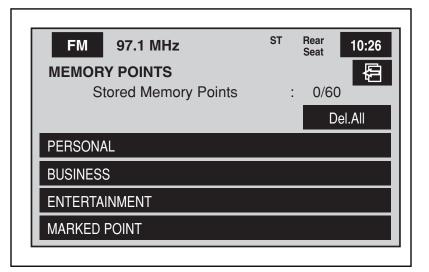



Sie können Speicherpunkte für die folgenden Kategorien speichern:

- PERSONAL (Privat)
- BUSINESS (Geschäft)
- ENTERTAINMENT (Unterhaltung)

• MARKED POINT (Markanter Punkt)

Diese Kategoriebezeichnungen können nach Ihren Wünschen geändert werden. Siehe "Ändern von Kategoriebezeichnungen" nachstehend in diesem Abschnitt.

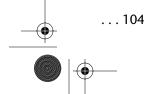

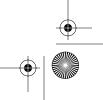









Speicherpunkte speichern

- Berühren Sie die Schaltfläche MEMORY POINTS (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie eine der Kategorien.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche ADD (Hinzufügen).
- 4. Geben Sie einen Ort ein.

Weitere Informationen siehe "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt.

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

- 5. Berühren Sie die Schaltfläche INFO (Information), wenn verfügbar, um die Adressenangabe des gewählten Punkts betrachten zu können.
- Berühren Sie **OK**, um den Punkt als Speicherpunkt abzuspeichern.


Speicherpunkte ändern

Mit Hilfe dieser Einrichtung können Sie den Inhalt des Speichers ändern.

Es können folgende Änderungen durchgeführt werden:

- Bezeichnung eines Speicherpunkts
- Kategorisierung eines Speicherpunkts
- Namen-Tag eines Speicherpunkts
- Lage eines Speicherpunkts auf der Karte
- Speicherpunkt-Bildsymbol
- Telefonnummer eines Speicherpunkts



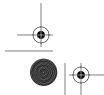












Ändern von Speicherpunkt-Bezeichnungen

Mit dieser Funktion können Sie die Bezeichnung eines abgespeicherten Speicherpunkts ändern.


Zum Ändern des Namens eines Eintrags wie folgt vorgehen:

1. Berühren Sie die Schaltfläche 👤 MEMORY POINTS (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED **LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).

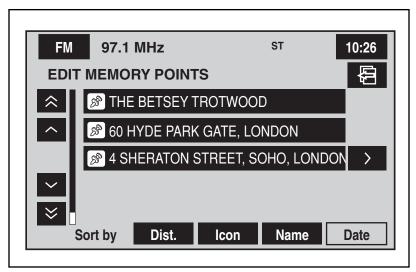

- 2. Wählen Sie die gewünschte Speicherpunktkategorie.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Ändern).

Der Bildschirm EDIT MEMORY POINTS (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

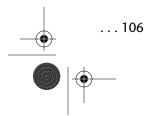











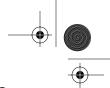




- 4. Die Speicherpunkte können nach Datum, Namen, Entfernung oder Bildsymbol geordnet werden.
 - Um die Liste nach Entfernung zu ordnen, berühren Sie **DIST**.
 - Um die Liste nach Symbol zu ordnen, berühren Sie ICON.
 - Um die Liste nach Namen zu ordnen, berühren Sie **NAME**.
 - Um die Liste nach Datum zu ordnen, berühren Sie **DATE**.

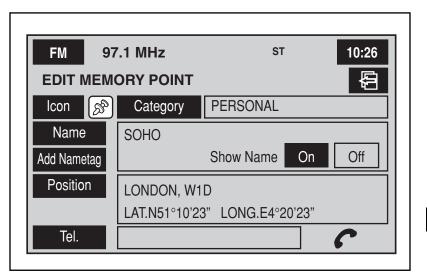



5. Wählen Sie den Speicherpunkt, der geändert werden soll.

Der Bildschirm **EDIT MEMORY POINT** (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

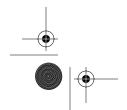











- 6. Berühren Sie die Schaltfläche NAME.
- 7. Benutzen Sie zur Änderung der Bezeichnung die Buchstabentastatur und bei Bedarf den Rücksetzpfeil.
- 8. Berühren Sie die Schaltfläche OK.

Speicherpunkt-Kategorisierung

Mit dieser Funktion können Sie einen Speicherpunkt von einer Kategorie zu einer anderen versetzen.

Um einen Speicherpunkt in eine andere Kategorie zu versetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche 👤 **MEMORY POINTS** (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED **LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie die gegenwärtige Kategorie des Speicherpunkts.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Ändern).

Der Bildschirm EDIT MEMORY POINTS (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Speicherpunkt, der geändert werden soll.

Der Bildschirm EDIT MEMORY POINT (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

5. Berühren Sie die Schaltfläche **CATEGORY** (Kategorie).

Eine Liste von Kategorien erscheint.

6. Berühren Sie die Schaltfläche für die Kategorie, in die Sie den Speicherpunkt versetzen wollen.

Eine Meldung erscheint, um die Änderung der Kategorie zu bestätigen.









...108















Speichern/Löschen eines Speicherpunkt-Namen-Tags

Um ein Namen-Tag für einen Speicherpunkt zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie die Schaltfläche MEMORY POINTS (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie die gegenwärtige Kategorie des Speicherpunkts.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Ändern).

Der Bildschirm **EDIT MEMORY POINTS** (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Speicherpunkt, der geändert werden soll.

Der Bildschirm **EDIT MEMORY POINT** (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

- Berühren Sie die Schaltfläche ADD NAMETAG (Namen-Tag hinzufügen).
- Sie hören eine gesprochene Systemanweisung "Name Please" (Name bitte).

Sprechen Sie die Bezeichnung für den betreffenden Speicherpunkt.

Wenn der Name kurz ist, warten Sie ein paar Sekunden, bevor Sie den Namen sprechen. Das System spielt die aufgezeichnete Bezeichnung zurück und fordert Sie dann auf, das Namen-Tag zu bestätigen.

Als Bestätigung sagen Sie "Yes" (Ja).

Zum Löschen sagen Sie "NO" (Nein).

Wenn ein Namen-Tag gespeichert wurde, ändert sich die Anzeige der Schaltfläche ADD NAMETAG auf dem Bildschirm zur Speicherpunktänderung auf DEL NAMETAG (Namen-Tag löschen).

Zum Löschen des Namen-Tags berühren Sie **DEL NAMETAG** (Namen-Tag löschen).















Anzeige, Speicherpunkt-Namen-Tag, auf Karte

Die Funktion **SHOW NAME** (Namen zeigen) auf einem Bildschirm für Speicherpunktänderungen ermöglicht es Ihnen, das Speicherpunkt-Namen-Tag auf den Kartenbildschirm zu setzen.

 Berühren Sie die Schaltfläche MEMORY POINTS (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).

- 2. Wählen Sie die gegenwärtige Kategorie des Speicherpunkts.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Ändern).

Der Bildschirm **EDIT MEMORY POINTS** (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Speicherpunkt, der geändert werden soll.


Der Bildschirm **EDIT MEMORY POINT** (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

 Wenn die Bezeichnung auf dem Kartenbildschirm erscheinen soll, berühren Sie ON (Ein) neben der Option SHOW NAME (Namen anzeigen).

Wenn die Bezeichnung vom Kartenbildschirm entfernt werden soll, berühren Sie **OFF** (Aus).





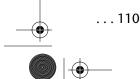













Speicherpunkt-Versetzung

Zum Versetzen eines Speicherpunkts auf der Karte gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche 👤 **MEMORY POINTS** (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED **LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Speicherpunktkategorie.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Ändern).

Der Bildschirm EDIT MEMORY POINTS (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Speicherpunkt, der geändert werden soll.

Der Bildschirm EDIT MEMORY POINT (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

5. Berühren Sie die Schaltfläche POSITION (Position).

Es erscheint ein Kartenbildschirm mit der Position dieses Speicherpunkts.

- 6. Berühren Sie die Karte, um den Speicherpunkt an einen neuen Ört zu bringen.
- 7. Berühren Sie die Schaltfläche OK.

Der Speicherpunkt ist damit versetzt.


Der Bildschirm EDIT MEMORY POINT (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.









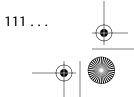











Ändern von Speicherpunkt-Bildsymbolen

Mit dieser Funktion können Sie das Symbol für einen Speicherpunkts ändern.

Ändern eines Bildsymbols:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche 👤 **MEMORY POINTS** (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED **LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Speicherpunktkategorie.

3. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Ändern).

Der Bildschirm EDIT MEMORY POINTS (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

- 4. Wählen Sie den Speicherpunkt, der geändert werden soll.
 - Der Bildschirm EDIT MEMORY POINT (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.
- 5. Berühren Sie die Schaltfläche ICON (Symbol).

Es erscheint der Bildschirm für Änderungen am Speicherpunkt-Bildsymbol.

6. Berühren Sie das Bildsymbol, das Sie verwenden möchten.

Es stehen zwei Seiten mit Standardsymbolen und eine Seite mit Tonsymbolen zur Verfügung.

Das neue Symbol erscheint neben der Schaltfläche ICON (Symbol) auf dem Bildschirm für Speicherpunktänderungen.









...112















Ändern der Speicherpunkt-Telefonnummer

Hinzufügen oder Ändern der Telefonnummer eines Speicherpunkts geschieht wie folgt:

- Berühren Sie die Schaltfläche MEMORY POINTS (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Speicherpunktkategorie.

3. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Ändern).

Der Bildschirm **EDIT MEMORY POINTS** (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Speicherpunkt, der geändert werden soll.

Der Bildschirm **EDIT MEMORY POINT** (Speicherpunkte ändern) wird angezeigt.


5. Berühren Sie die Schaltfläche **TEL**. (Telefon).


Es erscheint eine alphanumerische Tastatur.

- Verwenden Sie die Tastatur, wenn Sie die Telefonnummer ändern möchten.
- 7. Berühren Sie die Schaltfläche **OK**.





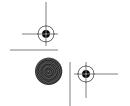

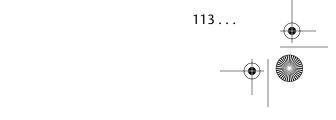











Speicherpunkte löschen


Löschen einzelner Speicherpunkte


Löschen eines Speicherpunkts:

- Berühren Sie die Schaltfläche MEMORY POINTS (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Speicherpunktkategorie.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche **DELETE** (Löschen).

Es erscheint der Bildschirm **DE-LETE POINT** (Punkt löschen).

Die Speicherpunkte können nach Datum, Namen, Entfernung oder Bildsymbol geordnet werden.

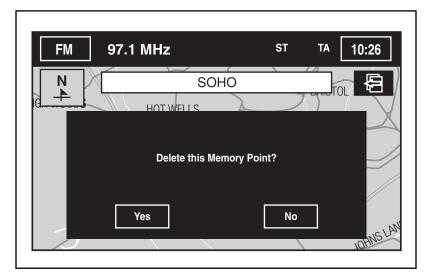

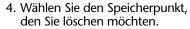

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

Es erscheint außerdem ein Bestätigungsfenster.

 Zum Löschen des Speicherpunkts berühren Sie YES (Ja).
 Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).























Löschen aller Speicherpunkte einer Kategorie

Alle Speicherpunkte in einer Kategorie löschen:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche 👤 **MEMORY POINTS** (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED **LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Kategorie.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche DEL. ALL (Alle löschen).

Es erscheint ein Bestätigungsfenster.

4. Zum Löschen der Speicherpunkte berühren Sie YES (Ja).

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).

Ändern von Kategoriebezeichnungen

Mit dieser Funktion können Sie die Bezeichnung einer Kategorie ändern.

Um den Namen einer Kategorie zu ändern, wie folgt vorgehen:


- 1. Berühren Sie die Schaltfläche 👤 **MEMORY POINTS** (Speicherpunkte) am Bildschirm STORED **LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Kategorie.

- 3. Berühren Sie die Schaltfläche (Kategorie ändern).
- Es erscheint eine alphanumerische Tastatur.
- 4. Verwenden Sie die Tastatur, wenn Sie den Kategorienamen ändern möchten.
- 5. Berühren Sie die Schaltfläche OK.







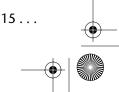












VERMEIDUNGSBEREICH

Mit diesem Menü können Sie einen Bereich, den Sie beim Planen einer Strecke vermeiden wollen, entweder speichern, ändern oder löschen.

Das System kann außerdem bis zu zehn Punkte speichern, um diese Bereiche automatisch zu vermeiden, wenn Sie eine Strecke planen.

Zum Zugriff auf dieses Menü wird wie folgt vorgegangen:


Berühren Sie die Schaltfläche
 AVOID AREA (Vermeidungsbereich) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).

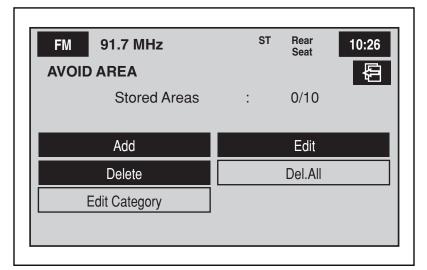

Der Bildschirm **AVOID AREA** (Vermeidungsbereich) verfügt über die folgenden berührungsempfindlichen Schaltflächen:

- ADD (Hinzufügen)
- EDIT (Bearbeiten)

- **DELETE** (Löschen)
- DEL. ALL (Alle löschen)

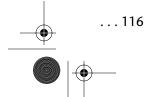











Speichern eines Vermeidungsbereichs

Um das Vermeiden eines Bereichs oder Punkts zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie die Schaltfläche
 AVOID AREA (Vermeidungsbereich) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **ADD** (Hinzufügen).

3. Geben Sie einen Ort ein.

Weitere Informationen siehe "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt.

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

 Auf Wunsch können Sie den Bereich um den betreffenden Punkt, den Sie umgehen wollen, verkleinern oder vergrößern, indem Sie Schaltfläche REDUCE (Verkleinern) oder ENLARGE (Vergrößern) benutzen.


Wenn Sie einen Bereich auf Autobahnen vermeiden wollen, empfehlen wir, dass Sie den Vermeidungsbereich auf den Mindestmaßstab verringern.


Auf der Karte erscheint ein X anstelle eines Kästchens.

Dadurch wird das System angewiesen, die Autobahn selbst zu vermeiden und nicht den Bereich um die Autobahn herum.

5. Berühren Sie die Schaltfläche **OK**.



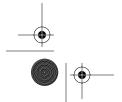

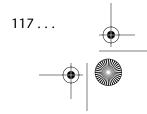











Vermeidungsbereichsbezeichnung ändern

Zum Ändern einer Vermeidungsbereichsbezeichnung gehen Sie wie folgt vor:


- Berühren Sie die Schaltfläche
 AVOID AREA (Vermeidungsbereich) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Ändern).

Eine Liste von Umgehungspunkten erscheint.

- 3. Wählen Sie den gewünschten Vermeidungspunkt.
- 4. Berühren Sie die Schaltfläche NAME.

Es erscheint eine alphanumerische Tastatur.

 Verwenden Sie die Tastatur, um einen Namen zu ändern oder hinzuzufügen.

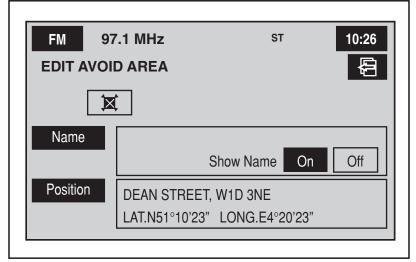

6. Berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Wenn die Bezeichnung auf dem Kartenbildschirm erscheinen soll, berühren Sie **ON** (Ein) neben der Option **SHOW NAME** (Namen anzeigen). Wenn die Bezeichnung vom Kartenbildschirm entfernt werden soll, berühren Sie **OFF** (Aus).























Vermeidungsbereichsversetzung

Zum Versetzen eines Vermeidungsbereichs auf der Karte gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie die Schaltfläche
 AVOID AREA (Vermeidungsbereich) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Ändern).


Eine Liste von Umgehungspunkten erscheint.

- 3. Wählen Sie den gewünschten Vermeidungspunkt.
- 4. Berühren Sie die Schaltfläche **POSITION** (Position).

Es erscheint ein Kartenbildschirm mit der Position des Vermeidungsbereichs.

- 5. Zum Versetzen des Vermeidungsbereichs berühren Sie die Karte.
- Auf Wunsch können Sie den Bereich um den betreffenden Punkt, den Sie umgehen wollen, verkleinern oder vergrößern, indem Sie Schaltfläche REDUCE (Verkleinern) oder ENLARGE (Vergrößern) benutzen.
- 7. Berühren Sie die Schaltfläche **OK**.



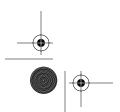











Vermeidungsbereich löschen

Einen einzelnen Vermeidungsbereich löschen

Zum Löschen eines einzelnen Vermeidungsbereichs gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche X AVOID AREA (Vermeidungsbereich) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DELETE** (Löschen).

Eine Liste von Umgehungspunkten erscheint.

3. Wählen Sie den zu löschenden Vermeidungsbereich.

Verwenden Sie die Bildlaufpfeile wie erforderlich.

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

4. Das System fordert Sie auf, Ihre Wahl mit YES (la) oder NO (Nein) zu bestätigen.

Wenn Sie YES (Ja) berühren, wird der Bereich nicht mehr während der Streckenplanung vermieden.

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).

Alle Vermeidungsbereiche löschen

Zum Löschen aller Vermeidungsbereiche gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche X AVOID AREA (Vermeidungsbereich) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DEL. ALL** (Alle löschen).

Es erscheint ein Bestätigungsfenster.

3. Berühren Sie YES (Ja), um alle Vermeidungsbereiche zu löschen.

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).







...120

















ZIEL UND **STRECKENPUNKTE**

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Streckenpunkte hinzuzufügen, zu ändern und zu löschen, die Ziele darstellen, die Sie entlang der Fahrstrecke zum Endziel setzen können.

Das System ermöglicht das Einrichten von bis zu fünf Streckenpunkten, ausschließlich Ihres Endziels.


• ANMERKUNG:

Um eine Strecke berechnen zu können, muss ein Endziel eingegeben werden.

Das Navigationssystem erstellt keine Strecke, die nur auf Strekkenpunkten beruht.

Zum Zugriff auf dieses Menü verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

• Berühren Sie die Schaltfläche DEST. & WAY PT. (Ziel und Streckenpunkte) auf dem Bildschirm STORED LÓCATIONS (Gespeicherte Positionen).

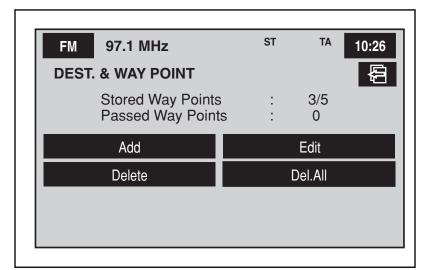

• Berühren Sie die Schaltfläche \oplus DEST. & WAY PT. (Ziel und Streckenpunkte) auf dem Bildschirm **ROUTE OPTIONS** (Streckenoptionen).


Der Bildschirm DEST. & WAY **POINT** (Ziel und Streckenpunkte) verfügt über folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

- ADD (Hinzufügen)
- **EDIT** (Bearbeiten)
- **DELETE** (Löschen)
- **DEL. ALL** (Alle löschen)







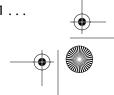











Hinzufügen eines Streckenpunkts

Diese Funktion ermöglicht das Hinzufügen von Streckenpunkten entlang der Fahrstrecke zu Ihrem Endziel.


ANMERKUNG:

Mit dieser Funktion können Sie außerdem das Endziel ändern.

Zur Eingabe eines Streckenpunkts gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie auf den Bildschirm DEST. & WAY POINT Ziel und Etappenzeichen) über.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche ADD (Hinzufügen).
- Geben Sie einen Ort ein.
 Weitere Informationen siehe "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt.
- 4. Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

Berühren Sie \oplus , um die gewünschte Position als Strekkenpunkt einzustellen.

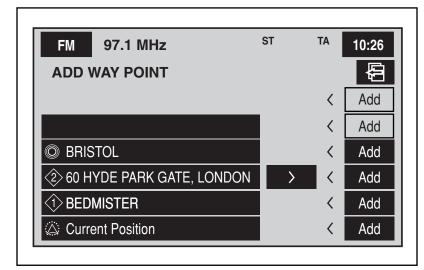

5. Das System zeigt nun den Bildschirm ADD WAY POINT (Streckenpunkt hinzufügen), es sei den, Sie haben nur den ersten Strec-kenpunkt eingegeben.

Dieser Bildschirm zeigt eine geordnete Liste gespeicherter Streckenpunkte und das Ziel Ihrer gegenwärtigen Strecke an. Berühren Sie die entsprechende Schaltfläche ADD (Hinzufügen), um den neuen Streckenpunkt in der gewünschten Reihenfolge einsetzen.

 Wiederholen Sie die vorstehenden Schritte, um bis zu fünf Strec-kenpunkte hinzuzufügen.






















Reihenfolge der Streckenpunkte ändern

Diese Funktion ermöglicht es, die Reihenfolge der Streckenpunkte entlang der Fahrstrecke zu Ihrem Endziel zu ändern.

- 1. Gehen Sie auf den Bildschirm **DEST. & WAY POINT** Ziel und Etappenzeichen) über.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Ändern).

Es erscheint der Bildschirm **CHANGE ORDER** (Reihenfolge ändern).

Dieser Bildschirm zeigt eine geordnete Liste gespeicherter Streckenpunkte und das Ziel Ihrer gegenwärtigen Strecke an.

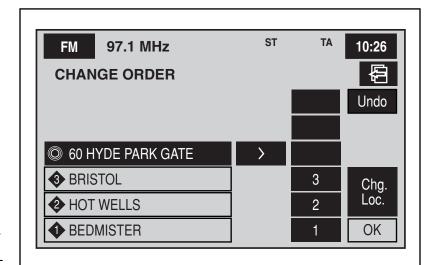





3. Berühren Sie die Streckenpunktadressen in der Reihenfolge, in der Sie die Punkte entlang der Fahrstrecke sehen möchten.

Die erste von Ihnen gewählte Adresse wird als Streckenpunkt 1 gekennzeichnet usw.

4. Berühren Sie die Schaltfläche OK.

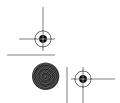

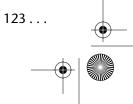











Position der Streckenpunkte ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Position eines Streckenpunktes ändern.

- 1. Gehen Sie auf den Bildschirm **DEST. & WAY POINT** Ziel und Etappenzeichen) über.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Andern).

Es erscheint der Bildschirm **CHANGE ORDER** (Reihenfolge ändern).

Dieser Bildschirm zeigt eine geordnete Liste gespeicherter Streckenpunkte und das Ziel Ihrer gegenwärtigen Strecke an.

3. Berühren Sie die Schaltfläche CHG. LOC. (Position ändern).

Es erscheint der Bildschirm **CHANGE LOCATION** (Position ändern).

- 4. Wählen Sie den Streckenpunkt, den Sie ändern möchten.
 - Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.
- 5. Berühren Sie die Karte, um den Streckenpunkt an einen neuen Ort zu bringen.
- 6. Berühren Sie die Schaltfläche OK.

Es erscheint der Bildschirm **STORED LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).

Löschen eines Streckenpunkts

Die Schaltfläche **DELETE** (Löschen) im Bildschirm DEST. & WAY POINT (Ziel und Streckenpunkte) ermöglicht das Löschen eines Streckenpunkts oder Endziels von Ihrer Strecke.

Zum Löschen eines Streckenpunkts oder Endziels gehen Sie wie folgt

- 1. Gehen Sie auf den Bildschirm **DEST. & WAY POINT** Ziel und Etappenzeichen) über.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DELETE** (Löschen).























3. Wählen Sie die Position, die Sie löschen möchten.

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

Es erscheint außerdem ein Bestätigungsfenster.

4. Zum Löschen der Position berühren Sie **YES** (Ja).

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie **NO** (Nein).

Löschen aller Streckenpunkte

Die Schaltfläche **DEL. ALL** (Alle löschen) auf dem Bildschirm **DEST.** & WAY POINT (Ziel und Etappenzeichen) ermöglicht das Löschen aller Etappenzeichen und des Endziels von Ihrer Strecke.

Zum Löschen aller Streckenpunkte und des Endziels gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie auf den Bildschirm DEST. & WAY POINT Ziel und Etappenzeichen) über.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DEL. ALL** (Alle löschen).


Es erscheint ein Bestätigungsfenster.

3. Berühren Sie **YES** (Ja), um sämtliche Streckenpunkte und das Endziel zu löschen.

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie **NO** (Nein).





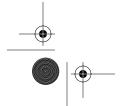












HEIM

Mit dieser Funktion können Sie das Heimziel speichern, ändern und löschen.

Zum Zugriff auf dieses Menü wird wie folgt vorgegangen:


Berühren Sie die Schaltfläche #HOME (Heim) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).

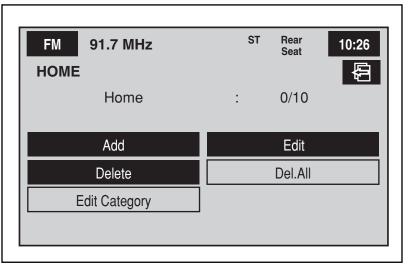




• ADD (Hinzufügen)

- **EDIT** (Bearbeiten)
- **DELETE** (Löschen)

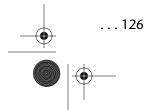

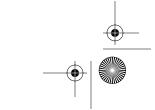









Heimziel speichern

Zum Speichern eines Heimziels sind folgende Schritte erforderlich:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche **# HOME** (Heim) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche ADD (Hinzufügen).
- 3. Geben Sie einen Ort ein. Weitere Informationen siehe "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt.
- 4. Berühren Sie die Schaltfläche OK.

Das Heimsymbol wird nun auf dem Bildschirm **DESTINATION ENTRY** (Zieleingabe) hervorgehoben.

Heimziel ändern

Zum Ändern des Heimziels gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche # HOME (Heim) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Ändern).

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

- 3. Berühren Sie den Kartenbildschirm, um die Position des Ziels zu ändern.
- 4. Zum Speichern des Ziels berühren Sie die Schaltfläche **OK** auf dem Kartenbildschirm.

Heimziel löschen

Zum Löschen des Heimziels gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche # HOME (Heim) auf dem Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DELETE** (Löschen).

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

Es erscheint außerdem ein Bestätigungsfenster.

3. Zum Löschen des Ziels berühren Sie YES (Ja).


Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).









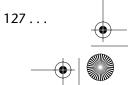











FRÜHERES ZIEL

Mit dieser Funktion können Sie eins der 100 letzten Ziele anwählen, die Sie in das System eingegeben haben.

Der Speicher früherer Ziele warnt nicht, wenn mehr als 100 Ziele gespeichert sind. Das System entfernt einfach das älteste gespeicherte Ziel und fügt das zuletzt gewählte der Liste hinzu.

Weitere Informationen siehe "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt.

• Zieleingabemethode: Frühere Ziele

Zum manuellen Löschen eines Ziels auf der Liste gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche PREVIOUS DESTINATION (Früheres Ziel) am Bildschirm **STORED LOCATIONS (Gespei**cherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DELETE** (Löschen).
- 3. Wählen Sie das Ziel, das Sie löschen möchten.

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

Es erscheint außerdem ein Bestätigungsfenster.

4. Zum Löschen des Ziels berühren Sie YES (Ja).

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).

Zum Löschen aller Ziele gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche PREVIOUS DESTINATION (Früheres Ziel) am Bildschirm **STORED LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DEL. ALL** (Alle löschen).

Es erscheint ein Bestätigungsfenster.

3. Berühren Sie YES (Ja), um sämtliche Ziele auf der Liste zu löschen.

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).







...128















ZIELORTVOREINSTELLUN-GEN

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Speichern, Ändern und Löschen von bis zu fünf Zielortvoreinstellungen.

Zum Zugriff auf dieses Menü wird wie folgt vorgegangen:

Berühren Sie die Schaltfläche PRESET DESTS. (Zielortvoreinstellungen) am Bildschirm STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).

Der Bildschirm für Zielortvoreinstellungen verfügt über folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

- ADD (Hinzufügen)
- EDIT (Bearbeiten)
- **DELETE** (Löschen)
- **DEL. ALL** (Alle löschen)

Zielortvoreinstellungen speichern

Zum Speichern einer Zielortvoreinstellung sind folgende Schritte erforderlich:

- Berühren Sie die Schaltfläche
 PRESET DESTS. (Zielortvoreinstellungen) am Bildschirm
 STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche ADD (Hinzufügen).
- 3. Berühren Sie das entsprechende nummerierte Voreinstellungssymbol.
- 4. Geben Sie einen Ort ein.

Weitere Informationen siehe "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt. 5. Berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Das entsprechende nummerierte Zielortvoreinstellungssymbol wird nun auf dem Bildschirm **DESTINATION ENTRY** (Zielortvoreinstellung) hervorgehoben.

Weitere Informationen siehe "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt.

 Zieleingabemethode: Zielortvoreinstellung
















Ändern von Zielortvoreinstellungsbezeichnungen

Zum Ändern von Zielortvoreinstellungsbezeichnungen gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie die Schaltfläche
 PRESET DESTS. (Zielortvoreinstellungen) am Bildschirm
 STORED LOCATIONS (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Ändern).
- 3. Wählen Sie die Zielortvoreinstellung, die geändert werden soll.
- 4. Berühren Sie die Schaltfläche NAME.

Es erscheint eine alphanumerische Tastatur.

5. Verwenden Sie die Tastatur, um einen Namen zu ändern oder hinzuzufügen.

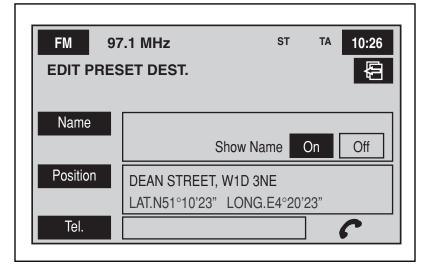

6. Berühren Sie die Schaltfläche **OK**.

Wenn die Bezeichnung auf dem Kartenbildschirm erscheinen soll, berühren Sie **ON** (Ein) neben der Option **SHOW NAME** (Namen anzeigen). Wenn die Bezeichnung vom Kartenbildschirm entfernt werden soll, berühren Sie **OFF** (Aus).





















Ändern einer Zielortvoreinstellungsposition

Zum Ändern einer Zielortvoreinstellungsposition gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche PRESET DESTS. (Zielortvoreinstellungen) am Bildschirm **STORED LOCATIONS (Gespei**cherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Andern).
- 3. Wählen Sie die Zielortvoreinstellung, die geändert werden soll.
- 4. Berühren Sie die Schaltfläche POSITION.

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

- 5. Berühren Sie den Kartenbildschirm, um die Position des Ziels zu ändern.
- 6. Zum Speichern des Ziels berühren Sie die Schaltfläche OK auf dem Kartenbildschirm.

Telefonnummer, Zielortvoreinstellung, ändern

Zum Hinzufügen oder Ändern der Telefonnummer einer Zielortvoreinstellung gehen Sie bitte wie folgt

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche PRESET DESTS. (Zielortvoreinstellungen) am Bildschirm **STORED LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Ändern).
- 3. Wählen Sie die Zielortvoreinstellung, die geändert werden soll.

- 4. Berühren Sie die Schaltfläche **TEL.** (Telefon).
- Es erscheint eine alphanumerische Tastatur.
- 5. Verwenden Sie die Tastatur, wenn Sie die Telefonnummer ändern möchten.
- 6. Berühren Sie die Schaltfläche OK.


Wenn ein Bluetooth®-Telefon angeschlossen ist, können Sie die Schaltfläche (Anruf senden/beenden) berühren, wenn das System diese Nummer anrufen soll.









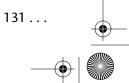













Zielortvoreinstellungen löschen

Eine einzelne Zielortvoreinstellung löschen

Zum Löschen einer einzelnen Zielortvoreinstellung gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche PRESET DESTS. (Zielortvoreinstellungen) am Bildschirm **STORED LOCATIONS (Gespei**cherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DELETE** (Löschen).

Der Bildschirm **DELETE PRESET DEST** (Zielortvoreinstellungen löschen) wird angezeigt.

3. Wählen Sie das Ziel, das Sie löschen möchten.

Ein Kartenbild erscheint, das die Position abbildet.

Es erscheint außerdem ein Bestätigungsfenster.

4. Zum Löschen des Ziels berühren Sie YES (Ja).

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).

Alle Zielortvoreinstellungen löschen

Zum Löschen aller Zielortvoreinstellung gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche PRESET DESTS. (Zielortvoreinstellungen) am Bildschirm **STORED LOCATIONS** (Gespeicherte Positionen).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **DEL. ALL** (Alle löschen).

Es erscheint ein Bestätigungsfenster.

3. Berühren Sie YES (Ja), um alle Zielortvoreinstellungen zu löschen.

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie NO (Nein).























■ RDS-TMC (RADIODA-**TENSYSTEM - TRAFFIC-MESSAGE-KANAL**)

ANMERKUNG:


le nach der Region, in der Sie sich befinden, steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

Der Traffic-Message-Kanal (TMC), ein Digitalkanal, der nur über das FM-Radiodatensystem (RDS) verfügbar ist, sendet aktuelle Verkehrsdurchsagen.

Der Empfang von TMC-Informationen erfolgt über die normale FM-Radioantenne.


Informationen über RDS-TMC-Ereignisse werden alle 30 Minuten empfangen und aktualisiert.


Das System kann bis zu 100 Ereignisse speichern. Wenn mehr als 100 Ereignisse eingehen, speichert das System die neueren Ereignisse und solche mit höherer Priorität.

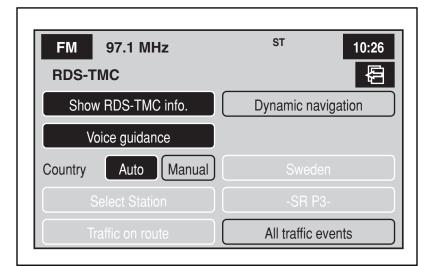

Sobald die Informationen empfangen werden, erscheinen Sie in Form von Symbolen oder Textmeldungen auf dem Bildschirm.

Eine Beschreibung der verfügbaren Ereignissymbole und der Prioritätsstufe der jeweiligen Symbole find Sie unter "RDS-TMC Event Icons" nachstehend in diesem Abschnitt.

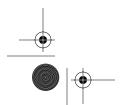

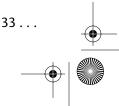












Sie brauchen nicht auf programmmäßige Verkehrsdurchsagen zu warten oder ein spezielles Programm einzustellen.


Um Verkehrsmeldungen empfangen zu können, muss sich Ihr Fahrzeug im Empfangsbereich eines RDS-TMC-Sender befinden und die TMC-Funktion eingeschaltet sein.

ANMERKUNG:


Dieses System zeigt immer nur kostenlose TCM-Informationen an. Es funktioniert nicht mit chiffrierten Daten, für die man bezahlen muss.


Die **RDS-TMC**-Funktion und die dazugehörigen Menüoptionen stehen auf dem **RDS-TMC**-Menübildschirm zur Verfügung.

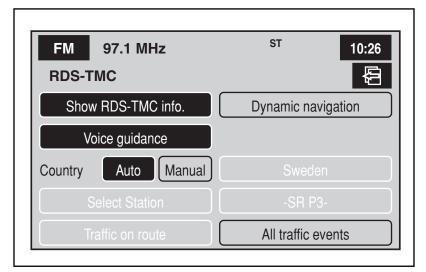

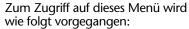

- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **MENU** (Menü).
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche TMC RDS-TMC.

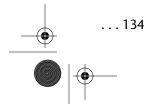

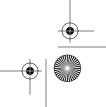









Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

- SHOW RDS-TMC INFO. (RDS-**TMC**-Informationen zeigen)
- DYNAMIC NAVIGATION (Dynamische Navigation)
- VOICE GUIDANCE (Fahranweisung)
- COUNTRY: AUTO oder MANUAL (Länderwahl: automatisch oder manuell)

- **SELECT STATION** (Sender wählen)
- TRAFFIC ON ROUTE (Verkehr entlang Strecke)
- ALL TRAFFIC EVENTS (Alle Verkehrsereignisse)

Weitere Informationen über die verschiedenen Funktionen finden Sie nachstehend in diesem Abschnitt.

SHOW RDS-TMC INFO. (RDS-TMC-Informationen zeigen)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die TMC-Funktion zu aktivieren.


Berühren Sie die Schaltfläche nochmals, um diese Funktion abzuschalten.


Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste hervorgehoben ist.

Das Empfangssymbol für den Traffic-Message-Kanal und die Symbole für die Verkehrsmeldungen erscheinen auf dem Kartenbildschirm.

Das TMC-Empfangssymbol ändert seine Farbe, um die höchste Ereignispriorität auf der geplanten Strekke und außerdem die Ein- oder Ausschaltung der Dynamic-Navigation-Funktion anzuzeigen.



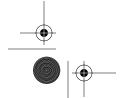

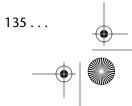











Wenn die Dynamic-Navigation-Funktion eingeschaltet ist, strahlt die Farbe des Empfangssymbols hell. Wenn die Dynamic-Navigation-Funktion ausgeschaltet ist, wird die Farbe des Empfangssymbols abgeblendet.

Eine Beschreibung der verfügbaren Ereignissymbole und der Prioritätsstufe der jeweiligen Symbole find Sie unter "RDS-TMC Event Icons" nachstehend in diesem Abschnitt.

Wenn der Kartenmaßstab über mehr als 4 km vergrößert wird, verschwindet das Empfangssymbol TMC und es wird die folgende Meldung angezeigt:

• TMC INFORMATION IS NOT SHOWN WHEN ZOOMED OUT **BEYOND 4KM MAP SCALE.** (TMC-Informationen werden nicht angezeigt, wenn der Kartenmaßstab über 4 km hinaus vergrößert wird.)

Wenn der RDS-TMC-Empfänger nicht angeschlossen ist, wird das Empfangssymbol als durchgestrichen angezeigt.

ANMERKUNG:

Die anderen RDS-TMC-Optionen, die auf diesem Bildschirm erscheinen, können nur gewählt werden, wenn die RDS-TMC-Funktion aktiviert wurde.









...136















DYNAMIC NAVIGATION (Dynamische Navigation)

Wenn die **TMC**-Funktion aktiviert ist, berühren Sie diese Schaltfläche, um diese Option ein- oder auszuschalten.

Aktivieren Sie diese Option, um das Navigationssystem aufzufordern, beim Berechnen einer Strecke Verkehrsmeldungen in Betracht zu ziehen.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste hervorgehoben ist.

Wenn Sie auf einer geplanten Strekke fahren und das System Ereignisdaten empfängt, die auf einen Stau innerhalb von 50 km verweisen, wird eine alternative Strecke vorgeschlagen.

Es erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Die Meldung informiert Sie über Verkehrshindernisse und den Entfernungsunterschied zwischen der gegenwärtigen und der vorgeschlagenen Strecke.

Berühren Sie **YES** (Ja), wenn die vorgeschlagene Strecke akzeptiert und berechnet werden soll.

Wenn Sie auf der gegenwärtigen Strecke bleiben wollen, berühren Sie NO (Nein).

ANMERKUNG:

Unabhängig von der Einstellung der Dynamic-Navigation-Funktion versucht das System beim Errechnen einer Strecke immer solche Straßen zu vermeiden, die durch TMS als gesperrte Straßen gekennzeichnet sind.

Das System kann jedoch nicht immer eine als gesperrt gekennzeichnete Strecke vermeiden, z. B. unter den folgenden Umständen:

- Es gibt keine andere Strecke zum betreffenden Ziel.
- Die Entfernung der alternativen Strecke ist zu groß.
- Die Sperrung wird nur vorhergesagt (existiert noch nicht).
- Auf der Strecke zwischen Ihrer gegenwärtigen Position und dem Ort der Sperrung existiert ein Etappenzeichen.















VOICE GUIDANCE (Fahranweisung)

Wenn die **TMC**-Funktion aktiviert ist, berühren Sie diese Schaltfläche, um diese Option ein- oder auszuschalten.

Aktivieren Sie diese Option, um das Navigationssystem so einzustellen, dass es bei bestimmten Verkehrssituationen auf Ihrer Strecke gesprochene Anweisungen gibt.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste hervorgehoben ist.

COUNTRY: AUTO oder MANUAL (Länderwahl: automatisch oder manuell)

Bei eingeschalteter **TMC**-Funktion können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

- Berühren Sie AUTO (automatische Wahl), wenn Sie möchten, dass die Anlage automatisch Verkehrsmeldungen von einem RDS-TMC-Sender in dem Land empfängt, in dem sich Ihr Fahrzeug befindet.
- Berühren Sie MANUAL (manuelle Wahl), wenn Sie bei Fahrten an der Grenze zwischen zwei Ländern den RDS-TMC-Sender für Verkehrsmeldungen selbst wählen möchten.

Der Bildschirm **SELECT COUN-TRY** (Land wählen) wird angezeigt. Die Anzeigezeile neben diesen beiden Schaltflächen zeigt das Land an, aus dem das System gegenwärtig die Informationen empfängt.

Wenn Sie in einem Bereich fahren, in dem keine TMC-Sendungen empfangen werden können, erscheint auf der Anzeige OUTSIDE COVERAGE (Kein Empfang).

SELECT STATION (Sender wählen)

Wenn Sie bei aktivierter TMC-Funktion eine CD/DVD abspielen, ist es bei dieser Option möglich, einen RDS-TMC-Sender einzustellen, der Verkehrsmeldungen sendet (wenn mehr als ein Sender zur Verfügung steht).

Die Anzeigezeile neben dieser Schaltfläche zeigt den gegenwärtig eingestellten Sender an.





















TRAFFIC ON ROUTE (Verkehr entlang Strecke)

Wenn die TMC-Funktion aktiviert ist, berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Liste von Verkehrsereignissen entlang Ihrer Strecke zu sehen.


Neben jedem Verkehrsereignis können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

• MAP (Karte)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Verkehrsereignis auf der Karte zu sehen.

• DETAIL


Berühren Sie diese Schaltfläche, um detaillierte Informationen über das Verkehrsereignis zu sehen.

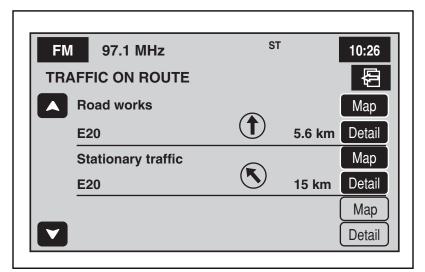


ANMERKUNG:

• Diese Funktion arbeitet nur, wenn Sie auf einer geplanten Strecke fahren.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren wollen, während Sie nicht auf einer geplanten Strecke fahren, erscheint eine Popup-Fehlermeldung.

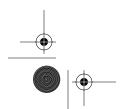

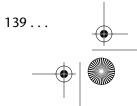











ALL TRAFFIC EVENTS (Alle Verkehrsereignisse)

Wenn die TMC-Funktion aktiviert ist, berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Liste aller Verkehrsereignissen zu sehen.


Das System erstellt zuerst eine Straßennamenliste.

Wählen Sie den gewünschten Straßennamen aus der Liste.

Das System zeigt dann eine Liste von höchstens 20 Verkehrsereignissen auf der gewählten Straße an (mit grundlegenden Informationen über jedes Ereignis).

Die Ereignisse werden nach ihrer Entfernung von Ihrer aktuellen Fahrzeugposition aufgeführt.

Wenn auf dem Bildschirm ein Aufoder Abwärtspfeil hervorgehoben ist, können Sie diesen Pfeil zum Aufoder Abwärtsrollen durch die angezeigte Liste verwenden.

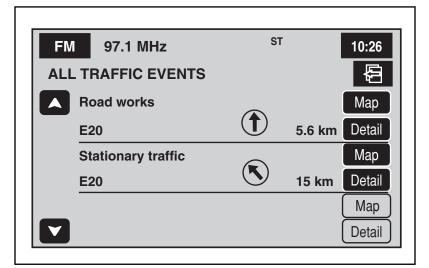

Neben jedem Verkehrsereignis können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

• MAP (Karte)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Verkehrsereignis auf der Karte zu sehen.

• DETAIL

Berühren Sie diese Schaltfläche. um detaillierte Informationen über das Verkehrsereignis zu sehen.





















RDS-TMC-Ereignissymbole

Es folgt eine Liste von Ereignis-Bild-symbolen einschließlich Beschreibung.

Diese Symbole werden auf dem Kartenbildschirm angezeigt, wenn das Navigationssystem RDS-TMC-Daten empfängt.

Wenn Sie eines der Ereignissymbole berühren, erscheint eine kurze Information in einem Kästchen auf dem Kartenbildschirm.

Weitere Informationen siehe "Information-Display für Ereignis-Bildsymbole" nachstehend in diesem Abschnitt.

Symbol	Katastrophenberichte usw	Vorrangigkeitsfarbe, TMC- Empfangsanzeige
	Straße gesperrt	Schwarz (Vorrangigkeits-
		stufe 1)
%	Verkehr steht still	Rot (Vorrangigkeitsstufe 2)
% -	Verkehrsstau	Orange (Vorrangigkeitsstufe 3)
*	Unfälle	Rosa (Vorrangigkeitsstufe 4)
×	Bauarbeiten	Rosa (Vorrangigkeitsstufe 4)
\triangle	Gefahr	Rosa (Vorrangigkeitsstufe 4)
₹	Straßenzustandsberichte	Gelb (Vorrangigkeitsstufe 5)
	Wetter	Gelb (Vorrangigkeitsstufe 5)
X	Verkehrsstockungen	Gelb (Vorrangigkeitsstufe 5)
Р	Parken	Weiß
i	Informationen oder andere Hindernisse	Weiß























Information-Display für Ereignis-Bildsymbole

Das System bietet kurze oder detaillierte Informationen für die jeweiligen Symbole.

Wenn Sie eines der Ereignissymbole berühren, erscheint eine kurze Information in einem Kästchen auf dem Kartenbildschirm.

Wenn Sie ausführliche Informationen wünschen, berühren Sie die Schaltfläche **INFO** (Informationen), wenn vorhanden.

ANMERKUNG:

 Wenn Sie ein Ereignissymbol auf der Karte berühren, während mehrfache Ereignisse eng bei einander sind, zeigt das System kurze Informationen für das erste Ereignis an; dann erscheint NEXT (Weiter) auf der Anzeige.

Berühren Sie **NEXT**, um die kurzen Informationen für die anderen Ereignisse zu durchlaufen.

■ SEHENSWÜRDIGKEITEN

Mit dieser Funktion können Sie Symbole für Interessenpunktkategorien (zum Beispiel Tankstellen, Restaurants, Hotels usw.) auf dem Kartenbildschirm sehen.

Auf der Karte können Symbole für bis zu fünf Interessenpunktkategorien angezeigt werden. Die Symbole auf der Karte werden wie folgt eingestellt:

- Berühren Sie den Kartenbildschirm.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **POI** (Interessenpunkt).

Der Kartenmaßstab muss möglicherweise auf 1 km (0,5 Meilen) oder weniger herabgesetzt werden.

Es erscheint der Bildschirm **QUICK POI** (Interessenpunkt in Kürze).























3. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus.

Wenn die gewünschte Kategorie oder Unterkategorie nicht auf der Liste der Interessenpunkte in Kürze erscheint, gehen Sie wie folgt vor:

- Berühren Sie die Schaltfläche LIST CATEGORIES (Kategorieliste).

Wählen Sie eine Kategorie und dann irgendeine entsprechende Unterkategorie aus der Liste.

Außerdem können Sie auf diesem Bildschirm DELETE (Löschen) wählen, um die gegenwärtig gewählte Kategorie von der Liste der Interessenpunkte in Kürze zu entfernen. bzw. Sie können SHOW (Zeigen) wählen, um die Liste und den Kartenbildschirm je nach den gegenwärtig gewählten Punkten zu aktualisieren.

4. Wählen Sie bis zu fünf Kategorien aus der Liste.

Symbole für die gewählten Kategorien werden auf dem Kartenbildschirm an den Interessenpunktpositionen angezeigt.

ANMERKUNG:

Wenn eine gewählte Symbolkategorie bereits auf der Karte angezeigt war, werden die Symbole durch die Wahl der Kategorie von der Karte entfernt.

Entfernung aller Bildsymbole für Interessenpunkte in Kürze

Mit dieser Funktion können Sie alle die angezeigten Bildsymbole vom Kartenbildschirm entfernen.

Das Entfernen von Bildsymbolen für Sehenswürdigkeiten vom Kartenbild geschieht folgendermaßen:

- 1. Berühren Sie das Kartenbild einmal.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche POI (Interessenpunkt).

Der Kartenmaßstab muss möglicherweise auf 1 km (0,5 Meilen) oder weniger herabgesetzt werden.

Es erscheint der Bildschirm **QUICK POI** (Interessenpunkt in Kürze).

3. Berühren Sie die Schaltfläche **POI OFF** (Interessenpunkt aus).

Die Bildsymbole für Interessenpunkte werden dann vom Kartenbildschirm entfernt.





















Suche nach lokalen Interessenpunkten

Zur Suche nach lokalen Interessenpunkten gehen Sie wie folgt vor:


- Berühren Sie den Kartenbildschirm.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **POI** (Interessenpunkt).

Der Maßstab muss 1 km oder weniger betragen.

Es erscheint der Bildschirm **QUICK POI** (Interessenpunkt in Kürze).

3. Berühren Sie die Schaltfläche ALL LOCAL POI'S (Alle lokalen Interessenpunkte).

Wenn die Schaltfläche nicht zum Wählen verfügbar ist, müssen Sie mindestens eine der sechs Interessenpunktkategorien, die auf dem Bildschirm aufgelistet sind, berühren. Wenn Sie mindestens eine Kategorie gewählt haben, wird die Schaltfläche ALL LOCAL POI'S zur Verfügung stehen.

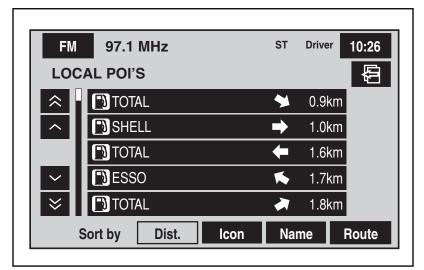

4. Es erscheint eine Liste verfügbarer Interessenpunkte (innerhalb eines Radius von 32 km von Ihrer aktuellen Position). Zum Sortieren der Liste können Sie die folgende Auswahl treffen:

- Nach Entfernung sortieren
- Nach Interessenpunkt sortieren
- Nach Namen sortieren
- Nach Strecke sortieren







...144















5. Wählen Sie das gewünschte Ziel von der Liste; das System zeigt dann die gewählte Sehenswürdigkeit auf dem Kartenbild.

Interessenpunktinformationen

Das System ermöglicht Ihnen einen Blick auf Informationen über einen auf der Karte angezeigten Interessenpunkt.

Das System bietet kurze oder detaillierte Informationen für die jeweiligen Symbole.

Wählen Sie zunächst ein Symbol auf der Karte mithilfe der Bildlauffunktion des Navigationssystems.

Führen Sie einen Finger über den Kartenbildschirm, bis das Rollsymbol das gewünschte Symbol umkreist.


Ein Popup-Fenster erscheint, wenn vorhanden, um kurze Informationen über den Interessenpunkt anzuzeigen. Wenn Sie ausführlichere Informationen wünschen, berühren Sie die Schaltfläche INFO. (Informationen).


ANMERKUNG:

Die Datenbank enthält nicht für alle Interessenpunkte Informationen.

Abgesehen davon können sich die Informationen seit Erstellung der Karte geändert haben. Überprüfen Sie deshalb alle Informationen, bevor Sie eine Reise antreten.



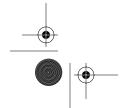

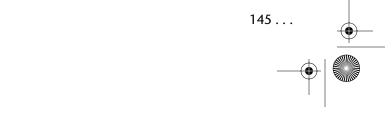









■ LANDKARTEN

Dieser Abschnitt beschreibt die grundlegenden Informationen über die Landkartendatenbank.

Kartenerfassung

Alle Karten sind auf einer DVD (Digital-Video-Disc) gespeichert.

Das Handbuch für die Karten-DVD des Navigationssystems enthält Erläuterungen bezüglich des Karten-bereichs und eine detaillierte Liste von Städten in jeder Region. Dieses Handbuch befindet sich in Ihrer Karten-DVD-Schachtel.

Einsetzen der Karten-DVD

Siehe "Erste Schritte" in Abschnitt 1.

Bildschirm, *Systeminbetriebnahme*

Siehe "Erste Schritte" in Abschnitt 1.

Festsetzung des Suchbereichs

Weitere Informationen siehe "Festsetzung des Suchbereichs" unter "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt.






















Karteneinstellungen

Mit Hilfe dieses Systems können Sie den Kartenmaßstab einstellen. Die Karte rollt automatisch in der Richtung Ihrer Fahrt weiter.

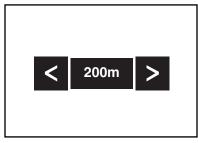


Kartenmaßstäbe

Um einen größeren oder kleineren Kartenmaßstab zu erhalten, berühren Sie die Pfeile für den Kartenmaßstab.

Sie können das Niveau für die Karteneinzelheiten durch Vergrößern oder Verkleinern des Maßstabs unter Verwendung der Pfeiltasten oder durch Antasten des Maßstabs auf der Leiste ändern. Das System justiert dann die Karte entsprechend.

Der Maßstab einer Karte kann zwischen 50 m (1/32 Meile) und 206 km (128 Meilen) liegen.

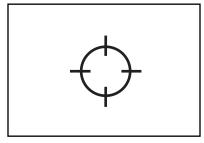

Kartenbildlauf


Wenn Sie die Karte irgendwo zweimal berühren, erscheint das Rollsymbol. Benutzen Sie diese Funktion, um die Landkarte abzurollen.

Sie können Ihren Finger in beliebiger Richtung außerhalb des Rollsymbols halten, und die Landkarte wird in der entsprechenden Richtung weiter abrollen, bis Sie Ihren Finger vom Kartenbild abheben.







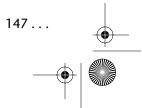









Wenn das Fahrzeug auf **P** (Parken) geschaltet ist, rollt das Bild zunächst langsamer. Die Geschwindigkeit nimmt zu, wenn Sie das Kartenbild weiter berühren.

Das Bildschirmrollen wird während der Fahrt mit nur einer Geschwindigkeit und über eine begrenzte Entfernung durchgeführt. Zum Rollen über größere Entfernungen müssen Sie das Kartenbild weiter berühren.

Beim Durchlaufen der Karte zeigt das System die Adresse der Rollsymbolposition an.

Außerdem wird die Entfernung der aktuellen Position Ihres Fahrzeugs zur Rollsymbolposition angezeigt.

Wenn Sie die Bildrollfunktion zum Rollen der Karte verwenden und Ihr Fahrzeugsymbol verloren geht, betätigen Sie die Harttaste (Karte), um zu Ihrer aktuellen Fahrzeugposition auf der Karte zurückzukehren.

Sie können die Bildrollfunktion auf der Karte zur Festlegung eines Fahrziels verwenden.

Weitere Einzelheiten siehe nachstehend:


• Zieleingabemethode: Kartenbildlauf

Symbole


Die folgenden Symbole treten am häufigsten auf einem Kartenbildschirm auf.







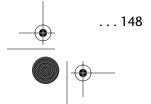



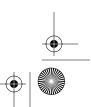

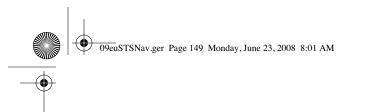

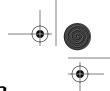




Fahrzeugsymbol

Dieses Symbol zeigt Ihr Fahrzeug an. Es wird so die gegenwärtige Position und die Fahrtrichtung Ihres Fahrzeugs auf der Karte dargestellt.



Zielsymbol


Dieses Symbol erscheint auf der Karte nach dem Planen einer Strekke, um Ihr Ziel anzuzeigen.

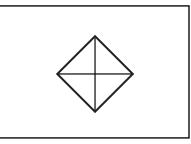

Etappenzeichensymbol hinzufügen

Dieses Symbol ermöglicht das Hinzufügen von Etappenzeichen entlang der Fahrstrecke zu Ihrem Endziel.



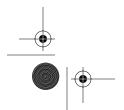
















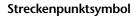

Wenn eine Teilstrecke oder Etappe auf der Strecke hinzugefügt wurde, sehen Sie dieses Symbol auf der Karte.

Dieses Streckenpunktsymbol wird mit den Zahlen eins bis fünf nummeriert, je nach der Anzahl der gesetzten Streckenpunkte.



Symbol für Entfernung zum Endziel

Dieses Symbol zeigt die Entfernung zum Endziel an.

Dieses Symbol erscheint nur beim Bildlauf auf der Karte oder wenn die Funktion für die geschätzte Fahrzeit nicht verfügbar ist.



Entfernung zum Ziel und geschätzte Fahrzeit

Dieses Symbol zeigt die Entfernung zum Endziel und außerdem je nach Einstellung entweder die restliche Fahrzeit oder die geschätzte Ankunftszeit an.

Weitere Informationen siehe "Persönliche Einstellungen" unter "Einrichtung des Navigationssystems" in Abschnitt 2.
























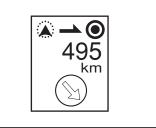



Dieses Symbol zeigt die Entfernung zwischen Ihrem Fahrzeug und dem Endziel an.

Das Symbol für die Entfernung zum Endziel erscheint, bevor Sie auf der Strecke fahren oder wenn Sie sich auf einer Strecke befinden, auf der keine Navigationsführung möglich ist.



Symbole für Norden oben und für Fahrtrichtung oben

Dieses Symbol bedeutet, dass die Karte mit dem Norden nach oben deutend dargestellt wird.

Bei der Einstellung "Norden oben" wird Norden immer oben auf dem Kartenbildschirm unabhängig von der Fahrtrichtung angezeigt.


Dieses Symbol bedeutet, dass die Karte mit der Fahrtrichtung nach oben dargestellt wird.


Das Fahrzeugsymbol zeigt auf dem Kartenbildschirm stets nach oben, ohne Rücksicht auf die Kompassrichtung.

Das schattierte Rhombuszeichen zeigt den Norden an.

Durch Berühren der Symbole Norden oben/Fahrzeug oben können Sie zwischen diesen beiden Anzeigemöglichkeiten wählen.



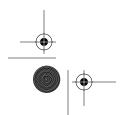

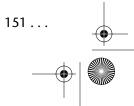













Dieses Symbol wird immer dann

angezeigt, wenn das Navigationssystem kein Global-Positioning-

Weitere Informationen siehe "Global

System-Signal empfangen kann.

Positioning System" (GPS).

vorhanden"



Dieses Pfeilsymbol erscheint, wenn der Positionsname für das Display zu lang ist.

Berühren Sie die Rechts- oder Links-Pfeilschaltfläche, um die Namen zu durchrollen.



Traffic-Message-Kanal-Symbol

Weitere Informationen siehe "RDS-TMC" (Radiodatensystem - Traffic-Message-Kanal) vorstehend in diesem Abschnitt.














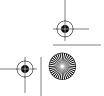



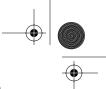




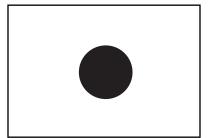

Symbol für nächste Abbiegung

Dieses Symbol zeigt die Position der Anweisung für die nächste Abbiegung an.

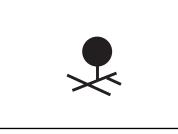

Speicherpunktsymbol

Wenn Sie die Karte irgendwo berühren, erscheint diese Taste.

Wenn Sie dann die Schaltfläche für das Speicherpunktsymbol berühren, wird die gegenwärtige Position auf der Karte automatisch als ein Speicherpunkt in der Kategorie MARKED POINT (Markanter Punkt) gespeichert.

Weitere Einzelheiten siehe nachstehend:

- Gespeicherte Positionen
 - Speicherpunkte



Symbol POI (Interessenpunkt)

Wenn Sie die Karte irgendwo berühren, erscheint diese Taste.

Wenn Sie dann die Schaltfläche POI berühren, wird der Bildschirm QUICK POI (Wahl von Informationspunkten in Kürze) angezeigt.

Weitere Informationen siehe vorstehend in diesem Abschnitt unter:


• Sehenswürdigkeiten










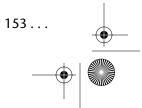


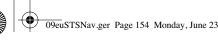








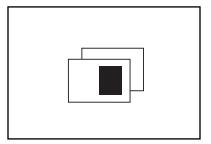

Leitbildaufbausymbol

Berühren Sie dieses Symbol, wenn Sie die Leitbildaufbauoptionen sehen wollen.

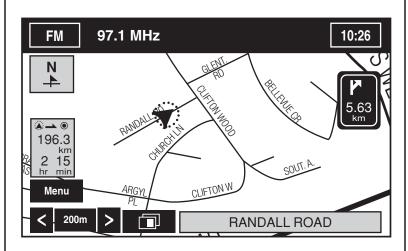

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahl der folgenden Öptionen:

• Symbol für Einzelkartenfunktion

Berühren Sie dieses Symbol, wenn Sie die Einzelkartenfunktion als Leitbildaufbau wählen möchten.

Der Bildschirm zeigt dann mehr von der Karte und ein Fenster, das die Richtung und die Entfernung einer bevorstehenden Bewegungsänderung anzeigt.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der Leitbildaufbauoption hängt von der jeweiligen Strecke ab.






















• Symbol für Doppelkartenfunktion

Berühren Sie dieses Symbol, wenn Sie die Doppelkartenfunktion als Leitbildaufbau wählen möchten.

Das System sieht dann einen Teilbildschirm vor.

Die Karte wird auf beiden Teilen des Bildschirms angezeigt. Jede Seite zeigt jedoch einen anderen Maßstab und eine andere Richtung.

Berühren Sie die rechte Karte an irgendeiner Stelle, um den Maßstab oder die zwei- bzw. dreidimensionale Ansicht zu ändern oder um die Interessenpunktfunktion ein- oder auszuschalten.

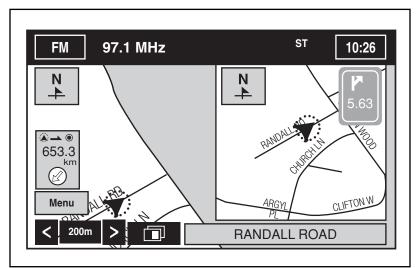

Hinweis: Die Verfügbarkeit der Leitbildaufbauoption hängt von der jeweiligen Strecke ab.












Durch Berühren der Symbole Norden oben/Fahrzeug oben

wählen.

können Sie zwischen diesen beiden Anzeigemöglichkeiten

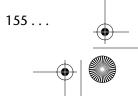










• 🔳 Abbiegungslistensymbol


Berühren Sie dieses Symbol, wenn Sie die Abbiegungslistenfunktion als Leitbildaufbau wählen möchten.

Das System wird eine Liste der nächsten drei bevorstehenden Bewegungsänderungen anzeigen.

Richtungspfeile, Straßennamen und die Entfernung zur nächsten Abbiegung werden ebenfalls angezeigt.

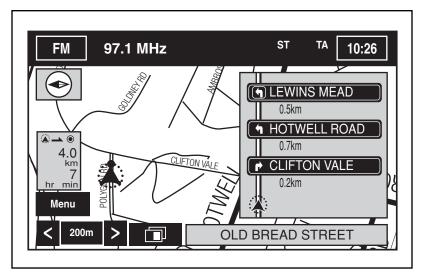

Wenn Sie sich der nächsten Abbiegung nähern, zeigt das System automatisch eine vergrößerte Ansicht der bevorstehenden Bewegungsänderung an.

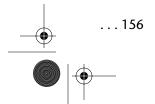














• Symbol "Nur nächste Abbiegung"

Berühren Sie dieses Symbol, wenn Sie die Funktion "Nur nächste Abbiegung"als Leitbildaufbau wählen möchten.


Das System zeigt die nächste Abbiegung an.


Ein Richtungspfeil, der Straßennamen und die Entfernung zur nächsten Abbiegung werden ebenfalls angezeigt.

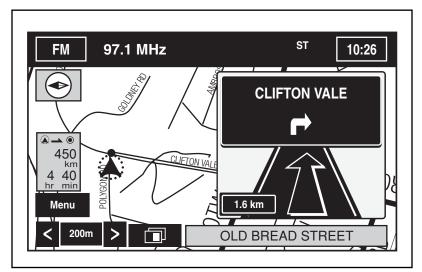



Wenn Sie sich der nächsten Abbiegung nähern, zeigt das System automatisch eine vergrößerte Ansicht der bevorstehenden Bewegungsänderung an.

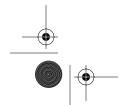

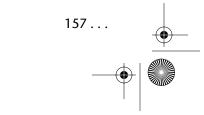














• Führungsbildschirmsymbol
Berühren Sie dieses Symbol, um
nur die nächste Bewegungsänderung und eine kleine Karte für
diesen Vorgang anzuzeigen.
Wenn Sie sich der Abbiegung
nähern, wird diese Karte
angezeigt.

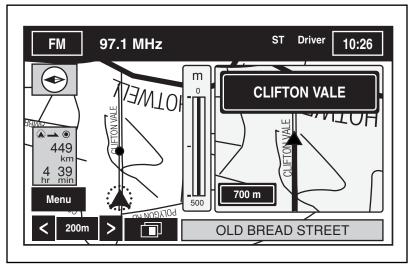

Zum Abschalten dieser Funktion siehe "Persönliche Einstellungen" unter "Einrichtung des Navigationssystems" in Abschnitt 2.

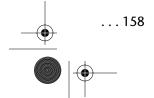

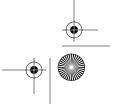










• Autobahnleitsymbol

Berühren Sie dieses Symbol, um die nächste Ausfahrtnummer, die Entfernung bis zur Ausfahrt und die verfügbaren Interessenpunkte an der Ausfahrt anzuzeigen.

Das System zeigt außerdem ein Fenster mit der Richtung und der Entfernung der bevorstehenden Bewegungsänderung.

Wenn auf dem Bildschirm ein Auf- oder Abwärtspfeil hervorgehoben ist, können Sie diesen Pfeil zum Auf- oder Abwärtsrollen durch die angezeigte Liste verwenden.

Wenn Sie die verfügbaren Interessenpunkte für eine Ausfahrt sehen wollen, wählen Sie die Ausfahrt und berühren Sie dann die Schaltfläche MAP (Karte).

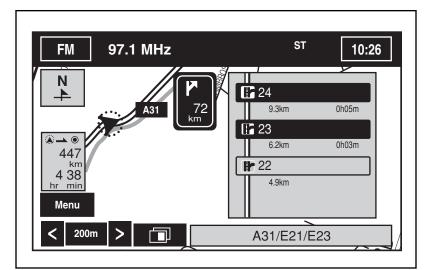


Selbst wenn Sie das Autobahnleitsymbol nicht manuell wählen, zeigt das Navigationssystem automatisch die Autobahnstrecke an, wenn Sie eine Strecke auf einer Autobahn fahren.

Zum Abschalten dieser Funktion siehe "Persönliche Einstellungen" unter "Einrichtung des Navigationssystems" in Abschnitt 2.






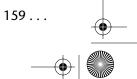







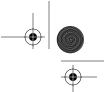



■ AUTOM. UMLEITUNG

Wenn Ihr Ziel eingestellt ist und Sie von der geplanten Strecke abgekommen sind, beginnt das System, automatisch umzuplanen. Die neue Streckenführung wird auf dem Bildschirm hervorgehoben.

■ FAHRTEN DURCH MEHR ALS EINE REGION

Wenn Sie eine Strecke durch mehrere Regionen planen, müssen Sie eventuell die gewählte Region auf den Bereich wechseln, zu dem Sie fahren wollen.

• Erste Methode:

Wechseln Sie den Suchbereich um, wenn Sie sich dem Bereich Ihres Reiseziels genähert haben.

• Zweite Methode:

Ändern Sie den Suchbereich. wenn Sie Ihre Ziel- und Streckeneinstellungen eingeben.

Weitere Informationen siehe "Zieleingabe" vorstehend in diesem Abschnitt.

■ HEADUP-DISPLAY (WENN VORGESEHEN)

Wenn eine Strecke geplant ist, können im Headup-Display Strekkenführungsinformationen erscheinen, sobald sich das Fahrzeug einer Abbiegung nähert.

Wenn sich das Fahrzeug in einem Ortsgebiet befindet, erscheinen die Informationen 0,80 km (0,5 Meilen) von der nächsten Abbiegung entfernt.

Wenn sich das Fahrzeug in einem Ortsgebiet befindet, erscheinen die Informationen 2,0 km (2,0 Meilen) von der nächsten Abbiegung entfernt.























Es erscheinen die folgenden Abbiegungsinformationen:

- 1. Richtungspfeil
- 2. Entfernungsleiste

Die Länge der Entfernungsleiste nimmt ab, während sich das Fahrzeug der nächsten Abbiegung nähert.

3. Straßenname

4. Maßstab, Entfernungsleiste

Der Maßstab der Entfernungsleiste beträgt 0,80 km (0,5 Meilen) in Ortsgebieten und 2,0 km oder 2.0 Meilen auf Autobahnen.

Dieser Wert ändert sich nicht, wenn Sie sich einer Abbiegung nähern.

Nach dem Abbiegen erscheinen die folgenden Informationen 10 Sekunden lang auf der Anzeige:

- Name der nächsten Straße, auf die Sie abbiegen sollen
- Entfernung zur nächsten Straße, auf die Sie abbiegen sollen

Weitere Informationen siehe "Headup-Display" im Fahrerhandbuch.

■ GEBRAUCH DES **SCHLÜSSELLOSEN ZUGANGSTRANSMITTERS**


Wenn Fahrzeugpersonalisierung in der Funktionsprogrammierung eingeschaltet ist, wird Fahrer 1 oder Fahrer 2 auf dem Bildschirm oder auf dem Kombi-Instrument beim Starten des Fahrzeugs angezeigt.


Die Nummer auf der Rückseite eines jeden schlüssellosen Zugangstransmitters entspricht der Fahrer 1 bzw. 2.

Das Navigationssystem kann Speicherpunkte für Fahrer 1 und 2 separat speichern.

Für weitere Informationen siehe "Fahrzeugprogrammier- und Personalisationsfunktionen" in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.



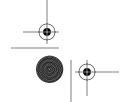

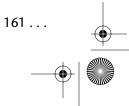













■ GPS (GLOBAL POSI-**TIONING SYSTEM)**

Das Navigationssystem bestimmt die Position Ihres Fahrzeugs mit Hilfe von Satellitensignalen, verschiedenen Fahrzeugsignalen und Landkartendaten.

Das GPS zeigt die genaue aktuelle Position Ihres Fahrzeugs durch Verwendung von Signalen, die von GPS-Satelliten gesendet werden. Wenn Ihr Fahrzeug keine Satellitensignale empfängt, erscheint ein entsprechendes Symbol auf dem Kartenbildschirm.

Weitere Informationen siehe vorstehend in diesem Abschnitt unter:

- Landkarten
 - Symbole Symbol "Satellitensignal nicht vorhanden"

Es kann vorkommen, dass Störungen im Satellitenempfang, die Straßenanordnung, der Fahrzeugzustand und/oder andere Bedingungen die Fähigkeit des Navigationssystems beeinträchtigen, die genau Position des Fahrzeugs zu bestimmen.

Dieses System ist möglicherweise nicht verfügbar oder es können Störungen auftreten, wenn:

- das Satellitensignal durch hohe Gebäude, große Lkw, Tunnel usw. behindert wird:
- Auf der hinteren Gepäckablage liegenirgendwelche. Gegenstände.
- eine Satellit keine Signale sendet, weil er repariert oder verbessert wird;
- Die Heckscheibe des Fahrzeugs wurde nachträglich eingetönt.

ZU BEACHTEN

Tragen Sie niemals eine Glastönung nachträglich auf die Fahrzeugfenster auf. Eine solche Glastönung beeinträchtigt die Fähigkeit des Systems, GPS-Signale zu empfangen und kann außerdem andere Störungen im System verursachen.

Um solche Probleme zu beheben, müssen Sie möglicherweise das betreffende Fenster austauschen.

Solche Reparaturen wären von der Garantie nicht gedeckt.

Für genauere Informationen über mögliche Problemen siehe weitere Ausführungen nachstehend in diesem Abschnitt.

- Fahrzeugposition einstellen
- Probleme bei der Routenführung
- Systemwartung























■ FAHRZEUGPOSITION EINSTELLEN

Die aktuelle Position Ihres Fahrzeugs auf der Karte kann aus verschiedenen Gründen manchmal nicht stimmen, zum Beispiel:

- Das Straßensystem hat sich geändert.
- Das Fahrzeug fährt auf schlüpfrigen Straßenoberflächen, wie Sand, Kies und/oder Schnee.
- Das Fahrzeug fährt auf kurvenreichen Straßen.
- Das Fahrzeug fährt auf einer langen geradlinigen Straße.
- Das Fahrzeug nähert sich einem hohen Gebäude oder einem Großfahrzeug.
- Die oberirdischen Straßen verlaufen parallel zu einer Autobahn.
- Das Fahrzeug wurde vor kürzester Zeit auf einem Fahrzeuglaster oder einer Fähre transportiert.

- Die gegenwärtige Positionskalibrierung ist falsch eingestellt.
- Das Fahrzeug wird mit hohen Geschwindigkeiten gefahren.
- Das Fahrzeug wiederholt einen Richtungswechsel, indem es vorwärts und zurück fährt, oder das Fahrzeug dreht sich auf einer Parkplatz-Drehscheibe.
- Das Fahrzeug fährt in oder verlässt einen Parkplatz, eine Garage oder einen überdachten Parkplatz.
- Wenn das GPS-Signal nicht empfangen wird.
- Auf dem Dach des Fahrzeug ist ein Dachträger angebracht.
- Das Fahrzeug fährt mit Ketten.
- Die Fahrzeugreifen wurden ersetzt.
- Der Reifendruck ist nicht korrekt.

- beim Fahren mit abgenutzten Reifen;
- Wenn die Karten-DVD zum ersten Mal eingelegt wird.
- Die Batterie war mehrere Tage lang abgetrennt.
- Das Fahrzeug fährt in starkem Verkehr bei niedrigen Geschwindigkeiten und muss wiederholt starten/stoppen.

Wenn Schwierigkeiten im Navigationssystem auftreten, muss das System möglicherweise kalibriert werden.

Probleme können aufgrund von Reifendruckunterschieden oder nach Einbau eines Reservereifens auftreten.

Zum Kalibrieren des Systems ist wie folgt vorzugehen:


- Einrichtung des Navigationssystems
 - Navigationssystemkalibrierung









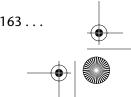









■ PROBLEME BEI DER ROUTENFÜHRUNG

Bei der Streckenführung können z. B. unter den folgenden Umständen Probleme auftreten:

- Das Fahrzeug bog nicht auf die vom System angezeigte Straße
- Bei automatischer Umleitung kann die Routenführung eventuell bei der nächsten Abbiegung rechts oder links ausbleiben.
- Während einer automatischen Umlenkung darf die Strecke nicht geändert werden.
- Beim Abbiegen an einer Kreuzung bleibt die Routenführung aus.
- In manchen Fällen werden Bezeichnungen in der Mehrzahl genannt.

- Bei hohen Fahrgeschwindigkeiten kann die Inbetriebnahme des automatischen Umleitens lange dauern.
- Wenn Sie zu einem Ziel fahren. ohne durch ein gesetztes Etappenzeichen zu kommen, kann die automatische Umleitung eine Route anzeigen, die zum gesetzten Etappenzeichen zurückkehrt.
- Auf einer Strecke herrscht Fahrverbot gestützt auf Uhrzeit- oder Jahreszeit- oder irgendwelche anderen möglichen Vorschriften.
- Einige Routen werden nicht gesucht.
- Im Falle von neuen Straßen, kürzlich geänderten Straßen oder auf der Karten-DVD nicht aufgeführten Straßen wird die Fahrstrecke zum Ziel u. U. nicht angezeigt. Siehe unter "Karten-DVD bestellen" in diesem Abschnitt.

Wenn Schwierigkeiten im Navigationssystem auftreten, muss das System möglicherweise kalibriert werden.

Zum Kalibrieren des Systems ist wie folgt vorzugehen:

- Einrichtung des **Navigationssystems**
 - Navigationssystemkalibrierung



























■ SYSTEMWARTUNG

Wenn Sie mit Ihrem Navigationssystem immer noch Schwierigkeiten erfahren und die Informationen in dieser Anleitung gelesen haben, sollten Sie sich um Hilfe an Ihren Händler wenden.

■ BESTELLEN VON KARTEN-DVD

Die Karten-DVD in Ihrem Fahrzeug entspricht dem neuesten Stand zum Zeitpunkt des Fahrzeugkaufs. Die Karten-DVD wird regelmäßig aktualisiert, wenn geänderte Karteninformationen vorliegen. Zur Bestellung einer neuen Karten-DVD wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragshändler.

■ DATENBANKINFORMA-**TIONEN**

Alle Karten sind auf einer DVD gespeichert.

In Ihrem Bereich sind Erfassungsbereiche abhängig von dem für die jeweiligen Bereiche erhältlichen Grad des Kartendetails unterschiedlich.

Manche Bereiche weisen einen höheren Grad von Detail auf als andere Bereiche.

Dank der fortgesetzten Aktualisierung der Karten-DVD wird nun auch in Bereichen mit bisher beschränktem Detail erhöhtes Detail verfügbar.

Siehe "Bestellen von Karten-DVD" vorstehend in diesem Abschnitt.


Weitere detaillierte Informationen über Datenbank-Deckungsdaten sind im Handbuch für Navigationssystem-Kartendiscs in der Karten-DVD-Schachtel zu finden.










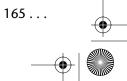



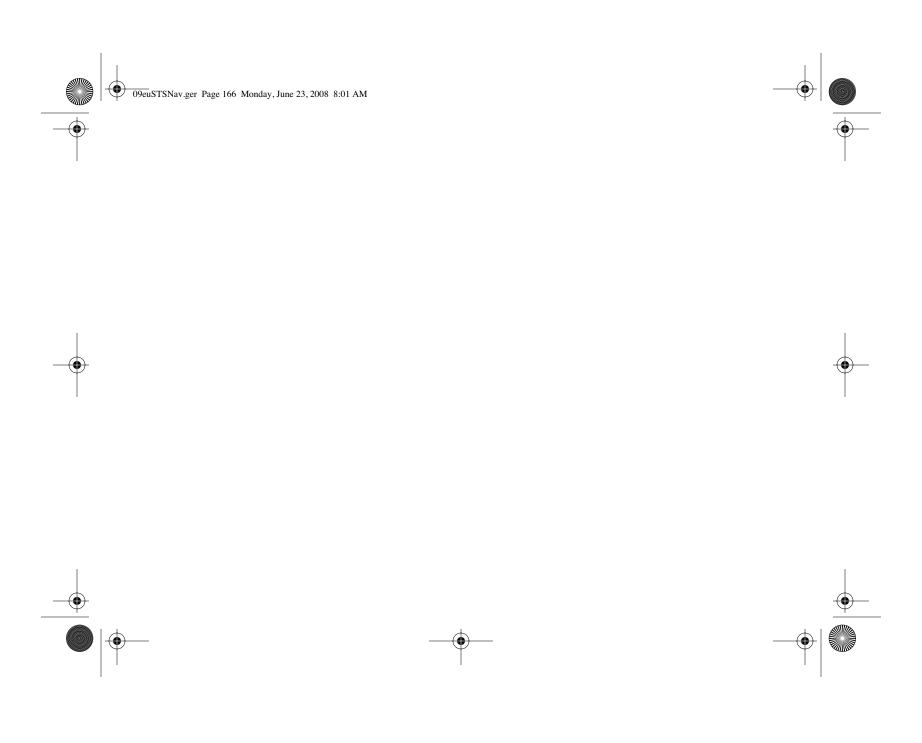







Abschnitt 4 - Audio-System

Bildschirm AUDIO ADJUST (Audio einstellen)	
Ton einstellen	171
Abstimmen der Lautsprecher	172
Digitale Signalverarbeitung (DSP)	172
Automatische Geräuschkompensierung	173
DVD-Audiofunktion	174
Surround-Sound-Lautsprechereinstellung	175
Audioeinrichtbildschirm	
Radio benutzen	180
Audiowahlmenü	182
Einstellung und Abrufen voreingestellter	
Sender	185
Wellenbereichspezifische Sendervorwahl	185
Mixed-Band-Vorwahleinstellungen	186
Radiodatensystem (RDS)	188
6-CD/DVD-Wechsler	192
Taste SRCE (Medienwahl)	193
Audioeinstelltaste	193
CD/DVD-Wechsler-	
Ladetaste	193
Laden des CD/DVD-Wechslers	193
Disc-Wahl	195
Ausstoßen der CD	195
Eine Audio-CD spielen	196
Abspielen einer MP3-Audiodatei	199
Abspielen einer DVD	204
CD-Fehlermeldungen	213
Pflege des CD-Spielers und des DVD-Spielers	213
Pflege Ihrer CDs und DVDs	213

Soundsystem168

TV-System	214
TV-System einschalten	
TV-Menü	
TV-Kanal wählen	
Bildschirm-Kanalanzeige	
Kanalvorwahl	
Manuelle Kanalvorwahl	
AUTOSTORE (Automatische Speicherung)	
SpracherkennungsbefehleFahrerwarnbildschirm	ZZ4
Betriebsregion	
Anschluss eines Zusatzgeräts	
Audio-Personalisierung	22/























■ SOUNDSYSTEM

△ VORSICHT

Während Sie selbst fahren, vermeiden Sie so weit wie möglich Einstellungen am Sound- oder Navigationssystem.

Anderfalls können Sie die Gewalt über das Fahrzeug verlieren, und Sie oder andere können verletzt werden.

Fahren erfordert stets die volle Aufmerksamkeit des Fahrers.

ZU BEACHTEN

Zusätzliche Soundeinrichtungen - wie z. B. ein Audiosystem, ein CD-Spieler, CB-Funkgeräte, Mobiltelefone oder andere Funkgeräte - können die Funktion des Motors, des Autoradios und anderer Systeme Ihres Fahrzeugs beeinträchtigen oder sogar beschädigen. Fragen Sie Ihren Vertragshändler.

Vor dem Einbau irgendwelcher neuen Ausrüstungen fragen Sie bitte zunächst Ihren Vertragshändler.

Machen Sie sich außerdem mit allen geltenden Bestimmungen hinsichtlich Handys und Funkverbindungen vertraut.

Damit dieses System funktioniert, muss die Zündung eingeschaltet oder die verlängerte Zubehörfunktion aktiviert sein.

Weitere Informationen siehe "Verlängerte Zubehörfunktion" im Fahrerhandbuch.


Das Audiosystem wird über die im Bildschirm des Navigationssystems befindlichen Menüs bedient.

Für weitere Informationen siehe "Lenkrad-Radiobedienelemente" in der Betriebsanleitung Ires Fahrzeugs.








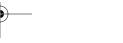








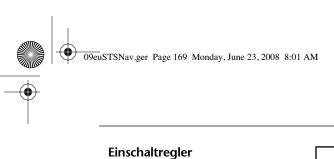



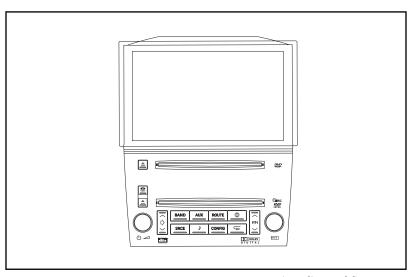




Lautstärke


Die Lautstärke wird durch Drehen des Knopfes ⊕ ∠ nach rechts erhöht und nach links verringert.

Taste SRCE (Medienwahl)

Betätigen Sie **SRCE** (Medienwahl), um zwischen Radio und CD/DVD-Wechsler zu schalten.

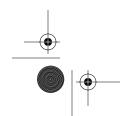



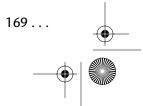










■ BILDSCHIRM AUDIO ADJUST (AUDIO EINSTELLEN)

Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü **AUDIO ADJUST** (Audio einstellen) anzuzeigen.

Von diesem Bildschirm aus lassen sich die folgenden Audioeinstellungen vornehmen:

- Lautsprechereinstellungen
 Zur Lautsprecherabstimmung siehe unter "Lautsprecherabstimmung" weiter hinten in diesem Abschnitt.

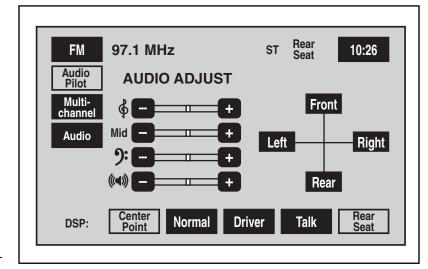

• **DSP**-Einstellungen (Digitale Signalverarbeitung)

Weitere Informationen über die Funktion **DSP** siehe unter "Digitale Signalverarbeitung" (DSP), nachstehend in diesem Abschnitt.

AudioPilot[®]-Geräuschkompensierung

Weitere Informationen siehe "Automatische Geräuschkompensierung" nachstehend in diesem Abschnitt.























 DVD-Multikanalaudio (Surround) oder Zweikanal)

Weitere Informationen siehe "DVD-Audiofunktion" nachstehend in diesem Abschnitt.

AUDIO

Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Audioeinrichtbildschirm anzuzeigen.

Weitere Informationen siehe "Audioeinrichtbildschirm" nachstehend in diesem Abschnitt.

Jedes Mal, wenn ein Fahrer die Audioeinstellungen voreingestellter Sender wählt oder ändert, werden die Änderungen automatisch durch das System gesteuert.

Ton einstellen

Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADJUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Zur Tiefen-, Höhen- und Mittelton-Einstellung sind folgende Schritte erforderlich:

• \$ (Höhen): Berühren Sie die Schaltfläche Plus (+) oder Minus (-), bis Sie die gewünschte Einstellung erzielt haben.

Berühren Sie zum Ausgleich des Standes die mittlere Position auf der Leiste.

MID (Mittlerer Tonbereich): Berühren Sie die Plusschaltfläche (+) für MID (Mittlerer Tonbereich) oder die Minusschaltfläche (-), bis Sie die gewünschte Einstellung erzielt haben.

Berühren Sie zum Ausgleich des Standes die mittlere Position auf der Leiste.

• 🤔 (Bass): Berühren Sie die Schaltfläche Plus (+) oder Minus (-), bis Sie die gewünschte Einstellung erzielt haben.


Berühren Sie zum Ausgleich des Standes die mittlere Position auf der Leiste.









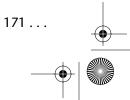











Abstimmen der Lautsprecher

Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADJUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Um Balance und Fading der Lautsprecher fein einzustellen, müssen Sie wie folgt vorgehen:.

- Balance: Berühren Sie die Schaltfläche LEFT (Links), wenn Sie mehr Lautsprechersound auf der linken Seite im Fahrzeug wünschen, bzw. die Schaltfläche RIGHT (Rechts) für mehr Sound auf der rechten Seite im Fahrzeug. Die mittlere Einstellung gleicht den Sound zwischen den linken und rechten Lautsprechern aus.
- Fading: Berühren Sie die Schaltfläche FRONT (Vorne), um mehr Lautsprechersound vorne im Fahrzeug vorzusehen, bzw. die Schaltfläche **REAR** (Hinten) für mehr Sound im Fond des Fahrzeugs. Die mittlere Einstellung gleicht den Sound zwischen den vorderen und hinteren Lautsprechern aus.

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Diese Funktion wird für fünf verschiedene Hörerlebnisse eingestellt. Sie kann für das Radio oder den CD/DVD-Wechsler verwendet werden.

Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADJUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Die Beschreibung dieser fünf DSP-Möglichkeiten lautet wie folgt:

CENTER POINT

Diese Einstellung aktiviert Bose® 5.1 Studio Surround Sound[®].

NORMAL

Berühren Sie diese Schaltfläche zum Ausschalten der DSP.

Verwenden Sie diese Einstellung nur für Audiomedien ohne Surround-Sound.

• **DRIVER** (Fahrer)

Diese Einstellung bietet dem Fahrer die bestmögliche Klangqualität.

Verwenden Sie diese Einstellung nur für Audiomedien ohne Surround-Sound.





















• TALK

Verwenden Sie diese Schaltfläche, wenn Sie anstatt Musik Material wie Nachrichten, Talkshows oder Sportsendungen hören. TALK sorgt dafür, dass das gesprochene Wort klarer zu verstehen ist.

Verwenden Sie diese Einstellung nur für Audiomedien ohne Surround-Sound.

• REAR SEAT (Rücksitz)

Diese Einstellung bietet den Insassen des Rücksitzes die bestmögliche Klangqualität.

Verwenden Sie diese Einstellung nur für Audiomedien ohne Surround-Sound.

• 5.1 SURROUND

Wenn Sie eine DVD spielen, berühren Sie diese Schaltfläche, um voll in den Genuss von Surround-Sound zu kommen.

- ANMERKUNG:

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn **CENTERPOINT** eingeschaltet ist.

Weitere Informationen siehe "Surround-Sound-Lautsprechereinstellung" nachstehend in diesem Abschnitt.

Automatische Geräuschkompensierung

Diese Funktion steht auf dem Bildschirm **AUDIO ADJUST** (Audio einstellen) zur Verfügung.

Bei dieser Funktion überwacht das Soundsystem ständig die Hintergrundgeräusche, die bei Änderungen der Fahrbahnoberfläche, der Fahrgeschwindigkeiten oder durch offene Fenster entstehen, um dann die Audioeinstellung entsprechend nachzustellen und den Effekt der unerwünschten Geräusche zu verringern.

Diese Funktion ist am wirksamsten bei niedrigen Lautstärkeneinstellungen des Soundsystems, wenn die Hintergrundgeräusche typischerweise lauter als die Soundsystem-Lautstärke sind.












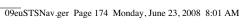







Bei höheren Lautstärkeneinstellungen werden nur geringe oder keine Nachstellungen vorgenommen.

Um von der Funktion Automatische Geräuschkompensation Gebrauch zu machen, berühren Sie die Taste **AUDIO PILOT** (Audio-Pilot).

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste aktiviert ist.

Berühren Sie die Schaltfläche nochmals, um diese Funktion abzuschalten.

DVD-Audiofunktion

Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADJUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Wenn Sie DVD-Audio mit Surround-Sound wünschen, berühren Sie die Schaltfläche MULTI-CHANNEL (Multikanal).

Weitere Informationen siehe "Surround-Sound-Lautsprechereinstellung" nachstehend in diesem Abschnitt.

Wenn Sie DVD-Audio mit Zweikanal-Sound wünschen, berühren Sie diese Schaltfläche erneut.

ANMERKUNG:

Die DVD-Audiomodusfunktion hängt vom jeweiligen Medium im DVD-Wechsler ab.























Surround-Sound-Lautsprechereinstellung

Diese Funktion steht auf dem Bildschirm AUDIO ADJUST (Audio einstellen) zur Verfügung.

Die Surround-Sound-Lautsprechereinstellung ermöglicht Ihnen das Erhöhen oder Verringern der Surround-Sound-Lautsprechereinstellung.

Die Surround-Sound-Lautsprechereinstellung steht zur Verfügung, wenn eine der folgenden Funktionen aktiv ist:

- MULTI-CHANNEL (Multikanal) DVD-Audiofunktion
 - Siehe "DVD-Audiofunktion" vorstehend in diesem Abschnitt.
- CENTER POINT (Einstellung, Digitalsignalverarbeitung) Siehe "Digitale Signalverarbeitung (DSP)" vorstehend in diesem Abschnitt.

Zur Einstellung der Lautsprecher auf den gewünschten Surround-Sound-Lautsprecherstand gehen Sie wie folgt vor:

• ((4)) (Lautsprechereinstellung): Berühren Sie die Schaltfläche Plus (+) oder Minus (-), bis Sie die gewünschte Einstellung erzielt haben.

Berühren Sie zum Ausgleich des Standes die mittlere Position auf der Leiste.






















Audioeinrichtbildschirm

Diese Funktion ist von dem Bildschirm **AUDIO ADJUST** (Audio einstellen) aus zugänglich.

Zum Zugriff auf den Audioeinrichtungs-Bildschirm müssen Sie die Schaltfläche **AUDIO** (Audio) berühren.

Welche Punkte auf diesem Bildschirm zur Verfügung stehen, kann davon abhängen, welches Audiomedium aktiv ist.

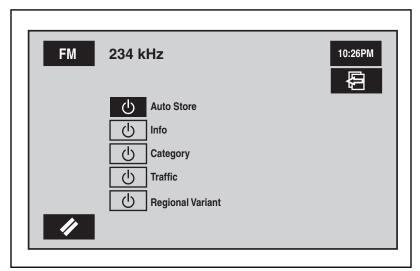



• **(b) AUTOSTORE** (Automatische Speicherung)

Zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion für das gegenwärtige Audiomedium berühren Sie die Taste (b.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste aktiviert ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, steht eine Taste für AUTO STORE zur Auswahl auf dem Audiomenü-bildschirm zur Verfügung.























• U INFO

Bei diesem Punkt handelt es sich um eine RDS-Funktion.

Der RDS-Betrieb ist nur für FM-Sender möglich, die RDS-Informationen senden.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion berühren Sie die Taste (b).

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste aktiviert ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, steht eine Taste für **INFO** zur Auswahl auf dem Audiomenübildschirm zur Verfügung.

• **(b)** CATEGORY (Kategorie)

Bei diesem Punkt handelt es sich um eine RDS-Funktion.

Der RDS-Betrieb ist nur für FM-Sender möglich, die RDS-Informationen senden.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion berühren Sie die Taste (b.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste aktiviert ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, steht eine Taste für **CATEGORY** zur Auswahl auf dem Audiomenübildschirm zur Verfügung.

• U TRAFFIC (Verkehr)

Bei diesem Punkt handelt es sich um eine RDS-Funktion.

Der RDS-Betrieb ist nur für FM-Sender möglich, die RDS-Informationen senden.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion berühren Sie die Taste (b.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste aktiviert ist.

Das Radio sucht nach Sendern, die Verkehrsdurchsagen ausstrahlen.

ANMERKUNG:

Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn das Radio auf FM steht oder das CD/ DVD-Audiomedium aktiv ist.





















• **◄◄▶▶ ▮ ७ ७** (CD/ MP3-Bedienelemente)

Diese Funktion steht nur für CDoder MP3-Audioeinsatz zur Verfügung.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion berühren Sie die Taste Ů.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste aktiviert ist.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, stehen die Schaltflächen für Rücklauf, Schnellvorlauf, Spielen, Pause, den vorherigen Ordner und den nächsten Ordner auf dem CD/DVD-Wechsler-Bildschirm zur Verfügung.

• U REGIONAL VARIANT (Regionaländerungen)

> Dieser Menüpunkt lässt Sie die Region-Funktion ein- und ausschalten.

Bei diesem Punkt handelt es sich um eine RDS-Funktion.

Der RDS-Betrieb ist nur für FM-Sender möglich, die RDS-Informationen senden.

Mit RDS kann das Audiosystem nach einem stärkeren Sender im Netz suchen, wenn der Empfang zum Zuhören zu schwach wird.

Wenn die Regionalfunktion aktiviert ist, bleibt die Suche nach einem Sender größerer Signalstärke auf Netzsender innerhalb der Region beschränkt.

Zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Funktion berühren Sie die Taste 心.

Diese Funktion ist eingeschaltet, wenn die Taste aktiviert ist.

• AUDIO LANGUAGE (Audiosprache)

> Diese Funktion steht nur für Video-DVDs zur Verfügung.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Audiosprache, die zu hören ist, zu ändern.

Eine Liste der verfügbaren Sprachen wird durch die gegenwärtige Disc bereitgestellt.

Wählen Sie eine Sprache aus.














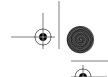



• SUBTITLE LANGUAGE (Untertitelsprache)

Diese Funktion steht nur für Video-DVDs zur Verfügung.

Diese Option lässt Sie die Sprache der Untertitel wählen.

Eine Liste der verfügbaren Sprachen wird durch die gegenwärtige Disc bereitgestellt.

Wählen Sie eine Sprache aus.

• MENU LANGUAGE (Menüsprache)

wählen.

Diese Funktion steht nur für

Video-DVDs zur Verfügung. Mit dieser Option können Sie die Sprache des DVD-Menütexts

Eine Liste der verfügbaren Sprachen wird durch die gegenwärtige Disc bereitgestellt.

Wählen Sie eine Sprache aus.

• PARENTAL LEVEL

(Elternaufsicht)

Diese Funktion steht nur für Video-DVDs zur Verfügung.

Berühren Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Elternaufsichtsfunktion einrichten möchten.

Geben Sie ein Passwort über die alphanumerische Tastatur ein.

Auf diesem Bildschirm stehen u. U. mehrere Elternaufsichtsoptionen zur Verfügung.

Verwenden Sie die Softtasten auf dem Bildschirm zur Einstellung der gewünschten Elternaufsichtsfunktionen.

























■ RADIO BENUTZEN

Betätigen Sie die Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um das Audiowahlmenü anzuzeigen.


Weitere Informationen siehe "Audiowahlmenü".

Die folgenden Radiobedienelemente befinden sich unter dem Bildschirm des Navigationssystems:

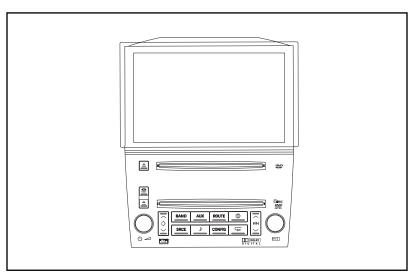

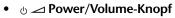

Zum Einschalten des Systems drükken Sie leicht auf den Knopf ⊕ ⊿. Durch erneutes Drücken wird das System ausgeschaltet. Die Lautstärke wird durch Drehen des Knopfes ⊕ ∠ nach rechts erhöht und nach links verringert.

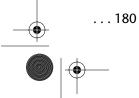













• Taste BAND (Band)

Zum Umschalten zwischen AM, FM, TV und LW (Langwelle), wenn vorhanden, drücken Sie auf diese Harttaste.

Weitere Informationen siehe "Audiowahlmenü".

Taste SRCE (Medienwahl)

Betätigen Sie SRCE (Medienwahl), um zwischen Radio und CD/DVD-Wechsler zu schalten.

Audioeinstelltaste

Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü **AUDIO ADIUST** (Audio einstellen) anzuzeigen.

Weitere Informationen siehe vorstehend in diesem Abschnitt unter:

- Bildschirm AUDIO ADJUST (Audio einstellen)

• **⊼** |**♦**| **∀** :Seek/Scan-Schalter

Wenn Sie auf den Auf- oder Abwärtspfeil drücken, geht das Radio auf den nächsthöheren oder -niedrigeren Sender und verbleibt dort.

Zum Absuchen der Sender halten Sie den Auf- oder Abwärtspfeil kurz gedrückt.

Das Radio sucht im Suchlauf einen Sender, spielt diesen ein paar Sekunden lang und geht dann zum nächsten Sender über.

Drücken Sie erneut auf diesen Schalter, um diese Funktion zu stoppen.

• Sendereinstellknopf

Drehen Sie diesen Knopf, wenn Sie Radiosender manuell anwählen möchten.






















Audiowahlmenü


Betätigen Sie die Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um das Audiowahlmenü anzuzeigen.


Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

- AM: Berühren Sie diese Schaltfläche auf dem Bildschirm, um den AM-Wellenbereich einzustellen.
- FM: Berühren Sie diese Schaltfläche auf dem Bildschirm, um den FM-Wellenbereich einzustellen.

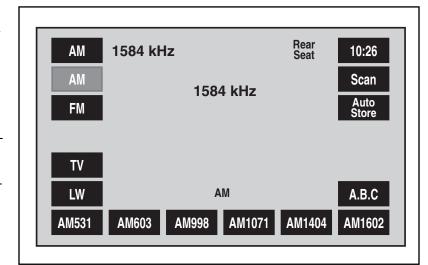

- TV: Berühren Sie diese Schaltfläche auf dem Bildschirm, um auf die Fernsehfunktion zu schalten. Weitere Informationen siehe "TV-System".
- LW: Berühren Sie diese Schaltfläche auf dem Bildschirm, um den Langwellenbereich (LW), wenn vorhanden, einzustellen.

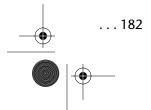

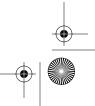













• Berührungsempfindliche Sendervorwahl-Schaltflächen

Unten am Bildschirm erscheinen sechs Berührungsschaltflächen zur Sendervorwahl.

Die Berührungsschaltflächen ermöglichen Ihnen das Speichern Ihrer Favoritensender für jeden Wellenbereich und damit einen einfachen Zugriff.

Weitere Informationen siehe "Einstellung und Abrufen voreingestellter Sender" nachstehend in diesem Abschnitt.

A.B.C

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Speichern von 42 zusätzlichen Vorwahlsendern unter Verwendung von sieben verfügbaren Sendervorwahllisten.

Weitere Informationen siehe "Einstellung und Abrufen voreingestellter Sender" nachstehend in diesem Abschnitt.

• CATEGORY (Kategorie)

Wenn dieser Punkt aktiviert wird, erscheint diese Berührungstaste in dem Audiomedien-Menübildschirm.

Bei diesem Punkt handelt es sich um eine RDS-Funktion.

Weitere Informationen siehe "Radiodatensystem" nachstehend in diesem Abschnitt.

Der RDS-Betrieb ist nur für FM-Sender möglich, die RDS-Informationen senden.

Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren wollen, so dass die Taste nicht mehr in dem Bildschirm erscheint, siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.

• INFO

Wenn dieser Punkt aktiviert wird, erscheint diese Berührungstaste in dem Audiomedien-Menübildschirm.

Bei diesem Punkt handelt es sich um eine RDS-Funktion.

Weitere Informationen siehe "Radiodatensystem" nachstehend in diesem Abschnitt.

Der RDS-Betrieb ist nur für FM-Sender möglich, die RDS-Informationen senden.

Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren wollen, so dass die Taste nicht mehr in dem Bildschirm erscheint, siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.












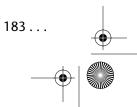









• **AUTOSTORE** (Automatische Speicherung)

Wenn dieser Punkt aktiviert wird, erscheint diese Berührungstaste in dem Audiomedien-Menübildschirm.

Mit dieser Funktion lassen sich die Radiosender mit den stärksten Signalen als Voreinstellungen speichern.

Weitere Informationen siehe "Einstellung und Abrufen voreingestellter Sender" nachstehend in diesem Abschnitt.

Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren wollen, so dass die Taste nicht mehr in dem Bildschirm erscheint, siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.

SCAN (Scan-Vorgang): Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Sender im gegenwärtigen Wellenbereich zu durchlaufen. Das Audiosystem findet so einen Sender, spielt ein paar Sekunden lang und geht dann zum nächsten Sender weiter. Berühren Sie wieder die Schaltfläche SCAN, um den Scan-Vorgang zu unterbrechen.

Wenn Sie **SCAN** berühren und zwei Sekunden berührt halten, können Sie die voreingestellten Sender des gegenwärtigen Wellenbereichs durchsuchen.

Berühren Sie **SCAN** erneut, um den Suchlauf zu beenden.

ANMERKUNG:

Wenn Sie **SCAN** berühren und zwei Sekunden berührt halten, während die Mixed-Band-Vorwahlfunktion aktiv ist, durchsucht das Radio die Vorwahlsender, die auf der gegenwärtigen Mixed-Band-Vorwahlliste zu finden sind.

Während des Suchlaufs wechselt das Radio den Wellenbereich und die Bildschirmdisplays wie erforderlich, je nach den Einstellungen auf der gegenwärtigen Mixed-Band-Vorwahlliste.

Weitere Informationen siehe "Mixed-Band-Vorwahleinstellungen" unter "Einstellung und Abrufen voreingestellter Sender" nachstehend in diesem Abschnitt.







...184













Einstellung und Abrufen voreingestellter Sender

Ihr Radio bietet drei Methoden zum Speichern von Sendern auf den Berührungsschaltflächen, die unten auf dem Audiomenübildschirm erscheinen.

- Wellenbereichspezifische Sendervorwahl
- Automatische Speicherungsvoreinstellungen
- Mixed-Band-Vorwahleinstellungen

WELLENBEREICHSPEZIFISCHE SENDERVORWAHL

Berührungsempfindliche Sendervorwahl-Schaltflächen

Die sechs Berührungsschaltflächen ermöglichen Ihnen das Speichern Ihrer sechs Favoritensender für ieden Wellenbereich.

Wenn Sie einen Radiosender als Voreinstellung speichern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche AM, FM oder LW, um den gewünschten Radiowellenbereich zu wählen.
- 2. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- 3. Berühren Sie eine der sechs nummerierten Preset-Schaltflächen länger als zwei Sekunden, oder bis Sie einen Piepton hören.

4. Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADIUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Nehmen Sie die gewünschten Ton-, Lautsprecher- und **DSP**-(Digitalsignalverarbeitungs-) Èinstellungen vor.

Die Anzeige blendet nach einigen Sekunden Inaktivität ab.

Wann immer Sie nun den gleichen Wellenbereich wählen und Sie berühren die Voreinstellschaltfläche. wird der entsprechende Vorwahlsender abgerufen.


Wiederholen Sie diese Schritte für jede Vorwahl und Quelle.









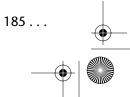











AUTOSTORE (Automatische Speicherung)

Wenn dieser Punkt in dem Audioeinrichtbildschirm aktiviert wird, erscheint diese Berührungsschaltfläche im Bildschirm Audiowahlmenü.

Mit dieser Funktion lassen sich die Radiosender mit den stärksten Signalen als Voreinstellungen speichern.

Zum Gebrauch dieser Funktion wird wie folgt vorgangen:

Berühren Sie AUTO STORE.

Ihr Radio durchsucht nun automatisch das gegenwärtige Frequenzband und speichert die sechs Radiosender mit dem besten Empfang.

Die Sender werden nacheinander, vom gegenwärtigen Sender angefangen, auf den Berührungsschaltflächen gespeichert.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, während Sie die Mixed-Band-Vorwahlfunktion eingestellt haben.

Um auf die ursprünglich eingestellten Vorwahlsender zurückzugehen, berühren Sie erneut AUTO STORE.

Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren wollen, so dass die Taste nicht mehr in dem Bildschirm erscheint, siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.

MIXED-BAND-VORWAHLEIN-**STELLUNGEN**

Ihr Soundsystem ermöglicht Ihnen das Speichern von 42 zusätzlichen Vorwahlsendern unter Verwendung von sieben verfügbaren Mixed-Band-Sendervorwahllisten.

Die Listennamen lauten A, B, C, D, E, F und G.

Auf jeder Liste können bis zu 5 Vorwahlsender gespeichert werden.

Die Vorwahlsender auf einer Liste können sich in verschiedenen Wellenbereichen befinden.

Auf Liste C kann zum Beispiel ein Sender vom AM-Band gespeichert werden, während ein anderer Vorwahlsender auf FM zu finden ist.

Zum Zugriff auf die Mixed-Band-Sendervorwahlliste berühren Sie A.B.C.

Um durch die Listen zu rollen, berühren Sie die rechte oder linke Pfeiltaste.







...186















Die Bezeichnung der gewählten Liste wird dann zwischen den Pfeilen angezeigt.

Die gespeicherten Sender auf jeder Liste werden auf den Vorwahlsender-Berührungsschaltflächen unten auf dem Bildschirm angezeigt.

Berühren Sie die entsprechende Vorwahlsenderschaltfläche.

Das Radio wechselt den Wellenbereich wie erforderlich und ruft den gewählten Sender ab.

Zum Verlassen der Mixed-Band-Sendervorwahlfunktion berühren Sie erneut A.B.C.

Wenn Sie einen Radiosender auf der Mixed-Band-Sendervorwahlliste speichern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie A.B.C, um die Mixed-Band-Sendervorwahlfunktion einzuschalten.
- 2. Suchen Sie nach der gewünschten Liste.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche AM, FM oder LW, um den gewünschten Radiowellenbereich zu wählen.
- 4. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
- 5. Berühren Sie eine der sechs nummerierten Preset-Schaltflächen länger als zwei Sekunden, oder bis Sie einen Piepton hören.

6. Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADJUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Nehmen Sie die gewünschten Ton-, Lautsprecher- und DSP-(Digitalsignalverarbeitungs-) Èinstellungen vor.

Die Anzeige blendet nach einigen Sekunden Inaktivität ab.


7. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Vorwahl auf jeder Liste.









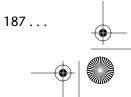











Wenn Sie einen Vorwahlsender auf der Mixed-Band-Sendervorwahl-liste abrufen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie A.B.C, um die Mixed-Band-Sendervorwahlfunktion einzuschalten.
- 2. Suchen Sie nach der gewünschten Liste.
- 3. Berühren Sie die entsprechende Vorwahlsenderschaltfläche.

Das Radio wechselt den Wellenbereich wie erforderlich und ruft den gewählten Sender ab.

RADIODATENSYSTEM (RDS)


Ihr Fahrzeug ist mit einem RDS-Radio ausgestattet. RDS (Radio Data System) ist ein Rundfunk-Datensystém, dás auf dem FM-Band des Radios Informationen codiert.

Die RDS-Funktion ermöglicht:

- speziell nur solche Sender mit Programmen wählen, denen Sie zuhören möchten;
- Warnmeldungen für lokale und überregionale Notrufe empfangen;
- Meldungen von Sendern empfangen und anzeigen;
- Sender mit Verkehrsdurchsagen suchen.





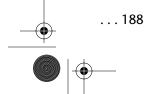















Der RDS-Betrieb ist nur für FM-Sender möglich, die RDS-Informationen senden.

Das RDS-System ist immer eingeschaltet.

Wenn das Radio auf einem RDS-Sender steht, erscheint der Name des Senders oder das Senderrufzeichen auf der Anzeige.

Die Programmart und Programmartbezeichnung können ebenfalls angezeigt werden.

In sehr seltenen Fällen kann ein Sender Informationen senden, die ein falsches Funktionieren dieser Einrichtungen verursachen. Bitte setzen Sie sich dann mit der betreffenden Rundfunkgesellschaft in Verbindung.

Verkehrsdurchsage

Wenn der Punkt TRAFFIC (Verkehr) aktiviert ist, könnten die folgenden Symbole in der Bannerzeile oben in dem Audiomedien-Menübildschirm erscheinen:

- [] (no traffic announcements) (keine Verkehrsdurchsagen) Dieses Symbol zeigt an, dass der gegenwärtig eingestellte Sender keine Verkehrsdurchsagen ausstrahlt.
- [TA] (Verkehrsdurchsagen): Dieses Symbol zeigt an, dass der gegenwärtig eingestellte Sender Verkehrsdurchsagen ausstrahlt.

Um die Funktion Verkehrsdurchsage zu aktivieren bzw. deaktivieren siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.

INFO

Wenn dieser Punkt aktiviert wird, erscheint diese Berührungstaste in dem Audiomedien-Menübildschirm.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die vom jeweils eingestellten Radiosender übertragene RDS-Meldungen sehen zu können.


Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren wollen, so dass die Taste nicht mehr in dem Bildschirm erscheint, siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.










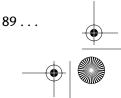





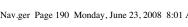







CATEGORY (Kategorie)

Wenn dieser Punkt aktiviert wird, erscheint diese Berührungstaste in dem Audiomedien-Menübildschirm.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die RDS-Programmartkategorien sehen zu können.

Anstelle der voreingestellten Sender erscheint eine wählbare Programmartkategorie auf jeder Berührungs-schaltfläche zur Sendervorwahl.

Eine Programmartkategorie kann unter anderem folgende Unterkategorien enthalten:

• POP (Pop)

Rock

Classic Rock

Hits für Erwachsene

Top 40

Oldies Music

Nostalgie

Weiterbildung

• EASY (Unterhaltungsmusik)

Kuschel-Rock

Soft-Musik

Rhythm und Blues

Soft Rhythm und Blues

Religiöse Musik

• TALK

Nachrichten

Information

Sport

Talk

Sprache

Religiöse Gespräche

Persönlichkeiten


Öffentliches

Wetter

• CNTRY (Country Music)

- CLASS (Klassische Musik)
- JAZZ (Jazz)



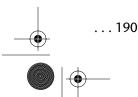















Zur Wahl einer Programmart berühren Sie die entsprechende Vorwahltaste.

Das Radio beginnt die Suche nach einem Sender, der ein Programm der jeweils gewählten Programmart sendet.

Lässt sich kein Sender finden, erscheint in der Anzeige die Meldung **NONE FOUND** (Kein Sender gefunden).

Die Radioeinstellung kehrt auf den zuvor eingestellten Sender zurück.

Die zuletzt gewählte Programmart wird für die Such- und Scan-Funktion verwendet.

Berühren Sie wieder die Schaltfläche **CATEGORY**, um die Programmartanzeige auszuschalten.

Die Vorwahltasten und die Seek/ Scan-Funktionen gehen wieder auf die Nicht-RDS-Funktion über.

Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren wollen, so dass die Taste nicht mehr in dem Bildschirm erscheint, siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.

Ausweichfrequenz

Mit RDS kann das Audiosystem nach einem stärkeren Sender im Netz suchen, wenn der Empfang zum Zuhören zu schwach wird.

Ein solches Netz kann sich über große Entfernungen erstrecken. Einige Rundfunkgesellschaften besitzen zahlreiche Sender in einem Land oder sogar über Kontinente verteilt.

Solche Rundfunknetze sind in Regionen aufgeteilt. In diesen Regionen stehen regionale Nachrichten, Wettervorhersagen und Verkehrsdurchsagen bereit.

Wenn die Regionalfunktion aktiviert ist, bleibt die Suche nach einem Sender größerer Signalstärke auf Netzsender innerhalb der Region beschränkt.

Um die Funktion Region ein- oder auszuschalten, siehe Folgendes unter "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.

 OREGIONAL VARIANT (Regionaländerungen)























■ 6-CD/DVD-WECHSLER


Dieses System kann die folgenden Medienformate abspielen:

- DVD Video
- DVD Video (DTS)
- DVD Audio
- CD Digital-Audio (CD DA)
- CD DA (DTS)
- CD Text
- CD Extra
- MP3 CD
- CDR
- CDRW

Je nach Art der verwendeten Software eignet sich dieses System außerdem für die folgenden Medienformate:

- DVD R
- DVD RW

Das System spielt DTS- und Dolby[®]- Titel mit Surround-Sound.

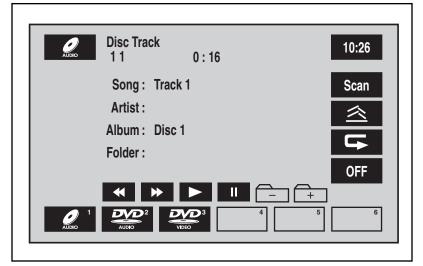

Wenn selbstaufgenommene CD (CD-R) gespielt werden, kann die Tonqualität je nach Qualität der CD-R, der Aufnahmemethode, die Musikqualität und Behandlung der jeweiligen CD-R geringer sein. Sie können dann ein häufigeres Überspringen, schwierigeres Auffinden der gewünschten Spuren und/oder Schwierigkeiten beim Laden und Auswerfen feststellen.























Wenn solche Probleme auftreten, versuchen Sie, eine als einwandfrei bekannte Disc zu spielen.

ZU BEACHTEN

Um Schäden zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Verwenden Sie niemals Discs, die verkratzt oder anderweitig beschädigt sind.
- Kleben Sie niemals irgendwelche Etiketten auf die Discs. Sie können sich im Gerät festsetzen.
- Es darf nur je eine Disc eingeschoben werden.
- Halten Sie den Einschubschlitz frei von Fremdkörpern, Flüssigkeiten und Schmutz.

TASTE SRCE (MEDIENWAHL)

Betätigen Sie SRCE (Medienwahl), um zwischen Radio und CD/DVD-Wechsler zu schalten.

Wenn Sie den CD/DVD-Wechsler als Medium wählen, erscheint der Bildschirm für den CD/DVD-Wechsler auf der Anzeige.

Wenn Sie den CD/DVD-Wechsler wählen möchten, aber keine Discs geladen sind, erscheint auf der Anzeige NO DISC LOADED (Kein Medium geladen).

→ AUDIOEINSTELLTASTE

Weitere Informationen über Audioeinstellungen finden Sie unter "Bildschirm **AUDIO ADJUST** (Audio einstellen)" vorstehend in diesem Abschnitt.

SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTIO LADETASTE

Betätigen Sie diese Taste, um den Disc-Einschub-Bildschirm anzuzeigen und mit dem Laden der Discs im Wechsel-Einschubschlitz zu beginnen.

LADEN DES CD/DVD-WECHSLERS

In diesem System können Sie bis zu sechs CDs in jeder beliebigen Reihenfolge wechseln.

Um eine einzelne Platte zu laden, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- 1. Betätigen Sie

 .
- 2. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

ANMERKUNG:

Die Berührungsschaltflächen (von 1 bis 6 nummeriert) unten auf dem Bildschirm stellen die sechs verfügbaren Disc-Einschubschlitze dar.

Wenn sich bereits eine Disc in einem Einschubschlitz befindet, zeigt die Berührungsschaltfläche für diese Einschubschlitzposition den Medientyp der Disc an.





















3. Berühren Sie die Schaltfläche für die gewünschte Disc im Einschubschlitz.

Wenn ein Einschubschlitz frei ist, ladet das System die Disc in den ersten verfügbaren Schlitz.

4. Sobald im Anzeigefeld INSERT **DISC X** (Disc X einlegen) erscheint, schieben Sie die Disc in das Schlitzfach ein. Die Disc wird dann automatisch ganz nach innen eingezogen.

Die Berührungsschaltfläche für diese Einschubschlitzposition zeigt den Medientyp der Disc

Die Disc wird nun abgespielt.

Um mehrere Platten zu laden, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- 1. Halten Sie 🛢 gedrückt.
- 2. Sobald im Anzeigefeld INSERT **DISC 1** (Disc 1 einlegen) erscheint, schieben Sie die Disc ein Stück in das Schlitzfach ein. Die Disc wird dann automatisch ganz nach innen eingezogen.

ANMERKUNG:

Beim Laden von mehrfachen Discs zeigt das System erst dann den Medientyp auf der Berührungsschaltfläche an, wenn die Disc gelesen wurde.

- 3. Wenn INSERT DISC X (Disc X einlegen) auf dem Anzeigefeld erscheint, legen Sie die nächste Disc ein.
- 4. Wiederholen Sie den vorhergehenden Vorgang bis alle CDs geladen sinď.

Versuchen Sie nicht, mehr als sechs CD zu laden.

Wenn Sie den Ladevorgang stoppen wollen, bevor die sechste Disc eingelegt ist, berühren Sie die Löschtaste.

Die zuletzt geladene CD wird abgespielt.







...194















DISC-WAHL

Um von einer Disc auf eine andere im Wechsler überzugehen, berühren Sie auf dem CD/DVD-Wechsler-Bildschirm eine der sechs nummerierten Schaltflächen unten auf dem Bildschirm.

Wenn nur zwei Discs eingelegt sind, können nur die Schaltflächen 1 und 2 benutzt werden.

AUSSTOSSEN DER CD

Um eine Disc auszuwerfen, muss die neben dem Disc-Wechsler-Einschubschlitz befindliche Taste △ betätigt werden.

Wählen Sie die CD, die ausgestoßen werden soll, indem Sie die entsprechende nummerierte Taste betätigen.

ANMERKUNG:

Wenn Sie nicht eine der nummerierten Schaltflächen zur Wahl einer Disc berühren, wirft das System die Disc in dem betreffénden Schlitz aus.

Auf der Anzeige erscheint dann EJECTING DISC.

Die Disc wird ausgestoßen.

Wird die Disc nicht innerhalb von 10 Sekunden entnommen, wird sie automatisch wieder in den Spieler eingezogen.

Wenn alle Discs ausgestoßen werden sollen, halten Sie die Ausstoßtaste gedrückt.

Eine Disc wird automatisch ausgestoßen.

Auf der Anzeige erscheint dann die Disc-Nummer.

Nehmen Sie die Disc fort.

Sobald Sie die Disc fortgenommen haben, wird die nächste Disc ausgestoßen und so weiter, bis alle Discs entfernt sind.























Eine Audio-CD spielen

Um von einer Disc auf eine andere im Wechsler überzugehen, berühren Sie auf dem CD/DVD-Wechsler-Bildschirm eine der sechs nummerierten Schaltflächen unten auf dem Bildschirm.


Wenn Sie eine Audio-CD wählen, erscheinen die folgenden Berührungsschaltflächen auf der Anzeige:

• ► (Spielen)*

Die Disc wird abgespielt, sobald Sie diese Schaltfläche berühren.

Der Wechsler kann zum Absuchen der Disc bis zu 15 Sekunden benötigen.

Wenn der Scanvorgang beendet ist, beginnt die Disc zu spielen.

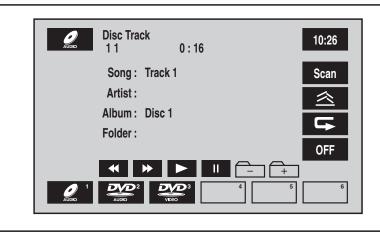

• II (Pause)*

Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Abspielen der Disc zu unterbrechen. Berühren Sie sie nochmals oder berühren Sie die Abspiel-Schaltfläche, um das Abspielen fortzusetzen. • **◄** (Rücklauf)*

Berühren Sie diese Schaltfläche zum schnellen Rücklauf durch einen Titel oder eine Disc.

* Hinweis:

Die Schaltflächen für Spielen, Pause, Rücklauf und Vorlauf erscheinen nur dann auf dem Display, wenn die CD/DVD-Wechsler-Bedienelemente auf dem Audioeinrichtbildschirm des Einrichtmenüs aktiviert sind.

Wenn eine Disc geladen und der CD/DVD-Wechsler-Bildschirm aktiv ist, die entsprechenden Schaltflächen jedoch nicht auf dem Bildschirm erscheinen, finden Sie die erforderlichen Informationen zur Aktivierung der CD/MP3-Bedienelemente unter "Audioeinrichtbildschirm" in Abschnitt 2



















• ▶► (Vorlauf)*

Berühren Sie diese Schaltfläche zum schnellen Vorlauf durch einen Titel oder eine Disc.

• SCAN (Suchlauf)

Berühren Sie diese Schaltfläche wiederholt, um die folgenden Spielfunktionen zu durchlaufen:

- O SCAN (Suchlauf durch eine Disc)

Das System spielt jeden Titel auf der gewählten Disc ein paar Sekunden lang an.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

Andernfalls stoppt diese Funktion automatisch nach dem Suchlauf durch alle Titel.

- SCAN (Suchlauf durch alle Discs)

Das System spielt jeden Titel aller Discs in diesem Medium ein paar Sekunden lang an.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

Andernfalls stoppt diese Funktion automatisch nach dem Suchlauf durch alle Titel.






Die Tasten für Spielen, Pause, Rücklauf und Vorlauf erscheinen nur dann in dem Display, wenn die CD/MP3-Bedienelemente in dem Audioeinrichtbildschirm aktiviert sind.

Wenn eine Disc geladen und der CD/DVD-Wechsler-Bildschirm aktiv ist, die entsprechenden Tasten jedoch nicht in dem Bildschirm erscheinen, finden Sie die erforderlichen Informationen zur Aktivierung der CD/MP3-Bedienelemente unter "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.







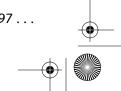











• △ (Zufallswahl)

Berühren Sie diese Schaltfläche wiederholt, um die folgenden Spielfunktionen zu durchlaufen:

 RND (Abspielen der Titel auf der gegenwärtigen Disc durch Zufallswahl)

Das System spielt alle Titel der gegenwärtigen Disc in willkürlicher anstatt in laufender Folge ab.

Berühren Sie **OFF** (Aus), um diese Funktion zu beenden.

 - RND (Abspielen der Titel auf allen Discs durch Zufallswahl)

Das System spielt jeden Titel aller Discs in willkürlicher Folge in diesem Medium ein paar Sekunden lang an.

Berühren Sie **OFF** (Aus), um diese Funktion zu beenden.

• **(**Wiederholen)

Berühren Sie diese Schaltfläche wiederholt, um die folgenden Spielfunktionen zu durchlaufen:

RPT (Titel wiederholen)
 Der gegenwärtige Titel wird wiederholt.

Berühren Sie **OFF** (Aus), um diese Funktion zu beenden.

- **PRPT** (Disc wiederholen)

Alle Titel auf der gewählten Disc werden wiederholt.

Berühren Sie **OFF** (Aus), um diese Funktion zu beenden.

⊼ |**4**|**>**| ∨ :Seek/Scan-Schalter

Um die nächste Wahl auf der CD einzustellen, drücken Sie auf den Aufwärtspfeil.


Wenn Sie den letzten Titel auf der Disc abspielen, wird beim Drücken auf den Aufwärtspfeil entweder der erste Titel der nächsten Disc der gleichen Medienart oder der erste Track der gegenwärtigen Disc eingestellt.

Um zum Anfang des gegenwärtigen Titel oder zum vorigen Titel zurückzugehen, drücken Sie auf den Abwärtspfeil.

Wenn Sie den ersten Titel auf der Disc abspielen, wird beim Drükken auf den Abwärtspfeil der letzte Titel der Disc eingestellt.





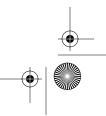











Abspielen einer MP3-Audiodatei

Es folgt eine Liste von Hinweisen zum Erstellen einer MP3 Disc, die mit diesem Audiosystem kompatibel ist:

- Sampling-Rate: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz and 44.1 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 und 320 kb/s
- Das Radio unterstützt ID3-Tag-Informationen, Version 1.0 oder 1 1

Wenn verfügbar, zeigt das Radio einen Dateinamen, Titel, Interpretennamen, Albumnamen und Verzeichnisnamen an.

- Die Datei- und Ordnernamen können aus max. 32 Zeichen einschließlich Leerzeichen bestehen.
- Obwohl eine Höchstzahl von

192 Ordnern empfohlen wird, kann die Disc max. 253 Ordner mit einer max. Hierarchie von acht Ordnern umfassen.

- Stellen Sie eine Ordnerstruktur auf, damit Sie während der Fahrt Titel leicht finden können.
 - Sie können Songs nach Album kategorisieren, und zwar ein Ordner pro Album. Jeder Ordner bzw. jedes Album kann 18 Songs oder weniger umfassen.
- Die Dateien können auf einer CD-R oder CD-RW mit max.
 700 MB aufgezeichnet werden.
- Auf DVDs gespeicherte MP3
 Dateien können nicht auf diesem System gespielt werden.
- Das Radio kann eine Mixed-Mode-CD-R/RW abspielen, also eine Disc mit *.cda und *.mp3 Dateien.

Bitte beachten Sie diese Hinweise, da andere Discs nicht immer mit diesem Audiosystem kompatibel sind. Solche Discs können dann nicht gespielt werden.

Um von einer Disc auf eine andere im Wechsler überzugehen, berühren Sie auf dem CD/DVD-Wechsler-Bildschirm eine der sechs nummerierten Schaltflächen unten auf dem Bildschirm.

















Wenn Sie eine MP3-CD wählen, erscheinen die folgenden Berührungsschaltflächen auf der Anzeige:

• **►** (Spielen)*

Die Disc wird abgespielt, sobald Sie diese Schaltfläche berühren.

Der Wechsler kann zum Absuchen der Disc bis zu 15 Sekunden benötigen.


Wenn der Scanvorgang beendet ist, beginnt die Disc zu spielen.

• **DISPLAY** (Display)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige der MP3.

Zum Durchlaufen der Liste verwenden Sie die Auf- und Abwärtspfeile.

Wählen Sie den Ordner oder Titel.

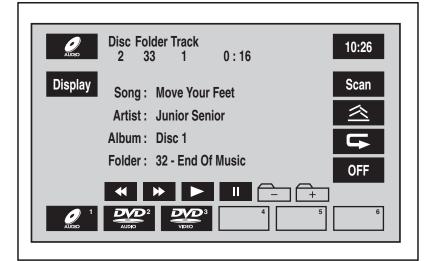

Die Suchlauf-, Zufallswahl- und Wiederholfunktionen sind in diesem Menü funktionsfähig.

Berühren Sie erneut **DISPLAY**, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

* Hinweis:

Die Schaltflächen für Spielen, Pause, Rücklauf, Vorlauf, den vorherigen Ordner und den nächsten Ordner erscheinen nur dann auf dem Display, wenn die CD/DVD-Wechsler-Bedienelemente auf dem Audioeinrichtbildschirm des Einrichtmenüs aktiviert sind. Wenn eine Disc geladen und der CD/DVD-Wechsler-Bildschirm aktiv ist, die entsprechenden Schaltflächen jedoch nicht auf dem Bildschirm erscheinen, finden Sie die erforderlichen Informationen zur Aktivierung der CD/MP3-Bedienelemente unter "Audioeinrichtbildschirm" in Abschnitt 2.





















• F Stammverzeichnis

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Stammverzeichnis, wenn vorhanden, zurückzukehren.

Während diese Funktion angezeigt wird, können Sie einen Ordner zum Abspielen wählen.

• **HOME** (Heim)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Home-Ordner zu gehen.

Der Home-Ordner ist der erste Ordner auf der Disc.

• **◄** (Rücklauf)*

Berühren Sie diese Schaltfläche zum schnellen Rücklauf durch einen Titel.

(Vorlauf)*

Berühren Sie diese Schaltfläche zum schnellen Vorlauf durch einen Titel.

• | (Pause)*

Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Abspielen der Disc zu unterbrechen. Berühren Sie sie nochmals oder berühren Sie die Abspiel-Schaltfläche, um das Abspielen fortzusetzen.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum vorherigen Ordner zu gehen.

(nächster Ordner)*

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum nächsten Ordner zu gehen.

• SCAN (Suchlauf)

Berühren Sie diese Schaltfläche wiederholt, um die folgenden Spielfunktionen zu durchlaufen:

- **SCAN** (Ordnersuchlauf)

Das System spielt jeden Titel in jedem Ordner auf der gewählten Disc ein paar Sekunden lang an.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

Andernfalls stoppt diese Funktion automatisch nach dem Suchlauf durch alle Titel.





* Hinweis:

Die Schaltflächen für Spielen, Pause, Rücklauf, Vorlauf, den vorherigen Ordner und den nächsten Ordner erscheinen nur dann in dem Display, wenn die CD/MP3-Bedienelemente in dem Audioeinrichtbildschirm aktiviert sind.

Wenn eine Disc geladen und der CD/DVD-Wechsler-Bildschirm aktiv ist, die entsprechenden Tasten jedoch nicht in dem Bildschirm erscheinen, finden Sie die erforderlichen Informationen zur Aktivierung der CD/MP3-Bedienelemente unter "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.





















- SCAN (Suchlauf durch eine Disc)

Das System spielt jeden Titel auf der gewählten Disc ein paar Sekunden lang an.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

Andernfalls stoppt diese Funktion automatisch nach dem Suchlauf durch alle Titel.

- @ SCAN (Suchlauf durch alle Discs)

Das System spielt jeden Titel aller Discs in diesem Medium ein paar Sekunden lang an.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

Andernfalls stoppt diese Funktion automatisch nach dem Suchlauf durch alle Titel.

• △ (Zufallswahl)

Berühren Sie diese Schaltfläche wiederholt, um die folgenden Spielfunktionen zu durchlaufen:

- TRND (Zufallswahl innerhalb Ordner)

Dieser Befehl weist das System an, die Titel im gegenwärtigen Ordner in willkürlicher statt in laufender Folge abzuspielen.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

- PRND (Abspielen der Titel auf der gegenwärtigen Disc durch Zufallswahl)

Das System spielt alle Titel der gegenwärtigen Disc in willkürlicher anstatt in laufender Folge ab.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

- @ RND (Abspielen der Titel auf allen Discs durch Zufallswahl)

Das System spielt jeden Titel aller Discs in willkürlicher Folge in diesem Medium ein paar Sekunden lang an.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.























• **G** (Wiederholen)

Berühren Sie diese Schaltfläche wiederholt, um die folgenden Spielfunktionen zu durchlaufen:

RPT (Titel wiederholen)
 Der gegenwärtige Titel wird wiederholt.

Berühren Sie **OFF** (Aus), um diese Funktion zu beenden.

- RPT (Ordner wiederholen)
 Die Titel im gegenwärtigen Ordner werden wiederholt.
 Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.
- RPT (Disc wiederholen)
 Die gegenwärtige Disc wird wiederholt.

Berühren Sie **OFF** (Aus), um diese Funktion zu beenden.

• Kombi-Disc-Schaltfläche

Wie erforderlich, berühren Sie diese Schaltfläche, um zwischen CD-DA- und MP3-Mediendateien, die auf der gleichen Disc gespeichert sind, zu schalten.

⊼ |**4**|**>**| ∨ :Seek/Scan-Schalter

Um die nächste Wahl auf der CD einzustellen, drücken Sie auf den Aufwärtspfeil.

Wenn Sie den letzten Titel auf der Disc abspielen, wird beim Drücken auf den Aufwärtspfeil entweder der erste Titel der nächsten Disc der gleichen Medienart oder der erste Track der gegenwärtigen Disc eingestellt.


Um zum Anfang des gegenwärtigen Titel oder zum vorigen Titel zurückzugehen, drücken Sie auf den Abwärtspfeil.

Wenn Sie den ersten Titel auf der Disc abspielen, wird beim Drükken auf den Abwärtspfeil der letzte Titel der Disc eingestellt.







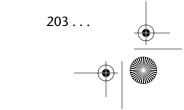











Abspielen einer DVD


Der DVD-Spieler dient zum Abspielen von DVDs mit einem bestimmten Videoformat und Regionscode. Nur DVDs mit den folgenden Kriterien sind mit diesem System kompatibel:


- PAL-Videoformat
- Regionscode 2

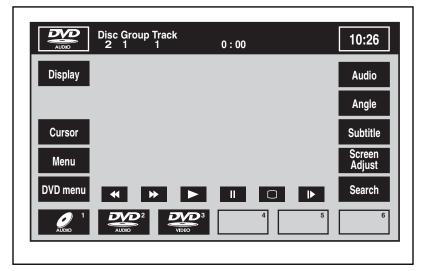

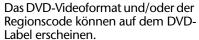

Bitte beachten Sie, dass DVDs mit dem Regionscode ALL (Alle) mit allen Regionscodes kompatibel sind, solange Disc und DVD-Spieler das gleiche Videoformat verwenden. Um von einer Disc auf eine andere im Wechsler überzugehen, berühren Sie auf dem CD/DVD-Wechsler-Bildschirm eine der sechs nummerierten Schaltflächen unten auf dem Bildschirm.

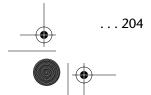

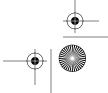











Wenn Sie eine Audio- oder Video-DVD wählen, erscheinen die folgenden Berührungsschaltflächen auf der Anzeige:

ANMERKUNG:

Um während des Abspielens einer DVD die folgenden Berührungsschaltflächen auszublenden, berühren Sie den Bildschirm an irgendeiner Stelle. Beim erneuten Berühren des Bildschirms werden die Schaltflächen wieder eingeblendet.

Einige Funktionen sind nur für Audio-bzw. Video-DVDs gedacht und können nicht für beide verwendet werden. • **DISPLAY** (Display)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zusätzliche Audio-/Video-DVD-Optionen anzuzeigen.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

- Display-Menü
- CURSOR (Cursor): Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Cursor links/rechts und auf/ab auf dem Bildschirm verwenden zu können. Die Cursors ermöglichen Ihnen ein Navigieren der Menüoptionen auf dem Bildschirm.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

- Cursor-Menü
- MENU (Menü): Berühren Sie diese Schaltfläche, um Zugang zu den Menüoptionen der DVD zu erhalten. Die Verfügbarkeit dieser Taste hängt von der Art der benutzten DVD ab.

 DVD MENU (DVD-Menü): Das Video-DVD-Menü wird angezeigt, wenn Sie diese Schaltfläche berühren.

Um diese Funktion zu wählen, muss eine DVD spielen.

 AUDIO: Berühren Sie diese Schaltfläche, um die gehörte Audiosprache zu ändern.

Sie können zwischen Englisch und Französisch wählen.

Um diese Funktion zu wählen, muss eine DVD spielen.


Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der DVD ab.









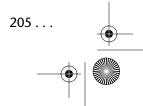









 ANGLE (Winkel): Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Perspektivwinkel der DVD einzustellen. Bei einigen DVDs kann man den Kamerawinkel ändern.

Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der DVD ab.

 SUBTITLE (Untertitel): Berühren Sie diese Schaltfläche, wenn Sie das Video mit Untertiteln sehen wollen.

Sie können zwischen Englisch, Französisch und Aus wählen.

Um diese Funktion zu wählen, muss eine DVD spielen.

Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der DVD ab.

• SCREEN ADJUST (Bildschirmjustierung)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Bildeinstellungsmenü anzuzeigen.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

- Bildeinstellungsmenü
- SEARCH (Suche)

Um eine DVD nach Titel/Gruppe oder Kapitel/Titel zu durchsuchen, berühren Sie diese Schaltfläche.

- Berühren Sie die Schaltfläche **KEYPAD** (Tastatur).

Es erscheint eine numerische Tastatur.

- Geben Sie die Titel-/Gruppennummer oder die Kapitel-/ Titelnummer über die numerische Tastatur ein.
- Berühren Sie die Schaltfläche OK.
- Berühren Sie erneut die Schaltfläche SEARCH (Suche), um diese Funktion zu verlassen.

Berühren Sie diese Schaltfläche zum schnellen Rücklauf durch einen Titel oder eine Disc.

Vorlauf)

Berühren Sie diese Schaltfläche zum schnellen Vorlauf durch einen Titel oder eine Disc.

• ► (Spielen)

Die Disc wird abgespielt, sobald Sie diese Schaltfläche berühren.

II (Pause)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Abspielen der Disc zu unterbrechen. Berühren Sie sie nochmals oder berühren Sie die Abspiel-Schaltfläche, um das Abspielen fortzusetzen.























- Stopp): Berühren Sie diese Schaltfläche, um die DVD zu stoppen.
- (Bildrahmenvorschub): Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Disc in Zeitlupenwiedergabe abzuspielen.

⊼ | 付 | | ✓ : Seek/Scan-Schalter

Um den nächsten Titel in der gegenwärtigen Gruppe zu suchen, drükken Sie auf den Aufwärtspfeil.

Wenn Sie den letzten Titel in der gegenwärtigen Gruppe abspielen, wird beim Drücken auf den Aufwärtspfeil der erste Titel der nächsten Gruppe eingestellt.

Wenn Sie auf den Aufwärtspfeil drücken, während Sie den letzten Titel der letzten Gruppe spielen, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Um zum Anfang des gegenwärtigen Titels überzugehen, drücken Sie auf den Abwärtspfeil.

Um den vorherigen Titel in der gegenwärtigen Gruppe zu suchen, drücken Sie wieder auf den Abwärtspfeil.

Wenn Sie den ersten Titel in der gegenwärtigen Gruppe abspielen, wird beim Drücken auf den Abwärtspfeil der letzte Titel der vorherigen Gruppe eingestellt.

Wenn Sie auf den Abwärtspfeil drükken, während Sie den ersten Titel der ersten Gruppe spielen, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm.


















Display-Menü


Berühren Sie die Schaltfläche **DISPLAY** (Display) auf dem CD/DVD-Wechsler-Bildschirm, um zusätzliche DVD-Optionen anzuzeigen.

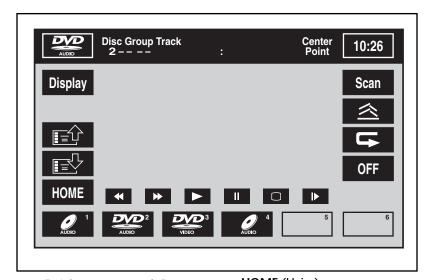

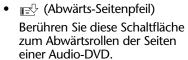

 HOME (Heim)
 Berühren Sie diese Schaltfläche, um zur Homepage der Disc zurückzukehren.

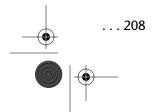

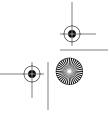







• SCAN (Suchlauf)

Diese Funktion steht nicht für Video-DVDs zur Verfügung.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um jeden Titel in der gegenwärtigen Gruppe auf der gewählten Disc ein paar Sekunden lang anzuspielen.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

Andernfalls stoppt diese Funktion automatisch nach dem Suchlauf durch alle Titel.

≜ (Zufallswahl)

Diese Funktion steht nicht für Video-DVDs zur Verfügung.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Titel in der gegenwärtigen Gruppe auf der gewählten Disc in willkürlicher Folge zu spielen.

Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.

• **(**Wiederholen)

Diese Funktion steht nicht für Video-DVDs zur Verfügung.

Berühren Sie diese Schaltfläche zum Wiederholen des gewählten Titels.

Berühren Sie diese Schaltfläche erneut zum Wiederholen der gegenwärtigen Gruppe auf der gewählten Disc.


Berühren Sie OFF (Aus), um diese Funktion zu beenden.









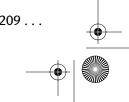











Cursor-Menü


Berühren Sie die Schaltfläche **CURSOR** (Cursor) auf dem CD/ DVD-Wechsler-Bildschirm, um die Cursor-Schaltflächen anzuzeigen.

- Verwenden Sie die Richtungspfeile, um den gewünschten Menüpunkt zu erreichen. Berühren Sie ENTER (Eingeben), um Ihre Wahl zu treffen.
- Zur Anzeige der numerischen Tastatur berühren Sie KEYPAD (Tastatur).

Verwenden Sie die numerische Tastatur zur Eingabe der gewünschten Titelnummer.

Berühren Sie ENTER (Eingeben), um Ihre Wahl zu treffen.

Das System spielt dann den gewünschten Titel.

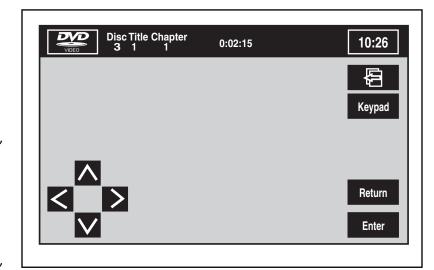

- Berühren Sie eine der folgenden Schaltflächen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- 🔄 (Zurück)
- RETURN (Zurück)























Bildeinstellungsmenü


Berühren Sie die Schaltfläche SCREEN ADJUST (Bildschirmjustierung) auf dem CD/DVD-Wechsler-Bildschirm, um das folgende Menü anzuzeigen:


- (Kontrast): Berühren Sie Plus
 (+) oder Minus (-), um den Bildschirmkontrast zu korrigieren.
- (Helligkeit): Berühren Sie Plus
 (+) oder Minus (-), um die Bildhelligkeit zu korrigieren.
- TINT (Tönung): Zum Einstellen der gewünschten Bildschirmtönung berühren Sie die Plus- +) oder die Minusschaltfläche(-).
- % (Farbe): Berühren Sie zur Farbjustierung die Schaltflächen R (Rot) oder G (Grün).

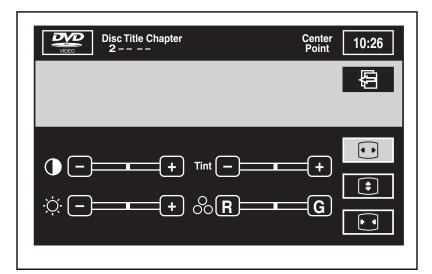

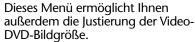

- : Berühren Sie diese Schaltfläche zur Wahl eines Breitformat-Bildschirms.
- : Berühren Sie diese Schaltfläche zur Wahl eines Fullscreen-Bildschirms.
- : Berühren Sie diese Schaltfläche zur Wahl eines Normal-Bildschirms.

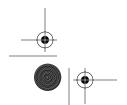

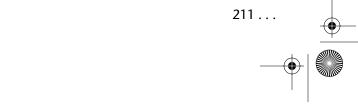











Audio-DVD-Soundqualitätseinstellungen

Audio-DVDs werden meist mit mehrfachen Kopien des Albums auf der Disc eingerichtet, wobei jede Kopie oder "Gruppe" unterschiedliche Digitalcodiertechniken verwendet.

Gruppe 1 kann zum Beispiel das Album in PPCM-Audio (Packed Pulse Code Modulation) spielen, während Gruppe 2 Dolby[®]-Surround-Sound verwendet.

Um die beste Soundqualität von einer Audio-DVD zu gewährleisten, müssen Sie möglicherweise die Gruppe wechseln, die gespielt werden soll. Um die aktuelle Einstellung zu ändern, wird wie folgt vorgegangen:

- Während das Fahrzeug auf P (Parken) steht, gehen Sie auf den CD/DVD-Wechsler-Bildschirm über.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche **SEARCH** (Suche).
- 3. Geben Sie die Gruppennummer mit der numerischen Tastatur ein.
- 4. Berühren Sie die Schaltfläche ENTER (Eingeben).
- Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADJUST (Audio einstellen) anzuzeigen.
- Berühren Sie die Schaltfläche MULTI-CHANNEL (Multikanal), um sie zu markieren und spielen Sie die Audio-DVD mit Surround-Sound.

Wenn das DTS- oder Dolby[®]-Markenzeichen auf der Statusleiste erscheint, während die Schaltfläche **MULTI-CHANNEL** ausgeblendet ist, können zwei Audio-Streams in einer Gruppe vorliegen. In einem solchen Fall gehen Sie wie folgt vor, um Audio-Streams zu wechseln:

- Während das Fahrzeug auf P (Parken) steht, gehen Sie auf den CD/DVD-Wechsler-Bildschirm über.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche AUDIO.
- Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADJUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Prüfen Sie, ob die Schaltfläche **MULTI-CHANNEL** gewählt wurde.

Die Schaltfläche MULTI-CHAN-NEL ist nur wählbar, wenn DTSoder Dolby[®]-Titel in Surround-Sound gespielt werden.























CD-Fehlermeldungen

Unter bestimmten Bedingungen kann eine Disc nicht immer vorschriftsmäßig abgespielt werden.

Wenn beim Abspielen einer CD ein Fehler auftritt, kann die Ursache extreme Hitze, eine holprige Straße, Feuchtigkeit oder eine beschädigte oder nicht korrekt geladene CD sein. Die CD spielt dann u. U. nicht oder wird ausgestoßen. Die CD spielt erst wieder, wenn die Bedingungen normal sind, sofern sie nicht beschädigt ist.

Diese Meldung kann erscheinen, wenn eine Disc mit der falschen Seite nach oben eingelegt wurde, der Spieler die Disc nicht lesen kann oder das Disc-Format mit dem CDoder DVD-Spieler nicht kompatibel

Diese Meldung erscheint außerdem, wenn sich eine Karten-DVD im CD-Spieler befindet.

Bringen Sie keine Papieretiketten auf den Discs an. Sie könnten sich im Gerät verfangen.

Wenn während des Brennens der Disc ein Problem vorlag, kann ein Fehler auftreten.

Zusätzliche Umstände umfassen:

- Vom Zustand der Disc selbst
- Von den Aufnahmebedingungen der Disc

Die MP3-Soundqualität kann von der während der Aufnahme verwendeten Komprimierungstechnik beeinträchtigt werden

• Von den Abspielbedingungen des Wechslers

Falls ein Fehler wiederholt auftritt bzw. wenn ein Fehler sich nicht beheben lässt, suchen Sie bitte Ihren Vertragshändler auf.

Geben Sie Ihrem Vertragshändler alle angezeigten Fehlercodes an.

Pflege des CD-Spielers und des DVD-Spielers

Die Verwendung von CD-Optikreiniaunasdisketten wird nicht empfohlen. Die Verwendung solcher Reinigungsdisketten kann die CD-Optik verunreinigen.

Pflege Ihrer CDs und DVDs

Bitte behandeln Sie Ihre Discs sorgsam. Bewahren Sie sie immer in ihrer Box oder einer Schutzhülle auf. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Staub schützen. Zur Reinigung einer schmutzigen Disc-Oberfläche befeuchten Sie ein sauberes, weiches Tuch mit einer Mischung von Wasser und einem milden neutralen Spülmittel; Disc von der Mitte zum Rand sauberwischen.


Berühren Sie niemals die Datenoberfläche der Disc. Fassen Sie die DVD oder CD am Außenrand oder zwischen Mittelloch und Außenrand an.









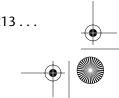
















■ TV-SYSTEM

Das TV-System liefert das Bild für den Bildschirm und Audio über die Lautsprecher des Audiosystems.

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie sich zuerst einmal mit dem System vertraut machen. Stellen Sie fest, was Ihr TV-System alles kann und wie die verschiedenen Einrichtungen funktionieren um sicherzustellen, dass Sie die fortschrittliche Technik optimal nutzen.

Damit dieses System funktioniert, muss die Zündung eingeschaltet oder die verlängerte Zubehörfunktion aktiviert sein.

Weitere Informationen siehe "Verlängerte Zubehörfunktion" im Fahrerhandbuch.

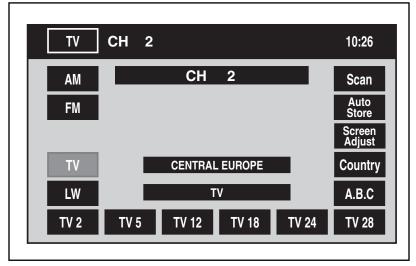

Diese Funktion arbeitet nur vollständig, wenn das Fahrzeug auf P (Parken) geschaltet ist.

Wenn das Fahrzeug nicht auf P (Parken) eingestellt ist, wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass das Video-Display während der Fahrt nicht funktioniert.























Dabei spielt das Audiosystem weiterhin Musik und die Suchen/ Absuchen-Funktionen und die Spracherkennungsbefehle sind nach wie vor verfügbar.

Für Informationen über die Spracherkennungsfunktion siehe Abschnitt 5.

Das TV-Tuner-System funktioniert nur dann vorschriftsmäßig, wenn die Betriebsregionfunktion auf die richtige Region eingestellt ist.

Für weitere Informationen siehe "Betriebsregion" an späterer Stelle in diesem Abschnitt.

Die folgenden Bedienelemente funktionieren für das TV-System und die TV-Kanäle genau so wie für Radio und Radiosender.

- ♠ ∠ Power/Volume-Knopf
- Taste BAND (Band)
- Taste **SRCE** (Medienwahl)
- Audioeinstelltaste

Weitere Informationen über Audioeinstellungen finden Sie unter "Bildschirm AUDIO ADJUST (Audio einstellen)" vorstehend in diesem Abschnitt.

- Sendereinstellknopf

Weitere Informationen siehe "Radio benutzen".

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Funktionen speziell für das Fernsehsystem erklärt.

TV-System einschalten

Zur Benutzung des TV-System können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

TV

Wenn das Audiowahlmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird. berühren Sie TV, um das TV-Audio-Band und TV-Video-Bild zu wählen.

Taste BAND

Zum Umschalten zwischen AM, FM, TV und LW (Langwelle), wenn vorhanden, drücken Sie auf diese Harttaste.

Wenn das Audiowahlmenü auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn die Schaltfläche BAND berührt wird, um das TV-System zu wählen, erscheint das TV-Video-Bild.

Wenn das TV-Video-Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie das TV-Menü ein- oder ausblenden, indem Sie die Bildanzeige berühren.
























TV-Menü


Mit dem TV-Menü lassen sich die Grundfunktionen des Fernsehsystems einstellen.


Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

- AM: Berühren Sie diese Schaltfläche auf dem Bildschirm, um den AM-Wellenbereich einzustellen.
- FM: Berühren Sie diese Schaltfläche auf dem Bildschirm, um den FM-Wellenbereich einzustellen.

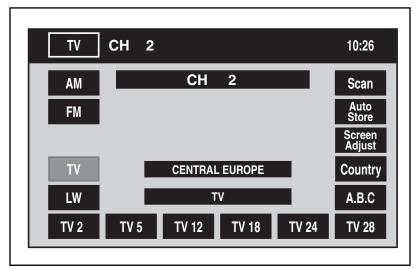

- **TV**: Wenn das TV-System aktiv ist, wird diese Schaltfläche ausgeblendet.
- LW: Berühren Sie diese Schaltfläche auf dem Bildschirm, um den Langwellenbereich (LW), wenn vorhanden, einzustellen.

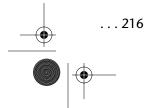

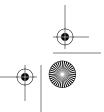









 Berührungsempfindliche Sendervorwahl-Schaltflächen

Unten am Bildschirm erscheinen sechs Berührungsschaltflächen zur Sendervorwahl.

Die Berührungsschaltflächen ermöglichen Ihnen das Speichern Ihrer TV-Favoritensender für jeden Kanal und damit einen einfachen Zugriff.

Weitere Informationen siehe "Kanalvorwahl".

A.B.C

Für weitere Informationen siehe "Einstellung und Abrufen voreingestellter Sender" unter "Radio benutzen" vorstehend in diesem Abschnitt.

• COUNTRY (Land)

Das TV-Tuner-System funktioniert nur dann vorschriftsmäßig, wenn die Betriebsregionfunktion auf die richtige Region eingestellt ist.

Mit dieser Schaltfläche erhalten Sie Zugriff auf die Auswahlliste der Betriebsregion und Sie können den Kanalfrequenzbereich Ihres Systems Ihrem TV-Bereich anpassen.

Für weitere Informationen siehe "Betriebsregion" an späterer Stelle in diesem Abschnitt.

SCREEN ADJUST

(Bildschirmjustierung)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Bildeinstellungsmenü anzuzeigen.

Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Einstellung von Farbe, Kontrast und Helligkeit des Bilds. Es ermöglicht Ihnen außerdem die Justierung der Bildschirm-Bildgröße.

Weitere Informationen siehe vorstehend in diesem Abschnitt unter:

Abspielen einer DVD
 Bildeinstellungsmenü





















Soundsystem

• AUTOSTORE (Automatische Speicherung)

Wenn dieser Punkt aktiviert ist, erscheint diese Berührungstaste im TV-Menü.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die gegenwärtig gespeicherten Vorwahlkanäle durch die Kanäle mit dem stärksten Empfang im unmittelbaren Bereichs zu ersetzen,

Für weitere Informationen siehe "AUTO STORE (Automatische Speicherung)" unter "Kanalvoreinstellungen" nachstehend in diesem Abschnitt.

Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren wollen, so dass die Taste nicht mehr in dem Bildschirm erscheint, siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.

• SCAN (Suchlauf)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Suchlauf für verfügbare TV-Kanäle zu aktivieren.

Das System geht auf einen Kanal über, spielt einige Sekunden lang, um dann zum nächsten Kanal weiterzugehen.

Berühren Sie erneut diese Schaltfläche, um diese Funktion zu stoppen.

Wenn Sie **SCAN** berühren und zwei Sekunden berührt halten, können Sie die gegenwärtig voreingestellten Kanäle durchsuchen.

Berühren Sie erneut diese Schaltfläche, um diese Funktion zu stoppen. Wenn Sie das TV-Menü ausblenden möchten, berühren Sie einfach das TV-Video-Bild. Berühren Sie es erneut zum Einblenden der Menüanzeige.





















TV-Kanal wählen

Zur Wahl eines Kanals gehen Sie bitte wie folgt vor:

Sendereinstellknopf
 Drehen Sie diesen Knopf, wenn Sie Fernsehsender manuell anwählen möchten.

• ⊼ | Seek/Scan-Schalter

Durch Drücken und Freigeben der entsprechenden Seite des Schalters geht der Kanalwähler (Tuner) auf den nächsthöheren bzw. -niedrigeren Kanal über und verweilt dort.

Der Kanalwähler macht bei Kanälen mit schwachem Empfang nicht Halt.

Zum Absuchen der Kanäle halten Sie die entsprechende Seite des Schalters kurz gedrückt.

Das System geht auf einen Kanal über, spielt einige Sekunden lang, um dann zum nächsten Kanal weiterzugehen.

Der Kanalwähler macht bei Kanälen mit schwachem Empfang nicht Halt.

Drücken Sie erneut auf diesen Schalter, um diese Funktion zu stoppen.

• Lenkrad-Audiobedienelemente: Vorwahlsuche

Verwenden Sie die Taste 1-6 auf dem Lenkrad, um durch die Vorwahlsender zu suchen.

Weitere Informationen siehe die Betriebsanleitung für Ihr Fahrzeug.












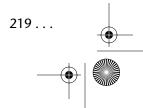









Soundsystem

• Berührungsempfindliche Sendervorwahl-Schaltflächen

Unten am Bildschirm erscheinen sechs Berührungsschaltflächen zur Sendervorwahl.

Berühren Sie die entsprechende Vorwahltaste, um den gewünschten Voreinstellungskanal anzuwählen.

Weitere Informationen siehe "Kanalvorwahl".

• SCAN (Suchlauf)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Suchlauf für verfügbare TV-Kanäle zu aktivieren.

Das System geht auf einen Kanal über, spielt einige Sekunden lang, um dann zum nächsten Kanal weiterzugehen.

Berühren Sie erneut diese Schaltfläche, um diese Funktion zu stoppen.

Wenn Sie **SCAN** berühren und zwei Sekunden berührt halten, können Sie die gegenwärtig voreingestellten Kanäle durchsuchen.


Berühren Sie erneut diese Schaltfläche, um diese Funktion zu stoppen.

Spracherkennung

Weitere Informationen zur Anwahl eines Fernsehkanals mithilfe der Spracherkennungsfunktion siehe "Radio- und TV-Befehle" in Abschnitt 5.





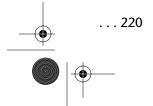











Bildschirm-Kanalanzeige

Wenn das TV-System aktiv ist, wird die Nummer des gewählten Kanals auf der Bannerleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn das TV-Menü sichtbar ist, zeigt es ebenfalls die Kanalnummer an.

Kanalvorwahl

Ihr TV-System bietet zwei Methoden zum Spéichern von Kanälen auf den Berührungsschaltflächen, die unten auf dem TV-Menübildschirm erscheinen.

- Manuelle Kanalvorwahl
- AUTOSTORE (Automatische Speicherung)

MANUELLE KANALVORWAHL

Unten am Bildschirm erscheinen sechs Berührungsschaltflächen zur Sendervorwahl.


Die Berührungsschaltflächen ermöglichen Ihnen das Speichern Ihrer TV-Favoritensender für jeden Kanal und damit einen einfachen Zugriff.









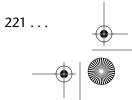











Soundsystem

TV-Kanalvorwahl einstellen:

- Suchen Sie oder wählen Sie den gewünschten Kanal an. Siehe "Wahl eines Fernsehkanals" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.
- 2. Berühren Sie eine der sechs nummerierten Preset-Schaltflächen länger als zwei Sekunden, oder bis Sie einen Piepton hören.
 - Die Kanalnummer erscheint auf der Schaltfläche, wenn der Kanal als Vorwahl gespeichert ist.
- Drücken Sie auf die Taste ♪, um das Menü AUDIO ADJUST (Audio einstellen) anzuzeigen.

Nehmen Sie die gewünschten Ton-, Lautsprecher- und **DSP**-(Digitalsignalverarbeitungs-) Einstellungen vor.

Die Anzeige blendet nach einigen Sekunden Inaktivität ab.

Wiederholen Sie diese Schritte für jede Vorwahltaste.

ANMERKUNG:

Wenn die Regionseinstellung mithilfe der Betriebsregionsfunktion geändert wird, werden die gespeicherten Kanäle nicht auf die mit der neuen Region assoziierten Vorwahlen übertragen.

Für weitere Informationen siehe "Betriebsregion" an späterer Stelle in diesem Abschnitt.

Um einen voreingestellten Fernsehkanal anzuwählen:

Berühren Sie die entsprechende Vorwahltaste, um den gewünschten Voreinstellungskanal anzuwählen.

Zum Auswählen einer Vorwahl können Sie auch die folgenden Funktionen verwenden:

- Lenkrad-Audiobedienelemente: Vorwahlsuche
- SCAN (Suchlauf)
- Spracherkennung

Weitere Informationen siehe vorstehend in diesem Abschnitt unter:

• TV-Kanal wählen























AUTOSTORE (AUTOMATISCHE SPEICHERUNG)


Wenn dieser Punkt aktiviert ist, erscheint diese Berührungstaste im TV-Menü.

Berühren Sie diese Schaltfläche, um die gegenwärtig gespeicherten Vorwahlkanäle durch die Kanäle mit dem stärksten Empfang im unmittelbaren Bereichs zu ersetzen,

Das System durchsucht automatisch die im eingestellten Betriebsbereich vorhandenen Kanäle und speichert sechs Kanäle mit dem stärksten Empfang.

Diese Funktion speichert keine Kanäle mit schwachem Empfang.


Wenn dieser automatische Speichervorgang abgeschlossen ist, stellt sich das System automatisch auf den stärksten Sender ein.

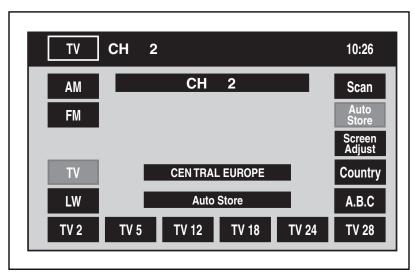


ANMERKUNG:

Wenn die Regionseinstellung mithilfe der Betriebsregionsfunktion geändert wird, werden die gespeicherten Kanäle nicht auf die mit der neuen Region assoziierten Vorwahlen übertragen.

Für weitere Informationen siehe "Betriebsregion" an späterer Stelle in diesem Abschnitt.

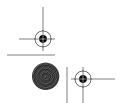

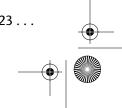











Soundsystem

Wenn Sie diese Schaltfläche erneut berühren, kehrt das System wieder zu den ursprünglichen Vorwahlkanälen zurück.

Wenn Sie diesen Punkt deaktivieren wollen, so dass die Taste nicht mehr in dem Bildschirm erscheint, siehe "Audioeinrichtbildschirm" an früherer Stelle in diesem Abschnitt.

Spracherkennungsbefehle

Für Informationen über die Spracherkennungsfunktion siehe Abschnitt 5.

Fahrerwarnbildschirm

Wenn sich der TV-Tuner zu überhitzen beginnt, erscheint ein Warnbildschirm.

Im Anzeigefeld erscheint **TV HOT** (TV zu heiß).

Der TV-Tuner-Warnbildschirm weist darauf hin, dass kein Fernsehen verfügbar ist, während das System zu heiß ist.

Sobald der Tuner abgekühlt ist, wird wieder Normalbetrieb aufgenommen.






















Betriebsregion

Das TV-Tuner-System funktioniert nur dann vorschriftsmäßig, wenn die Betriebsregionfunktion auf die richtige Region eingestellt ist.


Zum Zugriff auf die Liste der Betriebsregionen und zur Einstellung des für Ihr Gebiet geeigneten Kanalfrequenzbereichs wird wie folgt vorgegangen:


- 1. Berühren Sie die Schaltfläche COUNTRY (Land) im TV-Menü. Auf der Anzeige erscheint die gegenwärtig eingestellte Region.
- 2. Berühren Sie die Rechts- oder Links-Pfeilschaltfläche, um die Regionsliste zu durchlaufen.

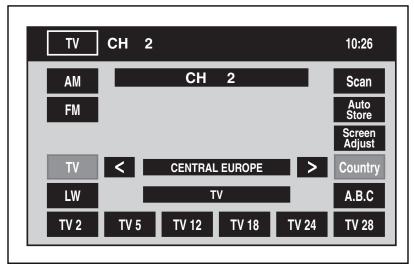

3. Wählen Sie die Region, die für Ihr Gebiet angemessen ist.

Wenn Sie nicht die korrekte Region wählen, kann die TV-Wiedergabe eines Senders minderwertig sein.

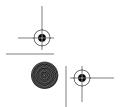

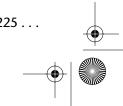











Soundsystem

■ ANSCHLUSS EINES **ZUSATZGERÄTS**

Mit den Audio-Video-Anschlussbuchsen können Sie ein Zusatzgerät wie einen Hand-Computer oder eine Videokamera am Navigationssystem anschließen.

Der Sound/Video-Eingang vom Playbackgerät ist auf dem Navigationssystem-Bildschirm zu sehen und über die Soundsystem-Lautsprecher zu hören.

Ein zusätzliches Videobild ist nur dann verfügbar, wenn das Fahrzeug auf P (Parken) geschaltet ist.

Es wird dringend empfohlen, dass Fahrer alle Zusatzgeräte nur einrichten, wenn das Fahrzeug auf P (Parken) steht.

Schließen Sie das Eingangsmedium mit einem Standard-RCA-Kabel an den Audio-Video-Anschlussbuchsen an, die sich auf der Innenseite der Mittelkonsole befinden.

Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers.

Die Video- sowie die linken und rechten Audio-Eingangsbuchsen besitzen eine Grafik- und Farbkennzeichnung zur einfachen Erkennung.

- Die gelbe Buchse gehört zum Video-Eingang.
- Die rote Buchse ist für den rechten Audio-Eingang gedacht.
- Die weiße Buchse ist für den linken Audio-Eingang gedacht.
- Für Zusatzgerät mit nur einem Audioanschluss verwenden Sie die weiße Buchse.

Benutzen Sie das Zusatzgerät immer in Übereinstimmung mit den Gebrauchsanweisungen für das Gerät.

Zur Wahl des Zusatzgeräts betätigen Sie AUX (auf der Deckplatte des Navigationssystems).

Berühren Sie die Schaltfläche VIDEO IN/OUT (Video ein/aus) auf dem Bildschirm.

Zum Abschalten des Zusatzgeräts betätigen Sie eine der folgenden Tasten, um ein anderes Medium zu wählen.

- Taste BAND
- Taste **SRCE** (Medienwahl)























■ AUDIO-PERSONALISIE-**RUNG**

Diese Einrichtung ermöglicht es zwei verschiedenen Fahrern, Ihre eigenen Audioeinstellungen abzuspeichern und abzurufen.

Die vom Audiosystem abgerufenen Einstellungen basieren darauf, welcher schlüssellose Zugangstransmitter (1 oder 2) zum Einstieg in das Fahrzeug benutzt wurde. Die Nummer auf der Rückseite des Transmitters entspricht Fahrer 1 oder Fahrer 2.

Die Einstellungen gehen automatisch wieder auf die Werte zurück, die vom identifizierten Fahrer zuletzt gewählt wurden.

Diese Einstellungen können außerdem über die Memory-Einstellungsoptionen im Einrichtmenü abgerufen werden.

Weitere Informationen siehe Abschnitt 2.

Einrichtmenü

Sie können möglicherweise auch die Speichereinstellungen mithilfe der Spracherkennungsfunktion im System abrufen.

Für Informationen über die Spracherkennungsfunktion siehe Abschnitt 5.


Wenn der Batteriestrom abgetrennt und später wieder angelegt wird, brauchen Sie keine neue Vorwahl zu treffen, weil sich Ihr Soundsystem an die Einstellungen erinnert.










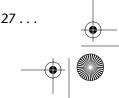



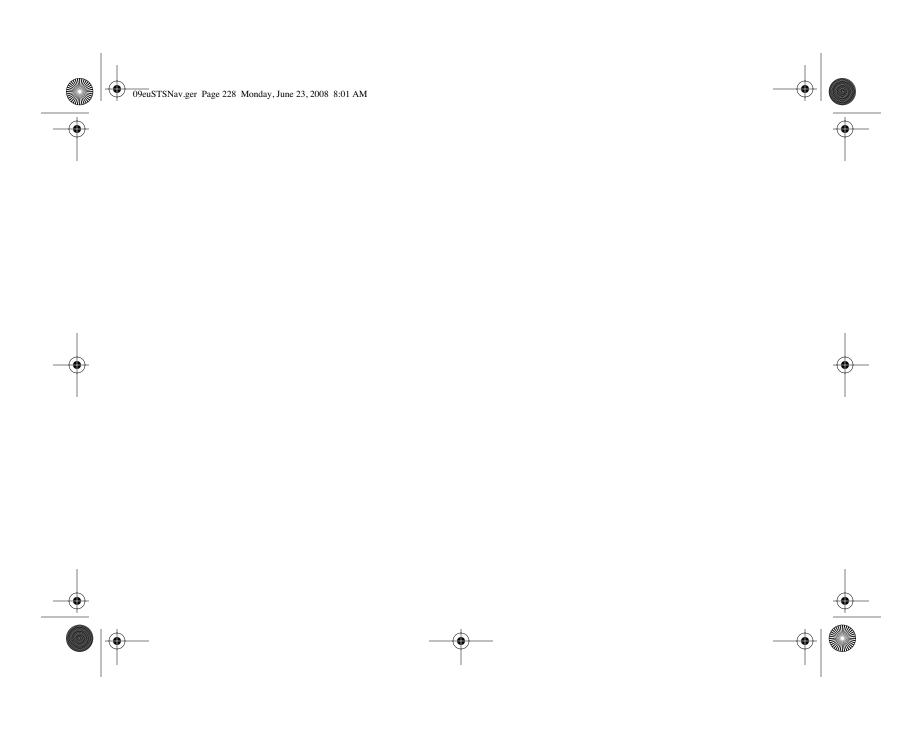



09euSTSNav.ger Page 229 Monday, June 23, 2008 8:01 AM









Abschnitt 5 - Spracherkennung für Navigation

Spracherkennung für Navigationssystem	230
Aktivierung der Spracherkennung	230
Hilfebildschirm, Spracherkennung	232
Hilfeanweisungen	233
Befehlslistenbildschirm	234
Bildschirm für Benutzungshinweise	235

Sprechbefehle	236
Universelle Befehle	
Displaybefehle	237
Allgemeine Navigationsbefehle	237
Kartenbefehle	238
Zielbefehle	
Namen-Tag-Befehle	240
Leitbefehle	240
Radio- und TV-Befehle, Spracherkennung.	242
CD-Befehle	
DVD-Befehle	245
Befehle, Klimasteuerung	246
Personalisierungsbefehle	248
Fensterbefehle	248
Telefonbefehle	
Befehle für Sehenswürdigkeiten	250



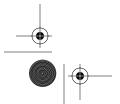

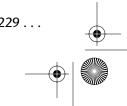











■ SPRACHERKENNUNG FÜR NAVIGATIONSSYSTEM

Die Spracherkennungsfunktion des Navigationssystems ermöglicht die Freihandbedienung der folgenden Funktionen:

- Navigationssystem
- Soundsystem
- Klimabetätigung
- Fenster
- Memory-Funktion
- Bluetooth[®]-Telefon

Die Spracherkennung kann benutzt werden, wenn die Zündung eingeschaltet ist oder auf ACC (Zubehör) steht bzw. die verlängerte Zubehörfunktion aktiviert ist.

Spracherkennung ist nur verfügbar, wenn eine Navigationssystem-Kartendaten-DVD geladen ist.

Die Spracherkennungsfunktion kann Befehle in fünf Sprachen erkennen.

Weitere Informationen zur Wahl einer Sprache für Systemdisplays und der Spracherkennungsfunktion siehe nachstehend, Abschnitt 2:

Fahrzeugeinrichtbildschirm

Wichtig: Das Navigationssystem versteht nur Befehle in der jeweils gewählten Sprache.




Aktivierung der Spracherkennung


Zur Aktivierung der Spracherkennung muss auf das Lenkradbedienelement Spracherkennung gedrückt werden.

Geben Sie die Schaltfläche frei, wenn Sie einen Signalton hören.

Das Audiosystem, falls eingeschaltet, verstummt dann.

Wenn die Spracherkennung aktiv ist, erscheint X auf dem Navigationsbildschirm.

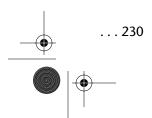

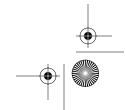











Sprechen Sie Ihre Befehle deutlich. Siehe unter "Sprechbefehle" weiter hinten in diesem Abschnitt, wo Sie eine Liste verfügbarer Befehle finden.

Wenn der Befehl erkannt wird, geschieht einer der folgenden Vorgänge:

• Das System führt die Funktion durch.

oder

• Das System fordert eine Bestätigung.

Wenn die Systemreaktion nicht dem gesprochenen Befehl entspricht, halten Sie & gedrückt, um den Befehl zu löschen.

Sie könnten versuchen etwas leiser zu sprechen, sollten Sie mit dem Spracherkennungssystem Schwierigkeiten erfahren.

Manchmal versteht das System den gesprochenen Befehl nicht. Versuchen Sie es in diesem Fall nochmals. Wenn kein gesprochener Befehl zur Verfügung steht, reagiert das System je nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen siehe "Hilfebildschirm, Spracherkennung" nachstehend in diesem Abschnitt.

Während der Benutzung der Spracherkennungsfunktion muss der Geräuschpegel innerhalb des Fahrzeugs auf ein Minimum gehalten werden. Sonst, versteht das System Ihre gesprochenen Befehle u. U. nicht.







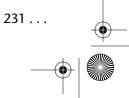











Hilfebildschirm, Spracherkennung

Sprechen Sie deutlich einen der Hilfebefehle, um auf den Hilfebildschirm für die Spracherkennung überzugehen.


Siehe auch "Hilfebefehle" nachstehend in diesem Abschnitt.

Wenn dieser Bildschirm auf dem Display erscheint, können Sie eine der nachfolgenden Funktionen wählen:

• COMMAND LIST (Hilfebefehlsliste)

Zur Ansicht dieses Bildschirms:

 Berühren Sie die Schaltfläche COMMAND LIST (Hilfebefehlsliste) auf dem Bildschirm VOICE RECOG. HELP (Hilfe, Spracherkennung).

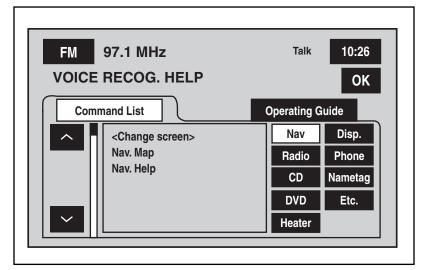

Berühren Sie die entsprechende Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der mündlichen Befehle. Weitere Informationen siehe "Befehlslistenbildschirm" nachstehend in diesem Abschnitt.

















• **OPERATING GUIDE** (Benutzungshinweise)

Zur Ansicht dieses Bildschirms:

 Berühren Sie die Schaltfläche OPERATING GUIDE (Benutzungshinweise) auf dem Bildschirm VOICE RECOG. HELP (Hilfe, Spracherkennung).

Das System gibt Ihnen Hinweise über die Benutzung der Spracherkennungsfunktionen.

Siehe auch "Bildschirm für Benutzungshinweise" nachstehend in diesem Abschnitt.

HILFEANWEISUNGEN

Sprechen Sie deutlich einen der Hilfebefehle, um auf den Hilfebildschirm für die Spracherkennung überzugehen.


- **DISPLAY HELP** (Displayhilfe)
- RADIO HELP (Radiohilfe)
- CD HELP (CD-Hilfe)
- DVD HELP (DVD-Hilfe)
- **HEATER HELP** (Heizungshilfe)
- **HEAT HELP** (Heizungshilfe)
- AIR CONDITIONING HELP (Klimaanlagenhilfe)
- AC HELP (Klimaanlagenhilfe)
- DRIVER HELP (Fahrerhilfe)
- WINDOWS (Fenster)
- PHONE HELP (Telefonhilfe)
- TELEPHONE HELP (Telefonhilfe)


ANMERKUNG:

Die Hilfebefehle stehen nur zur Verfügung, wenn das Fahrzeug stillsteht.





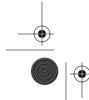

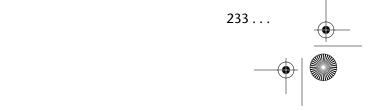









BEFEHLSLISTENBILDSCHIRM

Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

• NAV (Navigation)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der Navigationsbefehle.

RADIO

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der Radiobefehle.

CD


Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der CD-Befehle.

DVD

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der DVD-Befehle.

• **HEATER** (Heizung)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der Klimatisierungsbefehle.

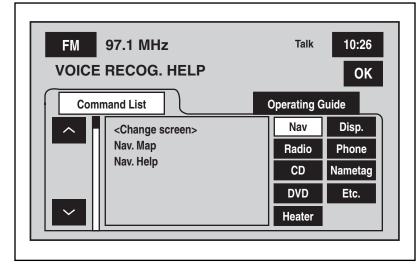

• DISP. (Display)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der Displaybefehle.

• PHONE (Telefon)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der Telefonbefehle. • NAMETAG (Namen-Tag)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der Namen-Tag-Befehle.

• **ETC**. (Usw.)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der verschiedener Befehle.





















BILDSCHIRM FÜR BENUTZUNGSHINWEISE

Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:


• START (Start)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur folgenden Anzeige:

- Benutzung der Spracherkennungsfunktion
- CANCEL (Löschen)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur folgenden Anzeige:

- Löschbefehle
- Maßnahmen bei Fehler
- Andere nützliche Hinweise

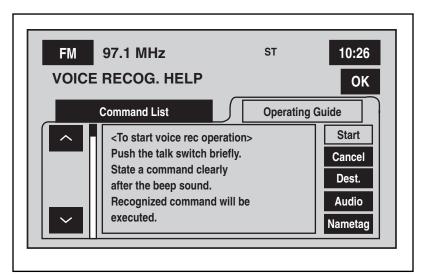

• DEST. (Ziel.)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur folgenden Anzeige:


- Streckenplanung
- zielbefehle


• AUDIO

Berühren Sie diese Schaltfläche zur folgenden Anzeige:

- Radiobefehle



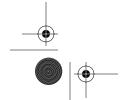

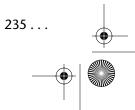











- NAMETAG (Namen-Tag) Berühren Sie diese Schaltfläche zur folgenden Anzeige:
 - Namen-Tags benutzen und speichern

Sprechbefehle

Nachstehende List enthält alle verfügbaren Sprechbefehle und eine Kurze Beschreibung derselben.

Hinweis: Die Worte in den Eckklammern sind wahlweise.

Zur Benutzung der Sprechbefehle siehe die Anleitung weiter oben.

UNIVERSELLE BEFEHLE

Benutzen Sie diese Befehle, um auf Systemaufforderungen zu reagieren.

- CANCEL (Löschen)
 - Dieser Befehl macht einen vorherigen Befehl rückgängig.
- YES (Ja): Dieser Befehl bestätigt System-Talkback.
- NO (Nein): Dieser Befehl macht einen Befehl rückgängig.
- ENTER DESTINATION (Ziel eingeben)

Durch diesen Befehl wird der gegenwärtig markierte Punkt als Endziel hinzugefügt.

• ADD [TO] WAYPOINT (Zum Etappenzeichen hinzufügen).

Durch diesen Befehl wird der gegenwärtig markierte Punkt als Etappenzeichen hinzugefügt.







...236

















DISPLAYBEFEHLE

• DISPLAY [SET] ENGLISH UNITS (Britische Maßeinheiten einstellen)

Dieser Befehl lässt Sie Ihre Anzeigen in US-englischen Einheiten ablesen.

DISPLAY [SET] METRIC UNITS (Metrische Maßeinheiten einstellen)

Mit dieser Option können Sie die Displays in metrischen Einheiten ablesen.

• DISPLAY [SET] DAY MODE (Tagfahreinstellung einstellen) Dieser Befehl stellt die Bildschirmeinstellung des Systems auf den Tagesmodus.

Weitere Informationen siehe "Bildschirmjustierung" in Abschnitt 2.

• DISPLAY [SET] NIGHT MODE (Nachtfahreinstellung einstellen)

Dieser Befehl stellt die Bildschirmeinstellung des Systems auf den Nachtmodus.

Weitere Informationen siehe "Bildschirmjustierung" in Abschnitt 2.

• DISPLAY [SET] AUTO MODE (Autom. Einstellung vornehmen)

Dieser Befehl stellt die Bildschirmeinstellung des Systems auf Automatikbetrieb.

Weitere Informationen siehe "Bildschirmjustierung" in Abschnitt 2.

ALLGEMEINE NAVIGATIONSBE-FEHLE

 NAVIGATION [SHOW] **CURRENT POSITION** (Navigation, derzeitige Position zeigen), NAVIGATION [SHOW] **CURRENT LOCATION** (Navigation, derzeitigen Standort zeigen):


Bei diesen Befehlen zeigt das System den derzeitigen Standort des Fahrzeugs auf dem Kartenbildschirm an.

 NAVIGATION SHOW MAP (Navigation, Karte zeigen) Bei diesem Befehl zeigt das System den Kartenbildschirm an.







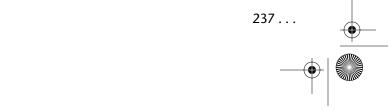











- NAVIGATION [COMMAND] **HELP** (Navigation, Befehlshilfe), NAVIGATION [COMMAND] **LIST**] (Navigation, Befehlsliste) Bei diesen Befehlen wird das System aufgefordert, die Befehlshilfeliste der Navigation zu sprechen.
- NAVIGATION REPEAT [VOICE] **GUIDANCE** (Navigation, Leitstimme wiederholen) Bei diesem Befehl wird das System aufgefordert, den letzten verfügbaren Leitstimmenbefehl zu wiederholen, wenn ein Ziel gesetzt ist.

KARTENBEFEHLE

- NAVIGATION ZOOM IN (Navigation, Zoom ein) Bei diesem Befehl vergrößert das System den Maßstab des Kartenbilds.
- (Navigation, Zoom aus) Bei diesem Befehl verkleinert das System den Maßstab des Kartenbilds.

NAVIGATION [CHANGE] MAP

NAVIGATION ZOOM OUT

DIRECTION (Navigation, Kartenrichtung ändern) Bei diesem Befehl ändert das System die Fahrzeugrichtung von Norden oben auf Fahrtrichtung oben oder von Fahrtrichtung oben auf Norden oben auf dem Kartenbildschirm.

- **NAVIGATION STORE [THIS POINT**] (Navigation, diesen Punkt speichern), NAVIGATION MARK [THIS POINT] (Navigation, diesen Punkt markieren)
- Bei diesen Befehlen markiert das System den Ort als Speicherpunkt auf dem Kartenbildschirm.
- **NAVIGATION [CHANGE TO]** 3D MAP [MODE] (Navigation, auf dreidimensionale Karte umstellen)
 - Bei diesem Befehl ändert das System die Kartenanzeige auf eine dreidimensional Karte.





















• NAVIGATION [CHANGE TO] 2D MAP [MODE] (Navigation, auf zweidimensionale Karte umstellen)

Bei diesem Befehl ändert das System die Kartenanzeige auf eine zweidimensionale Karte.

ZIELBEFEHLE

- NAVIGATION [GO] HOME (Navigation, Heimfahren), NAVIGATION [SELECT HOME] (Navigation, Heimziel wählen) Bei diesen Befehlen gibt das System das Heimziel als gegenwärtiges Ziel ein.
- NAVIGATION GO TO PREVIOUS (Navigation, zum vorherigen Ziel gehen) Bei diesem Befehl gibt das System das letzte verfügbare Ziel


als neues Ziel ein.


• NAVIGATION [GO TO] PRESET **DESTINATION** # (Navigation, auf Zielvoreinstellungsnummer # gehen)

Bei diesem Befehl gibt das System die angegebene Zielortvoreinstellung (eins, zwei, drei, vier oder fünf) als neues Ziel ein.

Damit dieser Befehl funktionieren kann, muss eine Zielortvoreinstellung bereits in der Voreinstellungsposition gespeichert sein.



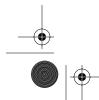

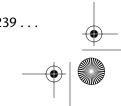











NAMEN-TAG-BEFEHLE

Das System kann bis zu zehn Namen-Tags für Ziele und zehn Namen-Tags für Telefonnummern speichern.

NAVIGATION STORE NAME
 (Navigation, Namen speichern)
 Dieser Befehl teilt dem System
 mit, dass Sie ein Namen-Tag für
 die aktuelle Position oder eine
 Telefonbucheintragung spei chern möchten.

Sie hören eine gesprochene Systemanweisung "Name Please" (Name bitte).

Sprechen Sie den Namen, mit dem Sie die aktuelle Position oder eine Telefonbucheintragung bezeichnen möchten.

Das System spielt die aufgezeichnete Bezeichnung zurück und fordert Sie dann auf, das Namen-Tag zu bestätigen.

- Als Bestätigung sagen Sie "**Yes**" (Ja).
- Zum Löschen sagen Sie "NO" (Nein).

NAVIGATION GO TO [DESTINATION] (NAMETAG) (Navigation, zum Ziel-Namen-Taggehen), NAVIGATION SELECT [DESTINATION] (NAMETAG) (Navigation, Ziel-Namen-Tagwählen),

Bei diesen Befehlen geht das System zu dem Ziel, mit dem das angegebene Namen-Tag gekennzeichnet wurde.

Sie werden dann vom System aufgefordert, das Namen-Tag als ein Etappenzeichen oder Endziel einzugeben.

Sagen Sie "Waypoint" (Etappenzeichen) oder "Destination" (Ziel).

LEITBEFEHLE

NAVIGATION LOUDER (Navigation, lauter)
 Bei diesem Befehl erhöht das System die Lautstärke der Navigationssprechanweisungen.

NAVIGATION SOFTER (Navigation, leiser)

Bei diesem Befehl verringert das System die Lautstärke der Navigationssprechanweisungen.























- NAVIGATION [SHOW] WHOLE ROUTE [MAP] (Navigation, Gesamtstreckenkarte zeigen), NAVIGATION [SHOW] ENTIRE ROUTE [MAP] (Navigation, gesamte Strecke zeigen)
 - Bei diesen Befehlen zeigt das System die gesamte Strecke an, sobald ein Zielort festgelegt wurde.
- NAVIGATION SHOW NEXT WAYPOINT MAP (Navigation, Karte für das nächste Etappenzeichen zeigen)
 - Bei diesem Befehl zeigt das System das Kartenbild für das nächste Etappenzeichen, sofern es gesetzt wurde.

- NAVIGATION SHOW DESTINATION [MAP] (Navigation, Zielkarte zeigen)
 - Bei diesem Befehl zeigt das System das Kartenbild für das Endziel, sofern es gesetzt wurde.
- NAVIGATION DELETE NEXT WAYPOINT (Navigation, nächstes Etappenzeichen löschen), NAVIGATION CANCEL NEXT WAYPOINT (Navigation, nächstes Etappenzeichen abbrechen)
 Bei diesen Befehlen wird das

nächste Etappenzeichen von der

Strecke entfernt.

- NAVIGATION DELETE DESTINATION (Navigation, Ziel löschen), NAVIGATION CANCEL DESTINATION (Navigation, Ziel abbrechen)
 - Durch diese Befehle wird ein ggf. gesetztes Ziel gelöscht.
- NAVIGATION DELETE
 ALL WAYPOINTS AND
 DESTINATION (Navigation, alle
 Etappenzeichen sowie Endziel
 löschen), NAVIGATION
 CANCEL ALL WAYPOINTS AND
 DESTINATION (Navigation, alle
 Etappenzeichen sowie Endziel
 abbrechen)

Durch diese Befehle werden alle gegenwärtig gesetzten Etappenzeichen sowie das Endziel gelöscht.

















 NAVIGATION VOICE GUI-DANCE OFF (Navigation, Leitstimme aus)

Bei diesem Befehl schaltet das System die Navigationssprechanweisungen aus, sofern ein Ziel gesetzt ist.

NAVIGATION VOICE GUI-**DANCE** (Navigation, Leitstimme)

Bei diesem Befehl schaltet das System die Navigationssprechanweisungen ein.

NAVIGATION DETOUR [ENTIRE ROUTE] (Navigation, Umleitung für gesamte Strecke)

Bei diesem Befehl aktiviert das System die Umleitungsfunktion während der Fahrt auf einer geplanten Strecke.

RADIO- UND TV-BEFEHLE, **SPRACHERKENNUNG**

Diese Befehle sind für alle Radiound TV-Audiomedien funktionsfähig.

RADIO

Dieser Befehl schaltet das Audiosystem an.

RADIO TURN OFF (Radio abschalten)

Dieser Befehl schaltet das Audiosystem aus.

• RADIO [SET] BALANCE **CENTER** (Radio, Balance-Mitteleinstellung), RADIO [SET] **BALANCE MIDDLE** (Radio, Balance, mittlere Einstellung)

Diese Befehle sorgen für die Sound-Balance zwischen den Lautsprechern rechts und links. • RADIO [SET] FADE CENTER (Radio, Fading-Mitteleinstellung), RADIO [SET] FADE MIDDLE (Radio, Fading, mittlere Einstellung)

Diese Befehle sorgen für die Sound-Balance zwischen den Lautsprechern vorne und hinten.

RADIO SCAN UP (Radio, aufwärts absuchen), RADIO SCAN **DOWN** (Radio, abwärts absuchen)

Diese Befehle weisen das System an, alle starken Frequenzen im vorliegenden Audioband abzusuchen und kurz zu anspielen.

Das System sucht ie nach Befehl entweder in der Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung.























- RADIO [BAND] SELECT AM (Radio, Bandwahl AM)
 - Dieser Befehl schaltet das Audiosystem auf den AM-Bereich um.
- RADIO [BAND] SELECT FM (Radio, Bandwahl FM) Dieser Befehl schaltet das Audiosystem auf den FM-Bereich um.
- RADIO [BAND] [SELECT] LW (Radio, Bandwahl Langwelle), RADIO [BAND] [SELECT] LONGWAVE (Radio, Bandwahl Langwelle)

Dieser Befehl schaltet das Audiosystem auf den LW-Bereich (Langwellenbereich) um.


- RADIO [BAND] SELECT TELEVI-SION (Radio, Bandwahl Fernsehen), RADIO [BAND] SELECT TV (Radio, Bandwahl, TV)
 - Dieser Befehl schaltet das Audiosystem auf den TV-Frequenzberéich um.
- RADIO [SELECT] (FREQUENCY) **AM** (Radio, AM-Frequenz wählen)
 - Dieser Befehl schaltet das Audiosystem auf die gewählte AM-Frequenz um.

- RADIO [SELECT] (FREQUENCY) **FM** (Radio, FM-Frequenz wählen)
- Dieser Befehl schaltet das Audiosystem auf die gewählte FM-Frequenz um.
- RADIO [SELECT] FREQUENCY) LW (Radio, Langwellenfrequenz wählen RADIO [SELECT] (FREQUENCY) LONGWAVE (Radio, Langwellenfrequenz wählen)
 - Dieser Befehl schaltet das Audiosystem auf den angegebenen LW-Bereich (Langwellenbereich) um.








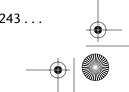



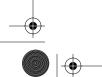









 RADIO [SELECT] (CHANNEL) TV (Radio, Fernsehkanal wählen), RADIO [SELECT] (CHAN-NEL) TELEVISION (Radio, TV-Kanál wählen)

Dieser Befehl schaltet das Audiosystem auf den gewählten TV-Kanal um.

RADIO [SHOW] NEXT PRESET (Radio, nächste Vorwahl)

Dieser Befehl weist das System an, die nächste voreingestellte Frequenz für das gegenwärtig aktive Audioband zu wählen.

CD-BEFEHLE

Diese Befehle stehen nur zur Verfügung, wenn eine CD, MP3 oder DVD geladen ist.

- CD Dieser Befehl schaltet den CD/
- DVD-Spieler ein.
- CD TURN OFF (CD abschalten) Dieser Befehl schaltet den CD/ DVD-Spieler aus.
- CD [SET] BALANCE CENTER (CD, Balance-Mitteleinstellung), CD [SET] BALANCE MIDDLE (CD, Balance, mittlere Èinstellung)
 - Diese Befehle sorgen für die Sound-Balance zwischen den Lautsprechern rechts und links.
- CD [SET] FADE CENTER (CD, Fading-Mitteleinstellung), CD [SET] FADE MIDDLE (CD, Fading, mittlere Einstellung)
 - Diese Befehle sorgen für die Sound-Balance zwischen den Lautsprechern vorne und hinten.























• CD SCAN UP (CD, aufwärts absuchen)

Dieser Befehl weist das System an, alle Titel oder Kapitel abzusuchen.

CD SELECT [DISC] # TRACK #
 (CD, Disc # Titel # wählen), CD
 SELECT [DISC] # CHAPTER #
 (CD, Disc # Kapitel # wählen)

Diese Befehle weisen das System an, auf die angegebene Disc (eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs) bzw. den angegebenen Titel oder das betreffende Kapitel auf der Disc (eins, zwei, drei usw.) zu gehen.

• CD EJECT [DISC] (CD, Disc # auswerfen)

Dieser Befehl weist das System an, die angegebene Disc (eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs) auszuwerfen.

DVD-BEFEHLE

Diese Befehle stehen nur zur Verfügung, wenn eine CD, MP3 oder DVD geladen ist.

• DVD

Dieser Befehl schaltet den CD/ DVD-Spieler ein.

• **DVD TURN OFF** (DVD abschalten)

Dieser Befehl schaltet den CD/ DVD-Spieler aus. DVD [SET] BALANCE CENTER (DVD, Balance-Mitteleinstellung), DVD [SET] BALANCE MIDDLE (DVD, Balance, mittlere Einstellung)


Diese Befehle sorgen für die Sound-Balance zwischen den Lautsprechern rechts und links.

DVD [SET] FADE CENTER
 (DVD, Fading-Mitteleinstellung), DVD [SET] FADE
 MIDDLE (DVD, Fading, mittlere Einstellung)

Diese Befehle sorgen für die Sound-Balance zwischen den Lautsprechern vorne und hinten.





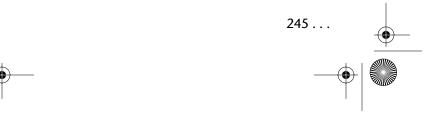









 DVD SCAN UP (DVD, aufwärts absuchen)

Dieser Befehl weist das System an, alle Titel oder Kapitel abzusuchen.

 DVD SELECT [DISC] # TRACK # (DVD, Disc # Titel # wählen), **DVD SELECT [DISC] # CHAP-**TER # (DVD, Disc # Kapitel # wählen)

Diese Befehle weisen das System an, auf die angegebene Disc (eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs) bzw. den angegebenen Titel oder das betreffende Kapitel auf der Disc (eins, zwei, drei usw.) zu gehen.

DVD EIECT [DISC] (DVD, Disc # auswerfen)

Dieser Befehl weist das System an, die angegebene Disc (eins, zwei, drei, vier, fünf oder sechs) auszuwerfen.

BEFEHLE, KLIMASTEUERUNG

• **HEATER [SET] FAN HIGH** (Heizung, Gebläseeinstellung hoch), **HEAT [SET] FAN HIGH** (Heizung, Gebläseeinstellung hoch) Diese Befehle weisen das System an, die Gebläsedrehzahl zu erhöhen.

Wiederholen Sie den Befehl, bis die gewünschte Gebläsedrehzahl erreicht wird.

• **HEATER [SET] FAN LOW** (Heizung, Gebläseeinstellung niedrig), **HEAT [SET] FAN LOW** (Heizung, Gebläseeinstellung niedria)

Diese Befehle weisen das System an, die Gebläsedrehzahl zu verringern.

Wiederholen Sie den Befehl, bis die gewünschte Gebläsedrehzahl erreicht wird.

 HEATER DEFROST (Heizung, Entfrosten), **HEATER DEFOG** (Heizung, Beschlagentfernung), **HEAT DEFROST** (Heizung, Entfrosten), **HEAT DEFOG** (Heizung, Beschlagentfernung)

Diese Befehle weisen das System an, Entfrosten vorne und hinten einzuschalten.

HEATER FRONT DEFROST (Heizung, Entfrosten vorne), HEATER FRONT DEFOG (Heizung, Beschlagentfernung vorne), **HEAT FRONT DEFROST (Hei**zung, Entfrosten vorne), **HEAT** FRONT DEFOG (Heizung, Beschlagentfernung vorne)

Diese Befehle weisen das System an, Entfrosten vorne einzuschalten.























HEATER REAR DEFROST (Heizung, Entfrosten hinten), HEATER REAR DEFOG (Heizung, Beschlagentfernung hinten), HEAT REAR DEFROST (Heizung, Entfrosten hinten), HEAT REAR DEFOG (Heizung, Beschlagentfernung hinten)

Diese Befehle weisen das System an, Entfrosten hinten einzuschalten.

 AIR CONDITIONING [SET] FAN HIGH (Klimaanlage, Gebläseeinstellung hoch), AC [SET] FAN HIGH (Klimaanlage, Gebläseeinstellung hoch)

Diese Befehle weisen das System an, die Gebläsedrehzahl zu erhöhen.

Wiederholen Sie den Befehl, bis die gewünschte Gebläsedrehzahl erreicht wird. AIR CONDITIONING [SET] FAN LOW (Klimaanlage, Gebläseeinstellung niedrig), AC [SET] FAN LOW (Klimaanlage, Gebläseeinstellung niedrig)

Diese Befehle weisen das System an, die Gebläsedrehzahl zu verringern.

Wiederholen Sie den Befehl, bis die gewünschte Gebläsedrehzahl erreicht wird.

 AIR CONDITIONING DEFROST (Klimaanlage, Entfrosten), AC DEFROST (Klimaanlage, Entfrosten), AIR CONDITIONING DEFOG (Klimaanlage, Beschlagentfernung), AC DEFOG (Klimaanlage, Beschlagentfernung)

Diese Befehle weisen das System an, Entfrosten vorne und hinten einzuschalten.

 AIR CONDITIONING FRONT DEFROST (Klimaanlage, Entfrosten vorne), AC FRONT DEFROST (Klimaanlage, Entfrosten vorne), AIR CONDITIONING FRONT DEFOG (Klimaanlage, Beschlagentfernung vorne), AC FRONT DEFOG (Klimaanlage, Beschlagentfernung vorne)

Diese Befehle weisen das System an, Entfrosten vorne einzuschalten.

AIR CONDITIONING REAR DEFROST (Klimaanlage, Entfrosten hinten), AC REAR DEFROST (Klimaanlage, Entfrosten hinten), AIR CONDITIONING REAR DEFOG (Klimaanlage, Beschlagentfernung hinten), AC REAR DEFOG (Klimaanlage, Beschlagentfernung hinten)

Diese Befehle weisen das System an, Entfrosten hinten einzuschalten.

















PERSONALISIERUNGSBEFEHLE

• **SET DRIVER ONE** (Fahrer Eins einstellen), SET DRIVER TWO (Fahrer zwei einstellen)

Diese Befehle weisen das System an, zwischen den gespeicherten Fahrereinstellung für Fahrer 1 und Fahrer 2 zu schalten.

Für weitere Informationen siehe "Fahrzeugprogrammier- und Personalisationsfunktionen" in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

• **SELECT DRIVER ONE** (Fahrer eins wählen)

Dieser Befehl weist das System an, die für Fahrer 1 gespeicherten Sitz-, Lenkrad- und Navigationseinstellungen abzurufen.

SELECT DRIVER TWO (Fahrer zwei wählen)

Dieser Befehl weist das System an, die für Fahrer 2 gespeicherten Sitz-, Lenkrad- und Navigationseinstellungen abzurufen.

FENSTERBEFEHLE

 WINDOWS UP (Fenster heben), **WINDOWS DOWN** (Fenster senken)

Diese Befehle weisen das System an, die Fenster ganz zu öffnen oder zu schließen.

TELEFONBEFEHLE

Diese Befehle können nur dann verwendet werden, wenn ein Bluetooth®-Telefon am Navigationssystem durch Pairing verknüpft ist, wenn es sich im Fahrzeug befindet und eingeschaltet ist.























• TELEPHONE ENTER (Telefon eingeben), PHONE ENTER (Telefon eingeben)

Diese Befehle weisen das System an, den nächsten Befehl als eine Telefonnummer zu interpretieren.

Die Telefonnummer kann auf einmal oder in Segmenten angegeben werden.

CORRECTION (Korrektur)

Bei diesem Befehl löscht das System das letzte Segment der gesprochenen Telefonnummer.

• **DELETE** (Löschen)

Bei diesem Befehl löscht das System die gesamte Telefonnummer.

• DIAL (Wählen)

Bei diesem Befehl wählt das System die vorher angegebene Telefonnummer.

TELEPHONE DIAL NAME (Telefon, Namen wählen), PHONE **DIAL NAME** (Telefon, Namen wählen)

Diese Befehle weisen das System an, die Telefonnummer eines gespeicherten Namens zu wählen.

Das System fordert einen Namén und dann die Bestätigung des Namens an, bevor die gespeicherte Telefonnummer gewählt wird.

 TELEPHONE REDIAL (Telefonnummer wieder wählen), PHONE REDIAL (Telefonnummer wieder wählen), TELEPHONE RECALL (Telefonnummer wieder anrufen) PHONE RECALL (Telefonnummer wieder anrufen)

Bei diesen Befehlen wählt das System erneut die vorherige Telefonnummer.

• TELEPHONE HELP (Telefonhilfe), PHONE HELP (Telefonhilfe)

Wenn Sie diesen Befehl aussprechen, reagiert das System mit einer Liste aller jeweils verfügbaren mündlichen Befehle.


Die Hilfebefehle stehen nur zur Verfügung, wenn das Fahrzeug stillsteht.









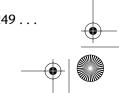











BEFEHLE FÜR SEHENSWÜRDIG-KEITEN

Bei diesen Befehlen zeigt das System Symbole (wenn verfügbar) auf dem Kartenbildschirm an, wenn der Kartenmaßstab auf 1 km oder weniger steht.

- Autobefehle
 - NAVIGATION GAS STATION (Navigation, Tankstelle)
 - NAVIGATION GAS (Navigation, Benzin)
 - NAVIGATION PARKING (Navigation, Parken)
 - NAVIGATION PARKING LOT (Navigation, Parkplatz)
 - NAVIGATION PARKING **GARAGE** (Navigation, Parkhaus)
 - NAVIGATION CAR PARK (Navigation, Parkplatz)
 - NAVIGATION GM (Navigation, General Motors)

- Orte, Unterhaltung
 - NAVIGATION BOWLING **CENTER** (Navigation, Bowlingcenter)
 - NAVIGATION BOWLING **ALLEY** (Navigation, Bowlinganlagen)
 - NAVIGATION CASINO (Navigation, Casino)
 - NAVIGATION CINEMA (Navigation, Kino)
 - NAVIGATION GOLF COURSE (Navigation, Golfplatz)
 - NAVIGATION HISTORICAL **MONUMENT** (Navigation, Geschichtsdenkmal)
 - NAVIGATION ICE SKATING **CENTER** (Navigation, Eislaufcenter)
 - NAVIGATION ICE RINK (Navigation, Eislaufstadion)
 - NAVIGATION MUSEUM (Navigation, Museum)

- NAVIGATION MUSIC CLUB (Navigation, Musik-Club)
- NAVIGATION SKI RESORT (Navigation, Wintersportort)
- NAVIGATION SKIING (Navigation, Skilauf)
- NAVIGATION SPORT CENTER (Navigation, Bowlingcenter)
- NAVIGATION SPORTS **COMPLEX** (Navigation, Sportkomplex)
- NAVIGATION STADIUM (Navigation, Stadium)
- NAVIGATION PERFORMING ARTS (Navigation, darstellende Künste)
- NAVIGATION TOURIST ATTRACTION (Navigation, Touristenattraktion)
- NAVIGATION TOURIST **INFORMATION** (Navigation, Touristeninformation)
- NAVIGATION WINERY (Navigation, Weingut)























- Behörden und Ämter
 - NAVIGATION TOWN **CENTER** (Navigation, Stadtzentrum)
 - NAVIGATION CITY CENTER (Navigation, Citycenter)
 - NAVIGATION CITY HALL (Navigation, Rathaus)
 - NAVIGATION CIVIC CENTER (Navigation, Stadthalle)
 - NAVIGATION COMMUNITY **CENTER** (Navigation, Gemeindeeinrichtungen)
 - NAVIGATION CONVENTION **CENTER** (Navigation, Konferenzzentrum)
 - NAVIGATION EXHIBITION **CENTER** (Navigation, Konferenzzentrum)
 - NAVIGATION HIGHER EDU-**CATION** (Navigation, Weiterbildungsinstitute)

- NAVIGATION UNIVERSITY (Navigation, Universität)
- NAVIGATION COLLEGE (Navigation, College)
- NAVIGATION HOSPITAL (Navigation, Krankenhaus)
- NAVIGATION PARKS & **RECREATION** (Navigation, Parke und Freizeit)
- NAVIGATION PARK & **RECREATION** (Navigation, Park und Freizeit)
- NAVIGATION RECREATION (Navigation, Freizeit)
- NAVIGATION AMUSEMENT **PARK** (Navigation, Vergnügungspark)


- Orte, Restaurants
 - NAVIGATION RESTAURANT (Navigation, Restaurant)
 - NAVIGATION I'M HUNGRY (Navigation, ich habe Hunger)
 - NAVIGATION SHOW **RESTAURANT** (Navigation, Restaurant zeigen)
 - NAVIGATION CHINESE **RESTAURANT** (Navigation, chinesisches Restaurant), **NAVIGATION CHINESE** FOOD (Navigation, chinesische Küche)
 - NAVIGATION FAST FOOD (Navigation, Fast-Food), NAVIGATION FAST FOOD **RESTAURANT** (Navigation, Fast-Food-Restaurant)









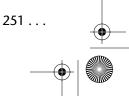











- NAVIGATION FRENCH **RESTAURANT** (Navigation, französisches Restaurant), **NAVIGATION FRENCH FOOD** (Navigation, französische Küche)
- NAVIGATION ICE CREAM **PARLOR** (Navigation, Eissalon)
- NAVIGATION ITALIAN **RESTAURANT** (Navigation, italienisches Restaurant), NAVI-**GATION ITALIAN FOOD** (Navigation, italienische Küche)
- NAVIGATION IAPANESE **RESTAURANT** (Navigation, japanisches Restaurant), NAVI-**GATION JAPANESE FOOD** (Navigation, japanische Küche)
- NAVIGATION OTHER **RESTAURANT** (Navigation, andere Restaurants), NAVIGA-TION OTHER FOOD (Navigation, andere Küche)

- Einkaufsorte
 - NAVIGATION SHOPPING (Navigation, Shopping)
 - NAVIGATION SHOPPING **CENTER** (Navigation, Shoppingcenter)
- Transportmittel
 - NAVIGATION AIRPORT (Navigation, Flughafen)
 - NAVIGATION BUS STATION (Navigation, Busstation)
 - NAVIGATION FERRIES (Navigation, Fähren)
 - NAVIGATION FERRY TERMI-**NAL** (Navigation, Fährhafen)
 - NAVIGATION HOTEL (Navigation, Hotel)

- NAVIGATION PARK & RIDE (Navigation, Park & Ride)
- NAVIGATION RENTAL CAR **AGENCY** (Navigation, Autovermietung)
- NAVIGATION REST AREA (Navigation, Raststätte)
- NAVIGATION REST STOP (Navigation, Raststätte)
- NAVIGATION TRAIN **STATION** (Navigation, Bahnhof)
- P.O.I. OFF (Interessenpunkt aus) Dieser Befehl weist das System an, die Interessenpunkt-Befehlsfunktion zu verlassen.


















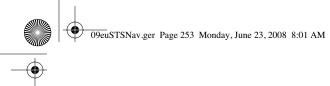

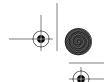


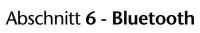

Bluetooth®-Drahtloskommunikation	. 254
Einrichten Ihres Bluetooth-Telefons	. 254
Bluetooth-Einrichtbildschirm	. 256
Bluetooth-Telefonbildschirm	. 260
Anrufe mit Bluetooth-Telefon wählen	
und tätigen	. 262
Telefonbuchbildschirm	. 263
Telefonbucheintragungen hinzufügen,	
bearbeiten oder löschen	. 266
Bildschirm für kürzliche Anrufe	. 268
Von Navigationsbildschirmen wählen	. 269





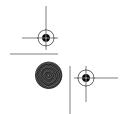













■ BLUETOOTH®-DRAHT-LOSKOMMUNIKATION

Das Navigationssystem ist mit Bluetooth[®]-Drahtloskommunikation ausgestattet.

Mit diesem System können Sie ein Bluetooth-kompatibles Telefon mit Freihandbedienung verwenden.

Sie können außerdem ein Telefonverzeichnis zur Benutzung in Ihrem Fahrzeug erstellen.

Bis zu 12 Telefone können für Ihr Bluetooth-System registriert werden. Sie können jedoch nicht mehr als ein Telefon gleichzeitig verwenden.

Einrichten Ihres Bluetooth-**Telefons**

Um Ihr Handy zusammen mit diesem Bluetooth-System verwenden zu können, muss Ihr Telefon Bluetooth-kompatibel sein.

Ob sich Ihr Telefon für Bluetooth eignet, finden Sie in den Informationen für Ihr Telefon.

Wenn Ihr Telefon Bluetooth unterstützt, muss es mit dem Audiosystem durch Pairing verknüpft werden.

Um das Navigationssystem zum Pairen des Telefons zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Betätigen Sie die Harttaste **CONFIG** (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche 🛞 (Bluetooth).
 - Der Bildschirm zum Einrichten von Bluetooth wird angezeigt.
- 3. Ihr Telefon muss auffindbar und die Bluetoothfunktion eingeschaltet sein, um vom Bluetooth-System gefunden werden zu können.









... 254















4. Berühren Sie die Schaltfläche **SEARCH** (Suche).

Das System sucht nach kompatiblen Bluetooth-Geräten.

Wenn das System Ihr Telefon findet, erscheint die Bezeichnung Ihres Telefons auf dem Bildschirm.

5. Wählen Sie Ihr Telefon, indem Sie das Symbol neben der Bezeichnung berühren.

Verwenden Sie die Bildlaufpfeile wie erforderlich.

6. Berühren Sie die Schaltfläche **CONNECT** (Verbinden).

Ihr Telefon und das Bluetooth-System beginnen mit einem Verbindungsverfahren.

 Folgen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Anweisungen.

Die Anweisungen sind je nach Telefon unterschiedlich.

Weitere Informationen siehe Telefonanweisungen.

8. Wählen Sie die Standardfunktion (Default), sodass automatisch versucht wird, das Telefon zu verbinden, wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen.


Um das Telefon zum Pairen mit dem Navigationssystem zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Betätigen Sie die Harttaste CONFIG (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche (Bluetooth).

Der Bildschirm zum Einrichten von Bluetooth wird angezeigt.

- 3. Berühren Sie die Schaltfläche **RECEIVE** (Empfangen).
- Verwenden Sie die Sucheinrichtung des Telefons, um das Fahrzeug aus der Telefonliste der gefundenen Bluetooth-Geräte auszuwählen.



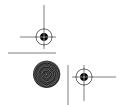













5. Folgen Sie den auf dem Telefonbildschirm angezeigten Anweisungen.

Die Anweisungen sind je nach Telefon unterschiedlich.

Weitere Informationen siehe Telefonanweisungen.

Wählen Sie die Standardfunktion (Default), sodass automatisch versucht wird, das Telefon zu verbinden, wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen.

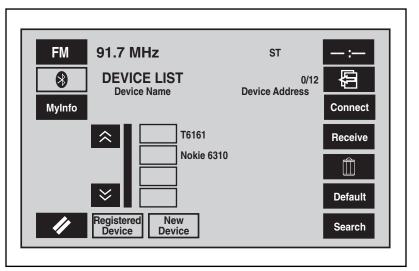


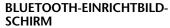


Zum Zugriff auf dieses Menü wird wie folgt vorgegangen:

- 1. Betätigen Sie die Harttaste CONFIG (Konfigurieren), um das Einrichtmenü anzuzeigen.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche 🛞 (Bluetooth).

Der Bildschirm zum Einrichten von Bluetooth wird angezeigt.

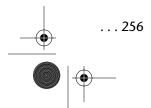

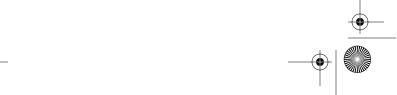











Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

• MY INFO (Meine Info)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um Einzelheiten für Ihr Bluetooth-Gerät einschließlich Name und Pairing-Passkey anzuzeigen.

Wenn die Einzelheiten Ihres Bluetooth-Geräts angezeigt sind, berühren Sie **DEVICE NAME** (Gerätnamen), um den Namen des Geräts zu bearbeiten.

Berühren Sie **PASS-Key**[®] (Passkey), um den für Ihr Fahrzeug verwendeten Pairing-Passkey zu bearbeiten.

Der Standard-Gerätnamen für das System ist **Cadillac STS**.

Die Standard-Pairing-Passkeynummer ist auf **1234** eingestellt.

Es wird empfohlen, dass Sie die Standard-Passkeynummer ändern und eine Nummer wählen, die Sie leicht behalten können.

Seite aufwärts)

Berühren Sie diese Schaltfläche zum Aufwärtsrollen der Liste um jeweils eine Seite.

(Abwärts-Seitenpfeil)

Berühren Sie diese Schaltfläche zum Abwärtsrollen der Liste um jeweils eine Seite.

• // (Löschen)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum Einrichtmenü zurückzukehren. REGISTERED DEVICE (Registriertes Gerät)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine Liste aller Bluetooth-Telefone anzuzeigen, die für Ihr Fahrzeug registriert sind.


Wenn diese Liste angezeigt wird, können Sie Folgendes durchführen:

- Ihr Standardgerät einrichten,
- die in Ihrem Fahrzeug verwendbaren Telefone ändern,
- nach einem neuen Gerät suchen,
- ein Gerät löschen,
- ein neues Gerät empfangen oder anschließen.







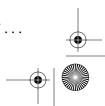










• NEW DEVICE (Neues Gerät)

Berühren Sie diese Schaltfläche,
wenn Sie im Begriff sind, ein
neues Telefon zur Benutzung im
Fahrzeug hinzuzufügen.


Von diesem Menü aus können Sie ein neues Gerät empfangen oder nach neuen Geräten suchen.

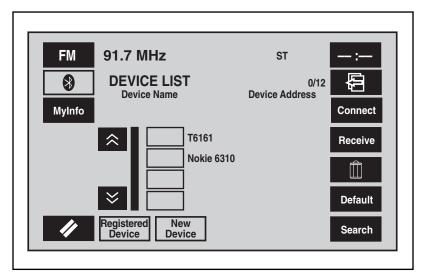


• 🔁 (Zurück)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. • CONNECT (Verbinden)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um Ihr Telefon am Bluetooth-System anzuschließen.

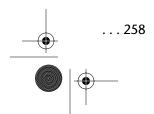

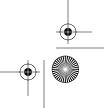











• **RECEIVE** (Empfangen)

Berühren Sie diese Schaltfläche, damit Ihr Bluetooth-System mit Ihrem Telefon verknüpft werden kann, wenn Sie Ihr Telefon verwenden, um das Pairing einzuleiten.

Wenn diese Schaltfläche betätigt wird, ist das Navigationssystem bereit, mit einem Gerät verknüpft zu werden.

• 🛍 (Löschen)

Um ein durch Pairing verknüpftes Gerät zu löschen, wählen Sie das Gerät aus der Gerätliste aus und berühren Sie dann f.

• **DEFAULT** (Vorgabe)

Um ein durch Pairing verknüpftes Gerät als Vorgabe einzurichten, wählen Sie das Gerät aus der Gerätliste aus und berühren Sie dann **DEFAULT**.

Der Gerätname erscheint dann unterstrichen auf der Gerätliste.


Das System wird automatisch mit dem Vorgabegerät verbunden, wenn Sie in das Fahrzeug einsteigen.

• SEARCH (Suche)

Nach Berühren dieser Schaltfläche beginnt die Systemsuche nach allen verfügbaren Bluetooth-Telefonen im designierten Bereich.





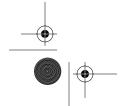











Bluetooth-Telefonbildschirm

Betätigen Sie die Harttaste AUX, um Zugang zum Bildschirm BLUE-TOOTH PHONE (Bluetooth-Telefon) zu erlangen.


Der Bildschirm wird selbst dann angezeigt, wenn kein Telefon angeschlossen ist.

ANMERKUNG:

Wenn kein Telefon angeschlossen ist, zeigt das System folgende Meldung an:

 BLUETOOTH PHONE NOT AVAILABLE, PLEASE CHECK PHONE. (Bluetooth-Telefon nicht verfügbar. Bitte Telefon prüfen.)

Die Informationen auf diesem Bildschirm hängen von den Informationen ab, die vom Telefon empfangen werden.

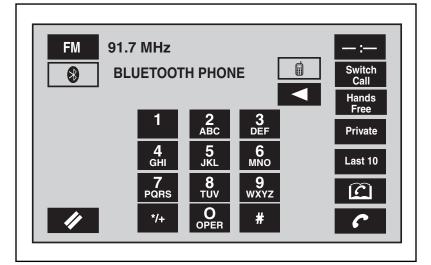

Einige Telefone unterstützen diese Funktion nicht.

Während dieser Bildschirm angezeigt wird, können Sie andere Funktionen zum Wählen oder Durchführen eines Anrufs verwenden. Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

 Bluetooth

 Berühren Sie diese Schaltfläche,
 um den Bluetooth-Bildschirm
 anzuzeigen.





















Numerische Tastatur

Verwenden Sie immer die numerische Tastatur, wenn Sie eine Telefonnummer manuell eingeben möchten.

• 🖟 (Anrufstatus)

In diesem Bereich wird der Anrufstatus angezeigt. Er lässt erkennen, ob sich das Telefon im Service-Bereich befindet und ob ein gutes Signal vorhanden ist.

∢ (Rücksetzen)

Wenn Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, berühren Sie zur Korrektur den Rücksetzpfeil.

- Um eine Zahl nach der anderen zu löschen, muss diese Schaltfläche berührt und freigegeben werden.
- Um alle Ziffern zur gleichen Zeit zu löschen, wird diese Schaltfläche berührt gehalten.

SWITCH CALL (Makeln)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zu makeln, wenn ein anderes Gespräch anklopft (Call-Waiting).

HANDS FREE

(Lautsprechertelefon)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um Ihr Telefon auf handfrei zu schalten und als Lautsprechertelefon zu verwenden.

• **PRIVATE** (Privat)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um das Telefon von handfrei wieder auf Hörer umzuschalten.

• LAST 10 (Letzte 10)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der kürzlichen Anrufe.

Das System zeigt entweder die zehn zuletzt gesendeten oder die zehn zuletzt empfangenen Anrufe an.

Mit der Liste der kürzlichen Anrufe können Sie Anrufe tätigen oder Nummern zum Telefonbuch speichern.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

- Bildschirm für kürzliche Anrufe
- (Telefonbuch)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Telefonbuchbildschirm anzuzeigen.

Der Telefonbuchbildschirm ermöglicht es Ihnen, Namen und Telefonnummern zu speichern sowie Anrufe zu tätigen. indem die gespeicherten Einträge verwendet werden.

Dieses Telefonbuch ist unabhängig von dem Telefonbuch in Ihren Hand-Telefon. Die Daten können nicht von einem Telefon zum andern übertragen werden.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:























• (Anruf senden/beenden)

Nach der Eingabe einer Telefonnummer unter Verwendung der numerischen Tastatur berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Anruf zu tätigen.

Während eines Anrufs leuchtet diese Schaltfläche rot auf, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Anruf beendet wird, wenn Sie diese Schaltfläche berühren.

Anrufe mit Bluetooth-Telefon wählen und tätigen

Sobald Ihr Telefon eingerichtet ist, können Sie es benutzen.

- Betätigen Sie die Harttaste AUX, um Zugang zum Bildschirm BLUETOOTH PHONE (Bluetooth-Telefon) zu erlangen.
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche (Bluetooth).
- Geben Sie die Telefonnummer über die numerische Tastatur ein oder wählen Sie eine Telefonnummer aus der Liste kürzlicher Anrufe bzw. aus dem Telefonbuch aus.

- 4. Berühren Sie die Schaltfläche (Anruf senden/beenden), um einen Anruf zu tätigen.
- Wenn Sie aufhängen wollen, berühren Sie erneut die Schaltfläche (Anruf senden/beenden), um den Anruf zu beenden.

Damit der Fahrer nicht abgelenkt wird, sind die Schaltflächen während der Fahrt nicht funktionsfähig.


























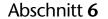


Telefonbuchbildschirm

Der Telefonbuchbildschirm ermöglicht es Ihnen, Namen und Telefonnummern zu speichern sowie Anrufe zu tätigen, indem die gespeicherten Einträge verwendet werden.


Zum Zugriff auf diesen Bildschirm berühren Sie die Schaltfläche (Telefonbuch) auf dem Bildschirm BLUETOOTH PHONE (Bluetooth-Telefon) oder dem Bildschirm für kürzliche Anrufe.


Um Nummern zum Telefonbuch hinzuzufügen, verwenden Sie die Schaltfläche **NEW** (Neu) auf diesem Bildschirm oder Sie wählen eine Nummer aus der Liste für kürzliche Anrufe aus und berühren dann **SAVE** (Speichern).

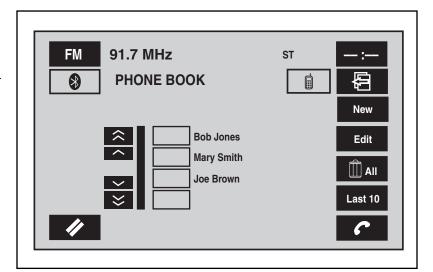

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

 Telefonbucheintragungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen • Bildschirm für kürzliche Anrufe

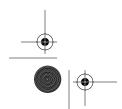

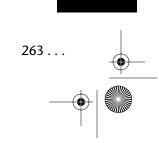











Dieses Telefonbuch ist unabhängig von dem Telefonbuch in Ihren Hand-Telefon. Die Daten können nicht von einem Telefon zum andern übertragen werden.


Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

- Berühren Sie diese Schaltfläche zum Aufwärtsrollen der Liste um jeweils eine Seite.
- ∧ (Aufwärtsrollen) Berühren Sie diese Schaltfläche zum Aufwärtsrollen der Liste um jeweils eine Eintragung.
- ✓ (Abwärtsrollen) Berühren Sie diese Schaltfläche zum Abwärtsrollen der Liste um jeweils eine Eintragung.

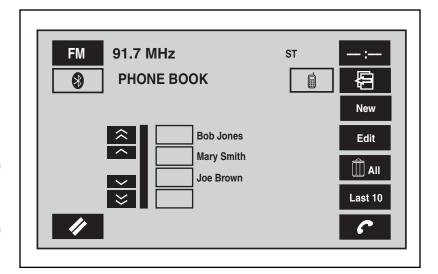

- Berühren Sie diese Schaltfläche zum Abwärtsrollen der Liste um jeweils eine Seite.
- Einzelwahl-Schaltflächen Um einen Eintrag aus der Liste in der Mitte des Bildschirm auszuwählen, berühren Sie die Schaltfläche neben dem Eintrag.

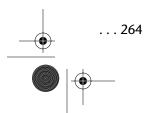

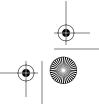















• VIDEO (Video)

Wenn vorhanden, berühren Sie diese Schaltfläche bei der Verwendung einen Zusatzgeräts.

Weitere Informationen siehe "Anschluss eines Zusatzgeräts" in Abschnitt 4.

• // (Löschen)

Nach Berühren dieser Schaltfläche kehren Sie zum Bildschirm **BLUETOOTH PHONE** (Bluetooth-Telefon) zurück.

• 🔁 (Zurück)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

• NEW (Neu)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine neue Telefoneintragung vorzunehmen.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

 Telefonbucheintragungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen

• EDIT (Bearbeiten)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um eine existierende Telefoneintragung zu bearbeiten.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:

 Telefonbucheintragungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen

• m ALL (Alle)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um alle Eintragungen in der gegenwärtigen Liste zu löschen.

• LAST 10 (Letzte 10)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige einer Liste der kürzlichen Anrufe.

Das System zeigt entweder die zehn zuletzt gesendeten oder die zehn zuletzt empfangenen Anrufe an.

Mit der Liste der kürzlichen Anrufe können Sie Anrufe tätigen oder Nummern zum Telefonbuch speichern.

Weitere Informationen siehe nachstehend in diesem Abschnitt unter:


- Bildschirm für kürzliche Anrufe









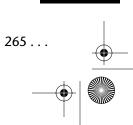









• (Anruf senden/beenden) Nach Wahl einer Telefonbuch-

eintragung aus der Liste berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Anruf zu tätigen.

Während eines Anrufs leuchtet diese Schaltfläche rot auf, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Anruf beendet wird, wenn Sie diese Schaltfläche berühren.

◄ ► (Durchsicht bis Ende/ Anfang)

Mit diesen Bildschirmtasten können Sie wie erforderlich eine Eintragung durchlaufen.

TELEFONBUCHEINTRAGUNGEN HINZUFÜGEN, BEARBEITEN **ODER LÖSCHEN**

Um eine neue Telefoneintragung vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie **NEW** (Neu).
- 2. Berühren Sie die Schaltfläche für den Namen.

Geben Sie den Namen über die Tastatur ein.

Berühren Sie die Schaltfläche für die Telefonnummer.

Geben Sie die Telefonnummer über die Tastatur ein.

Das System erlaubt bis zu 24 Zeichen pro Eintrag.

3. Wie gewünscht, können Sie zum Eintrag ein Namen-Tag für die Spracherkennung hinzufügen.

Sie können bis zu 20 Namen-Tags für Telefoneintragungen gleichzeitig verwenden.

4. Nach dem Eintippen berühren Sie **OK**.







... 266















Um eine Telefoneintragung zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche 🖭 (Telefonbuch).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Eintragung.
 - Um einen Eintrag aus der Liste in der Mitte des Bildschirm auszuwählen, berühren Sie die Schaltfläche neben dem Eintrag.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Ändern).
- 4. Berühren Sie die Schaltfläche (Löschen).
- 5. Das System fordert Sie auf, Ihre Wahl mit **YES** (Ja) oder **NO** (Nein) zu bestätigen.

Zum Löschen der Eintragung berühren Sie **YES** (Ja).

Um den Vorgang rückgängig zu machen, berühren Sie **NO** (Nein).

Um ein Namen-Tag zu einer Telefoneintragung hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche 🖭 (Telefonbuch).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Eintragung.
 - Um einen Eintrag aus der Liste in der Mitte des Bildschirm auszuwählen, berühren Sie die Schaltfläche neben dem Eintrag.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche **EDIT** (Ändern).
- 4. Berühren Sie die Schaltfläche ADD NAMETAG (Namen-Tag hinzufügen).


- 5. Sie hören eine gesprochene Systemanweisung "Name Please" (Name bitte).
 - Sprechen Sie den Namen, mit dem Sie diese Eintragung bezeichnen möchten.
- Das System spielt die aufgezeichnete Bezeichnung zurück und fordert Sie dann auf, das Namen-Tag zu bestätigen.

Als Bestätigung sagen Sie "**Yes**" (Ja).

Zum Löschen sagen Sie "NO" (Nein).





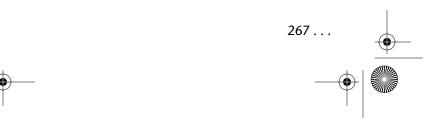









Zum Löschen eines Namen-Tags gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Berühren Sie die Schaltfläche (Telefonbuch).
- 2. Wählen Sie die gewünschte Eintragung.
 - Um einen Eintrag aus der Liste in der Mitte des Bildschirm auszuwählen, berühren Sie die Schaltfläche neben dem Eintrag.
- 3. Berühren Sie die Schaltfläche EDIT (Andern).
- 4. Zum Löschen des Namen-Tags berühren Sie **DEL NAMETAG** (Namen-Tag löschen).
- 5. Das System fordert Sie auf, Ihre Wahl mit YES (la) oder NO (Nein) zu bestätigen.

Bildschirm für kürzliche Anrufe

Zum Zugriff auf diesen Bildschirm berühren Sie die Schaltfläche LAST 10 (Letzte 10) auf einem der folgenden Bildschirme:

- Bluetooth-Telefonbildschirm
- Telefonbuchbildschirm

Das System zeigt entweder die zehn zuletzt gesendeten oder die zehn zuletzt empfangenen Anrufe an.

Die letzten Anrufe befinden sich oben auf der Liste.

Dieser Bildschirm enthält folgende berührungsempfindliche Schaltflächen:

- (Seite aufwärts)
- Berühren Sie diese Schaltfläche zum Aufwärtsrollen der Liste um ieweils eine Seite.
- ∧ (Aufwärtsrollen)

Berühren Sie diese Schaltfläche zum Aufwärtsrollen der Liste um jeweils eine Eintragung.

- ✓ (Abwärtsrollen)
 - Berühren Sie diese Schaltfläche zum Abwärtsrollen der Liste um jeweils eine Eintragung.

Berühren Sie diese Schaltfläche zum Abwärtsrollen der Liste um jeweils eine Seite.







... 268

















Einzelwahl-Schaltflächen
 Um einen Eintrag aus der Liste in der Mitte des Bildschirm auszuwählen, berühren Sie die Schaltfläche neben dem Eintrag.

• // (Löschen)

Nach Berühren dieser Schaltfläche kehren Sie zum Bildschirm BLUETOOTH PHONE (Bluetooth-Telefon) zurück.

• 🖟 (Zurück)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Mit diesen Bildschirmtasten können Sie wie erforderlich eine Eintragung durchlaufen.

• SAVE (Speichern)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um einen gewählten Eintrag im Telefonbuch zu speichern. • m ALL (Alle)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um alle Eintragungen in der gegenwärtigen Liste zu löschen.

• (Telefonbuch)

Berühren Sie diese Schaltfläche, um den Telefonbuchbildschirm anzuzeigen.

• (Anruf senden/beenden)

Nach Wahl einer Telefonbucheintragung aus der Liste berühren Sie diese Schaltfläche, um einen Anruf zu tätigen.

Während eines Anrufs leuchtet diese Schaltfläche rot auf, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Anruf beendet wird, wenn Sie diese Schaltfläche berühren.

SENT (Gesendet)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige der letzten zehn abgehenden Anrufe.

• **RECEIVED** (Angekommen)

Berühren Sie diese Schaltfläche zur Anzeige der letzten zehn angekommenen Anrufe.

Von Navigationsbildschirmen wählen

Wenn ein Bluetooth-Telefon angeschlossen ist, können Sie zum Wählen der Telefonnummern auf den Navigationsbildschirmen die Schaltfläche (Anruf senden/beenden) verwenden.

Sie können zum Beispiel die Telefonnummer wählen, die mit einem Inte-ressenpunkt oder einer Zielortvoreinstellung verbunden ist.

Berühren Sie die Schaltfläche **INFO** (Info), wenn sie auf dem Display erscheint.

Die Schaltfläche (Anruf senden/beenden) erscheint neben der Telefonnummer.


Berühren Sie die Schaltfläche (Anruf senden/beenden), um einen Anruf zu tätigen.










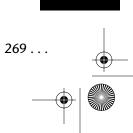

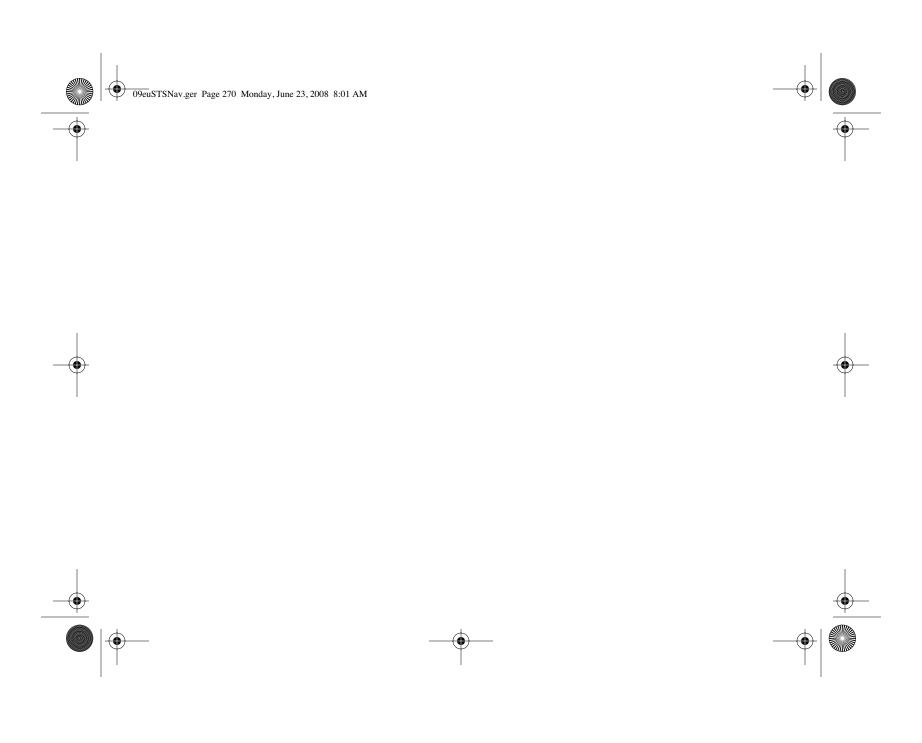









\boldsymbol{A}	Andern
Abbiegungslistensymbol156	Zielor
Abrollen der Landkarte147	Anleitu
Abspielen einer DVD204	Wort
Abspielen einer MP3-Audiodatei199	Anschlu
Abstimmen	Ansicht
Lautsprecher172	Zwei
Adressbuch	Anweis
Bearbeiten131	Taste
Eingaben löschen131	Audio
Adressbucheingaben hinzufügen, bearbeiten	Absp
oder löschen	Absp
Eine Adresse eingeben131	Absti
Adresse56	Audi
Allgemeine Navigationsbefehle237	Audi
Alphanumerische Tastatur15	Audi
Andern	Audi
	Audi
Ändern	Auto
Ändern von Kategoriebezeichnungen115	Bilds
Speicherpunkt Kategorisierung108	(Aud
Speicherpunkte105	CD/I CEN
von Speicherpunkt-Bezeichnungen106	
Ändern von Kategoriebezeichnungen115	Digit DVD
Ändern von Speicherpunkt-Bezeichnungen106	Eine .
Andern von Speicherpunkten105	Line .

Ändern von	
Zielortvoreinstellungsbezeichnungen13	C
Anleitung	
Worterkennungsbefehle24	1(
Anschluss eines Zusatzgeräts22	26
Ansicht	
Zwei- oder dreidimensionale Ansicht2	3
Anweisung	
Taste Fahranweisung wiederholen	4
Audio	
Abspielen einer DVD20)∠
Abspielen einer MP3-Audiodatei19	9
Abstimmen der Lautsprecher17	
Audioeinrichtbildschirm17	
Audioeinstelltaste6, 14, 181, 193, 21	
Audio-Personalisierung22	
Audiosystem16	58
Audiowahlmenü18	32
Automatische Geräuschkompensierung17	73
Bildschirm AUDIO ADJUST	
(Audio einstellen)	
CD/DVD-Wechsler19	
CENTERPOINT-Audioeinstellung17	
Digitale Signalverarbeitung17	72
DVD-Audiofunktion17	
Eine Audio-CD spielen19	16



















A (Forts)
A (Forts.)
MAIN MENU (Hauptmenü) AUDIO Option 171,235
Radio spielen
Sendereinstellknopf6, 14, 181, 215, 219
Surround-Sound-Lautsprechereinstellung175
Taste BAND6, 13, 181, 215, 226
Taste SRCE
(Medienwahl)6, 13, 169, 181, 193, 215, 227
Tonabstimmung171
Vorwahlsuche219
AUDIO (Audio)
MAIN MENU (Hauptmenü) AUDIO
Option 171, 235
AUDÍO ADJUST
Bildschirm Audio einstellen 170, 181
Audiohauptbild
Sprachwahl190
Audio-Sprachenwahl178
Audiosystem168
CD/DVD-Wechsler192
Radio spielen180
Audiosystem - Pflege und Wartung
Pflege des CD- und DVD-Spielers213
Pflege Ihrer CDs und DVDs213
Audiowahlmenü182
Auswerfen
Auswerftaste für Karten-DVD6, 12
······································

Auswurf	
CD/DVD-Wechsler-Auswurftaste6,	12
Autobahn	
Autobahnanschlüsse	
Autobahnleitsymbol1	
Autobahnleitsymbol1	
Automatische Geräuschkompensierung1	/3
Automatische Speicherung	
AUTOSTORE (Automatische Speicherung)	
Voreinstellungen	
Automatische Umplanung1	60
AUTOSTORE (Automatische	22
Speicherung)	
	כו
В	
Band	
Taste BAND (Band)6, 13, 181, 215, 2	26
Taste Band/Medienwahl	
Band-Specific Voreinstellungen1	85
Bedienelemente	
Audioeinstelltaste6, 14, 181, 193, 2	15
Auswerftaste für Karten-DVD6,	
CD/DVD-Wechsler-Auswurftaste6,	
Harttasten	
Kartentaste	
Power/Volume-Knopf	.15





















B (Forts.)

	Seek/Scan-	
	Schalter6, 14, 181, 198, 203, 207, 215,	21
	Sendereinstellknopf6, 14, 181, 215,	
	Taste AUX (Aux.)	
	Taste BAND (Band)6, 13, 181, 215,	22
	Taste Band/Medienwahl	
	Taste CONFIG (Konfigurieren)	
	Taste Fahranweisung wiederholen	
	Taste ROUTE (Strecke)	
	Taste SRCE	,, ,
	(Medienwahl)6, 13, 169, 181, 193, 215,	22
	Vorwahlsuche	
2,	efehle	. ∠ 1 .
יט	Allgemeine Navigationsbefehle	22
	Potable für Sahangurürdigkeiten	25.
	Befehle für Sehenswürdigkeiten	
	Befehle, Klimasteuerung	
	CD-Befehle	
	Displaybefehle	.23
	DVD-Befehle	
	Hilfeanweisungen	
	Leitbefehle	
	Namen-Tag-Befehle	
	Personalisierungsbefehle	
	Radio- und TV-Befehle, Spracherkennung	
	Spracherkennung, Fensterbefehle	. 24

Spracherkennung, Telefonbefehle	248
Sprechbefehle	
Universelle Befehle	236
Zielbefehle	
Befehle für Sehenswürdigkeiten	250
Befehle, Klimasteuerung	
Benutzung des DSP-Modus	172
Benutzung des RDS-Modus	188
Bereich	
Festsetzung des Suchbereichs	53
Berührungsschaltflächen	17
Beschaffen von Karten-DVDs	165
Bestellen von Karten-DVDs	
Bezeichnungen	
Ändern von Kategoriebezeichnungen	115
Ändern von Speicherpunkt-Bezeichnungen	106
Rildschirm	
Audioeinrichtbildschirm	176
Bildschirm AUDIO ADJUST	
(Audio einstellen)	170, 181
Bildschirmjustierung	
Bildschirmneigeschalter	6.13
COLOR SCHEME (Farbeinstellung)	23 24
Fahrzeugeinrichtbildschirm	38
Navigationssystem- Inbetriebnahme-Bildsch	
Bildschirmjustierung	23
Helligkeit	24 211
Kontrast	
NOTICIASE	273
	2/3

















B (Forts.)
Bildschirmneigeschalter
Bildsymbole
Ändern von Bildsymbolen112
Bluetooth
Bluetooth-Drahtloskommunikation254
С
CD
Abspielen einer MP3-Audiodatei199
CD/DVD-Wechsler-Ladetaste
Eine Audio-CD spielen196
Spracherkennungsbefehle244
CD/DVD-Wechsler192
CD/DVD-Wechsler-Auswurftaste6, 12
CD/DVD-Wechsler-Ladetaste6
CD-Befehle244
CENTERPOINT
CENTERPOINT-Audioeinstellung172
CHG ROUTE (Strecke ändern)78
Compact Disc
Abspielen einer MP3-Audiodatei199
Eine Audio-CD spielen
CONFIG (Konfigurieren)

D	
Datenbankbereichsinformationen	165
Dateneingabe	15
Digitale Signalverarbeitung (DSP)	
Disc	
CD/DVD-Wechsler-Ladetaste	
Einschubschlitz für Karten-DVD	6
Display	
Anzeige, Speicherpunkt-Namen-Tag, auf K	
Anzeige, Speicherpunktsymbole	
DISPLAY- (Display) Taste	
DISPLAY- (Display) Taste	
Displaybefehle	
Drei Strecken	78, 79
DVD	
Abspielen einer DVD	
Auswerftaste für Karten-DVD	
Bestellen von Karten-DVDs	
CD/DVD-Wechsler-Ladetaste), 12, 193
DVD-Audiofunktion	1/4
Einschubschlitz für Karten-DVD	
Einsetzen der Karten-DVD	
PAL-Videoformat	
Regionskennzahl	
Spracherkennungsbefehle	
DVD-Befehle	243







...274













E	
Eine Audio-CD spielen196	6
Einrichten	
Menü SETUP (Einrichten) DISPLAY- Taste 200, 20:	
Einrichtmenü20	0
Einschub	
Einschubschlitz für Karten-DVD	6
Einsetzen der Karten-DVD	9
Einstellungen	
Magnetische Niveauregulierungseinstellungen 4	6
Standard3	6
Einstellwerte	
Leitstimmen-Lautstärke3	7
Erste Schritte	7
Etappenzeichen	
Etappenzeichen, alles löschen12	5
Etappenzeichensymbol hinzufügen149	9
Position der Etappenzeichen ändern124	4
Reihenfolge der Etappenzeichen ändern	
Ziel und Etappenzeichen	
Etappenzeichensymbol150	0
• •	

F	
Fahrbahnabweichungs-Warnsystem	21, 39
Fahrten durch mehr als eine Region	
Fahrzeugposition einstellen	163
Fahrzeugsymbol	
Farbe	
COLOR SCHEME (Farbeinstellung)	23, 24
Fehlermeldungen	213
Fenster	
Spracherkennung, Fensterbefehle	248
Fensterbefehle	248
Fernsehen	
Betriebsregion	
Kanalvorwahl	
Radio- und TV-Befehle, Spracherkennung	242
TV-Kanal wählen	
TV-Menü	
TV-System einschalten	
Festsetzung des Suchbereichs Früheres Ziel	
Führung	/ 1 , 120
Abbiegungslistensymbol	156
Autobahnleitsymbol	
Doppelkartenfunktion	
Einzelkartenfunktion	
EII IZCINAI CCI II AI INGOTT	















F (Forts.)
Führungsbildschirmsymbol
GUIDE (Führung)78
Leitbildaufbausymbol154
Probleme bei der Routenführung
Symbol "Nur nächste Abbiegung"157
Führungsbildschirm
Zwei- oder dreidimensionale Ansicht
,
G
Gegend vermeiden116
Geräusche
Automatische Geräuschkompensierung
Gespeicherte Positionen
"Satellitensignal nicht vorhanden" Symbol152
Grundlegende Systeminformationen
GUIDE (Führung)78
Н
Handhabung von Speicherpunkten
Ändern105
Ändern von Bildsymbolen112
Ändern von Speicherpunkt-Bezeichnungen 106
Kategorisierung108
Löschen114
Speichern von Speicherpunkten105
276

Speicherpunktkategorien10	
Versetzung11	1
Harttaste	
CD/DVD-Wechsler-Auswurftaste	2
Taste AUX (Aux.)	
Taste BAND6, 13, 181, 215, 22	6
Harttasten1	
Audioeinstelltaste6, 14, 181, 193, 21	5
Auswerftaste für Karten-DVD	
Kartentaste	1
Power/Volume-Knopf	
Seek/Scan-	_
Schalter6, 14, 181, 198, 203, 207, 215, 21	c
Sendereinstellknopf	
Taste CONFIG (Konfigurieren)	1
Taste Fahranweisung wiederholen	
Taste ROUTE (Strecke)6, 13, 5	ı
Taste SRCE	_
(Medienwahl) 6, 13, 169, 181, 193, 215, 22	
Headup-Display (projizierte Anzeige)16	
Heim75, 12	
Heimziel ändern12	
Heimziel löschen12	
Heimziel speichern12	7
Heimspeicher 102, 201, 206	8
Heimziel ändern12	
Heimziel löschen12	7





















H (FORTS.)
Heimziel speichern127
Heimziel speichern
Hilfe
Worterkennungsbefehle233
Hilfeanweisungen233
, meanweisangen
I
Inbetriebnahme
Navigationssystem- Inbetriebnahme-Bildschirm 10
Interesse
Interessenpunkt142
Interessenpunkt142
Interessenpunktinformationen145
Interessen punktsymbol (POI)153
Interessenpunkte60
Suche nach lokalen Interessenpunkten144
Wahl der Interessenpunkte in Kürze30
Interessenpunkte in Kürze30
Interessenpunktinformationen145
K
Kalibrieren des Geschwindigkeitssignals33
Kanal
Kanalvorwahl221

Raite	
Abbiegungslistensymbol	156
Autobahnleitsymbol	159
Doppelkartenfunktion	155
Einschubschlitz für Karten-DVD	6
Einzelkartenfunktion	
Führungsbildschirmsymbol	158
Kartentaste	
Leitbildaufbausymbol	154
Symbol "Nur nächste Abbiegung"	157
Zwei- oder dreidimensionale Ansicht	28
Karten	
Einsetzen der Karten-DVD	9
Einstellungen	147
Maßstäbe	
Kartenbildlauf	
Kategorien	104
Ändern von Kategoriebezeichnungen	
Geschäft	70, 104
Heim102	2, 201, 208
Markanter Punkt	
privat	
Speicherpunkt-Kategorisierung	
Unterhaltung	
Kategorisierung	
Kater	
RDS-TMC-Ereignissymbole	141
J J	

















K (Forts.)	
Klimasteuerung	
Spracherkennung, Befehle, Klimasteuerung246	1
Knopf	-
Power/Volume-Knopf	
Sendereinstellknopf6, 14, 181, 215, 219	
Kommunikation	ĺ
Bluetooth-Drahtloskommunikation254	ĺ
Kontrast24, 211	i
Koordinaten72	i
Korrigieren der Fahrzeugposition32	
Kreuzung65	
1	
L	
Laden	
CD/DVD-Wechsler-Ladetaste6, 12, 193	
Landkarten146	-
Abrollen der Landkarte147	
LAST 10 (Last 10)261, 265	
Lautsprecher	
Justieren der Lautsprecher172	
Surround-Sound-Lautsprechereinstellung 175	
Lautstärke	
Automatische Geräuschkompensierung173	
Leitstimmen-Lautstärke37	
Power/Volume-Knopf	
•	

Leitbefehle24
Leitbildaufbausymbol15
Leitstimmen-Lautstärkeeinstellung3
Löschen von Speicherpunkten11
M
Magnetische Niveauregulierungseinstellungen4
MAIN MENU (Hauptmenü) AUDIO Option 171, 23.
Markanter Punkt
Maßstab einer Karte14
Medienwahl
Taste Band/Medienwahl1
Taste SRCE
(Medienwahl) 6, 13, 169, 181, 193, 215, 22
Memory
Memory Settings4
Menü
Audiowahlmenü18
Einrichtmenü2
Einrichtung des Navigationssystems2
Interessenpunkte in Kürze3
MAIN MENU (Hauptmenü) AUDIO
Option171, 23
Menü SETUP (Einrichten) DISPLAY- Taste 200, 20
Navigationmenü8
Persönliche Einstellungen3
. c.ccc.c 2 ccagc.1





















M (Forts.)	Navig
RADIO234, 242	Navig
Streckenoptionen83	Persör
TV-Menü216	Spracl
Uhrmenü42	Navig
Menü-Sprachenwahl179	Streck
Mit Ihrer Strecke beginnen76	Taste
Mixed-Band-Vorwahleinstellungen185, 186	Wiede
MP3	Navigati
Abspielen einer MP3-Audiodatei199	Kalibri
Multifunktion	Korrig
Funktion LAST 10 (Letzte 10) 261, 265	Navigati
Multifunktionstasten	Niveaue
SETUP (Einrichten) Menü DISPLAY- Taste 200, 205	Magn
N	
Namen-Tag	Personal
Anzeige, Speicherpunkt-Namen-Tag, auf Karte110	Audio
Namen-Tag-Befehle, Spracherkennung240	Spracl
Namen-Tag-Befehle240	Personal
NAV (Navigation) Taste234	Persönli
Navigation	Persör
Einrichtung des Navigationssystems25	Pfeilsym
Funktion LAST 10 (Letzte 10) 261, 265	Postleitz

Navigationssystem- Inbetriebnahme-Bildschirm 10
Navigationssystem-Überblick6
Persönliche Éinstellungen34
Spracherkennung, allgemeine
Navigationsbefehle237
Streckenoptionen83
Taste ROUTE (Strecke)6, 13, 51
Wiederherstellen der Standardeinstellungen 36
Navigationssystem warten
Kalibrieren des Geschwindigkeitssignals33
Korrigieren der Fahrzeugposition32
Navigationssystemkalibrierung32
Niveaueinstellung
Magnetische Niveauregulierungseinstellungen46
Magnetische Miveauregulierungseinstellungen 40
P
Personalisierung Audio-Personalisierung
Personalisierung
Personalisierung Audio-Personalisierung Spracherkennung, Personalisierungsbefehle Personalisierungsbefehle Persönliche Einstellungen Persönliche Einstellungen Persönliche Einstellungen Seriolisierungsbefehle Auftragen Persönliche Einstellungen Persönliche Einstellungen Auftragen Auftra
Personalisierung
Personalisierung Audio-Personalisierung Spracherkennung, Personalisierungsbefehle Personalisierungsbefehle Persönliche Einstellungen Persönliche Einstellungen Persönliche Einstellungen Seriolisierungsbefehle Auftragen Persönliche Einstellungen Persönliche Einstellungen Auftragen Auftra















R
Radio
Audiosystem168
Audiowahlmenü182
AUTOSTORE (Automatische Speicherung)
Voreinstellungen 176, 184, 186, 218, 223
Band-Specific Voreinstellungen185
Einstellung und Abrufen voreingestellter Sender 185
Mixed-Band-Vorwahleinstellungen 185, 186
RADIO234, 242
Radio spielen180
Radio- und TV-Befehle, Spracherkennung242
Radio-Datensystem188
RADIO234, 242
Radio spielen180
Radio-Datensystem188
Radio-Datensystem (RDS)188
RDS
RDS-TMC (Radiodatensystem-Traffic-
Message-Kanal) 82, 133
RDS-TMC-Ereignissymbole141
RDS-TMC
Verkehrsdurchsagen189
Region
Fernseh-Betriebsregion225
Festsetzung des Suchbereichs53

Regionalkarten
Datenbankbereichsinformationen165
Regionen
Fahrten durch mehr als eine Region160
Regionskennzahl
ĎVD204
Reinigung
Reinigung des Systems11
Rollensymbol147
ROUTE (Strecke)6, 13, 51
ζ
Schalter
Seek/Scan-
Schalter6, 14, 181, 198, 203, 207, 215, 219
Schaltflächen, berührungsempfindliche
Seek (Suchen)
Seek/Scan-
Schalter6, 14, 181, 198, 203, 207, 215, 219
Sehenswürdigkeit
Worterkennungsbefehle250
Sender
AUTOSTORE (Automatische Speicherung)
Voreinstellungen 176, 184, 186, 218, 223
Band-Specific Voreinstellungen185
Einstellung und Abrufen voreingestellter Sender 185
Mixed-Band-Vorwahleinstellungen 185, 186























S (Forts.)	
Senderwahl	
Sendereinstellknopf6, 14, 181, 2	215, 219
Settings	,
Memory Settings	44
Setup	
Audioeinrichtbildschirm	176
Einrichtung des Navigationssystems	
Fahrzeugeinrichtbildschirm	
Taste CONFIG (Konfigurieren)	6 14
Sound	
Abstimmen der Lautsprecher	172
Digitale Signalverarbeitung	
Surround-Sound-Lautsprechereinstellung	
Tonabstimmung	
Soundsystem	100
Abspielen einer MP3-Audiodatei	
CD/DVD-Wechsler	
Eine Audio-CD spielen	
Speichern von Speicherpunkten	105
Speicherpunkt70,	
Speicherpunkte	
Andern der Telefonnummer	
Andern von Bildsymbolen	112

Ändern von Speicherpunkt-Bezeichnungen Ändern von Speicherpunkten	
Anzeige, Speicherpunkt-Namen-Tag, auf Kai	
Anzeige, Speicherpunktsymbole	
Heimspeicher102, 2	10. 201 209
Kategorisierung	
Löschen von Speicherpunkten	
Markanter Punkt	
Speichern von Speicherpunkten	103
Speichern/Löschen eines_	
Speicherpunkt-Namen-Tags	
Versetzung	11
Speicherpunktkategorien	104
Speicherpunktsymbol	
Symbole	
Speicherpunktsymbol	153
Spielen einer DVD	
Regionskennzahl	204
Videoformat	
Sprache	190
Aktivierung der Spracherkennung	
Audio-Sprachenwahl	178
Hilfebildschirm, Spracherkennung	
Menü-Sprachenwahl	179
Namen-Tag-Befehle, Spracherkennung	
ramen rag bereine, sprachemennang	1



















S (Forts.)
Personalisierungsbefehle248
Radio- und TV-Befehle, Spracherkennung242
Spracherkennung, allgemeine
Navigationsbefehle237
Spracherkennung, Befehle, Klimasteuerung246
Spracherkennung, Fensterbefehle248
Spracherkennung, Telefonbefehle248
Spracherkennungsdisplaybefehle237
Sprechbefehle236
Universelle Spracherkennungsbefehle236
Untertitel-Sprachenwahl179
Worterkennungsbefehle für Sehenswürdigkeiten 250
Worterkennungs-Hilfeanweisungen233
Worterkennungs-Leitbefehle240
Worterkennungs-Zielbefehle
Spracherkennung
Aktivierung der Spracherkennung230
Allgemeine Navigationsbefehle237
Befehle, Klimasteuerung246
CD-Befehle244
Displaybefehle237
DVD-Befehle245
Fensterbefehle248
Hilfebildschirm232
Namen-Tag-Befehle240
Personalisierungsbefehle248
- 2.22

Radio- und TV-Befehle	24
Telefonbefehle	24
Universelle Befehle	
Sprechbefehle	23
SRCE (Medienwahl) 6, 13, 169, 181, 193, 21	5, 22
Standardeinstellungen	
Wiederherstellen der Standardeinstellungen .	3
Stimme	
Spracherkennung CD-Befehle	
Spracherkennung DVD-Befehle	
Taste Fahranweisung wiederholen	6, 14
Strecke	
3 ROUTES (3 Strecken)	/8, /
Automatische Umplanung	16
CHIRE (Strecke ändern)	
GUIDE (Führung)	
Mit Ihrer Strecke beginnen	
Probleme bei der Routenführung Strecke abbilden	104
Strecke errechnen85, 91, 10	
Streckenführung abschalten	
Streckenführungswünsche	
Streckenoptionen	
Streckenvoransicht	
Streckenvoransicht ändern	
Suchvorgang84,	
Taste ROUTE (Strecke)6,	13, 5
, ,	,





















S (Forts.)	
Umleitung	88
Ziel und Etappenzeichen	92, 121
Strecke abbilden	
Strecke errechnen	85, 91, 100, 103
Strecke planen	, , ,
Adressenzieleingabemethode	56
Früheres Ziel	
Heim	
Speicherpunkte	
Strecke abbilden	93
Strecke errechnen	. 85. 91. 100. 103
Streckenführung abschalten	
Streckenführungswünsche	77. 89
Streckenvoransicht	85, 96
Streckenvoransicht ändern	99
Suchvorgang	84, 86, 87
Umleitung	
Ziel eingeben	
Ziel und Etappenzeichen	92, 121
Zieleingabemethode	,
Autobahnanschlüsse	68
Frühere Ziele	
Heimziel	
Interessenpunkt	
Kartenbildlauf	

Koordinaten	7
Kreuzung	6
Postleitzahl	6
Speicherpunkt	70
Zielortvoreinstellung	
Zieleingabemethoden	
Streckenführung abschalten	85, 100
Streckenführungswünsche	
Umleitung	
Streckenoptionen	
Strecke abbilden	
Strecke errechnen85, 91, 1	
Streckenführung abschalten	85, 10
Streckenführungswünsche	77, 8
Streckenvoransicht	
Streckenvoransicht ändern	
Suchvorgang84	
Umleitung	8
Ziel und Etappenzeichen	
Streckenpunkte	,
Hinzufügen eines	
Streckenpunkts 116, 121, 122, 1	26, 129
Löschen eines Streckenpunkts	124
Streckenvoransicht	85, 96
Ändern	
Streckenvoransicht ändern	99

















S (Forts.)

Stromversorgung
Power/Volume-Knopf
Suchbereich53
Suche
Festsetzung des Suchbereichs53
Suche nach lokalen Interessenpunkten144
Suchen
Vorwahlsuche219
Suchlauf
Seek/Scan-
Schalter6, 14, 181, 198, 203, 207, 215, 219
Suchvorgang84, 86, 87
Surround-Sound175
Symbol "Nur nächste Abbiegung"157
Symbol für Doppelkartenfunktion155
Symbol für Einzelkartenfunktion154
Symbol für Entfernung zum Endziel150, 151
Symbol für Entfernung zum Ziel und
geschätzte Fahrzeit150
Symbol für Fahrtrichtung oben151
Symbol für geschätzte Fahrzeit150
Symbol für nächste Abbiegung153
Symbol für Norden oben151
Symbol, Fahrzeug149
Symbol, Ziel149
Symbole148

"Satellitensignal nicht vorhanden" Symbol	152
Abbiegungslistensymbol	150
Aktuelle Fahrzeugposition	
Anzeige, Speicherpunktsymbole	
Autobahnleitsymbol	159
Endziel	149
Entfernung zum Endziel150,	15
Entfernung zum Ziel und geschätzte Fahrzeit	150
Etappenzeichen	150
Etappenzeichensymbol hinzufügen	149
Fahrtrichtung oben	15
Fahrzeugsymbol	149
Führungsbildschirmsymbol	
Geschätzte Fahrzeit	150
Interessenpunkt	
Interessenpunktinformationen	14:
Interessenpunktsymbol (POI)	
Interessenpunktsymbol (POI)	153
Leitbildaufbausymbol	154
Nächste Abbiegung	
Norden oben	
Pfeil	152
RDS-TMC-Ereignissymbole	14
Rollsymbol	
Suche nach lokalen Interessenpunkten	144
Symbol "Nur nächste Abbiegung"	
Symbol für Doppelkartenfunktion	15





















S (Forts.)
Symbol für Einzelkartenfunktion154
Traffic-Message-Kanal-Symbol152
Zielsymbol149
Systemwartung
,
Τ
Tag
Speichern/Löschen eines
Speicherpunkt-Namen-Tags109
Taste
Audioeinstelltaste6, 14, 181, 193, 215
Auswerftaste für Karten-DVD6, 12
CD/DVD-Wechsler-Auswurftaste6, 12
Funktion LAST 10 (Letzte 10) 261, 265
Kartentaste6, 13, 51
Taste AUX (Aux.)6, 13
Taste BAND (Band)6, 13, 181, 215, 226
Taste Band/Medienwahl17
Taste CONFIG (Konfigurieren)6, 14
Taste Fahranweisung wiederholen
Taste ROUTE (Strecke)6, 13, 51
Taste SRCE
1
(Medienwahl)6, 13, 169, 181, 193, 215, 227
Taste Band/Medienwahl
Tasten
Harttasten12

Tasten, Touch-Sensitive
NAV (Navigation)23
Telefon
Bluetooth-Drahtloskommunikation25
Spracherkennungsbefehle24
Telefonbefehle248
Telefonbuch
Telefonbuchbildschirm262, 26
Telefonnummer
Ändern der Telefonnummer eines
Speicherpunktes11
Telefonnummer, Zielortvoreinstellung, ändern13
TMC
RDS-TMC (Radiodatensystem-Traffic-
Message-Kanal)82, 13
RDS-TMC-Ereignissymbole14
Traffic-Message-Kanal-Symbol15.
Verkehrsdurchsagen18
Ton
Tonabstimmung17
Tonabstimmung17
Touch-Sensitive Tasten
NAV (Navigation)23
RADIO (Radio)234, 24.
Traffic-Message-Kanal82, 13
RDS-TMC-Ereignissymbole14
- -

















T (Forts.)	
TV	
Betriebsregion	225
TV-System	214
U	
Uhr	21
Uhrmenü	42
Umleitung	84, 88
Umplanung	
Automatische Umplanung	160
Universelle	
Spracherkennungsbefehle	236
Universelle Befehle	236
Untertitel-Sprachenwahl	179
. V	
Verkehr	
RDS-TMC (Radiodatensystem- Traffic-	
Message-Kanal)	82, 133
RDS-TMC-Ereignissymbole	
Traffic-Message-Kanal-Symbol	152
Verkehrsdurchsagen	
Verkehrsdurchsagen	
TP-Taste	189

Vermeiden	
Gegend vermeiden	11
Vermeidungsbereich registrieren	117
Vermeidungsbereiche löschen	120
Vermeidungsbereichsnamen ändern	
Vermeidungsbereichsversetzung	119
Vermeidungsbereich	
Registrierung	117
Vermeidungsbereiche löschen	
Vermeidungsbereichsnamen ändern	
Vermeidungsbereichsversetzung	
Vermeidungsbereich registrieren	
Vermeidungsbereiche löschen	
Vermeidungsbereichsnamen ändern	
Vermeidungsbereichsversetzung	119
Versetzung	
Speicherpunkte-Versetzung	11
Videoformat	
Voreinstellungen	
AUTOSTORE (Automatische Speicherung)	
Voreinstellungen 176, 184, 186, 2	18, 22
Band-Specific Voreinstellungen	185
Einstellung und Abrufen voreingestellter	
Sender	18























W

Warnung	
Fahrbahnabweichungs-Warnsystem	21, 39
Wartung des Systems	
Wiederherstellen der Standardeinstellungen .	36
Wiederholen	
Taste Fahranweisung wiederholen	6, 14
Wort	
Worterkennung	. 220, 230
Worterkennung	. 220, 230
Befehle für Sehenswürdigkeiten	250
Hilfeanweisungen	
Leitbefehle	
Sprechbefehle	236
Zielbefehle	. 235, 239
Z	
Zeitanzeige	21
Ziel	
Adressenzieleingabemethode	56
Ändern von	
Zielortvoreinstellungsbezeichnungen	130
Eingeben	
Früheres Ziel	128
Heim	

Heimziel ändern	127
Heimziel löschen	127
Heimziel speichern	127
Speicherpunkte	
Telefonnummer, Zielortvoreinstellung, ände	
Worterkennungsbefehle2	235, 239
Ziel und Etappenzeichen	
Zieleingabemethode	,
Autobahnanschlüsse	68
Frühere Ziele	
Heimziel	
Interessenpunkt	
Kartenbildlauf	64
Koordinaten	
Kreuzung	
Postleitzahl	
Speicherpunkt	
Zielortvoreinstellung	. 74, 130
Zieleingabemethoden	
Zielortvoreinstellungen	
Zielortvoreinstellungen löschen	
Zielortvoreinstellungen speichern	129
el eingeben	52
Früheres Ziel	
Heim	
Speicherpunkte	
•	



















Z (FORTS.)	
Zielbefehle	235, 239
Zieleingabe	
Adressenzieleingabemethode	56
Zieleingabemethode	
Autobahnanschlüsse	68
Frühere Ziele	,
Heimziel	
Interessenpunkt	60
Kartenbildlauf	
Koordinaten	72
Kreuzung	
Postleitzahl	
Speicherpunkt	
Zielortvoreinstellung	
Zieleingabemethoden	55
Zielorte	
Funktion LAST 10 (Letzte 10)	261, 265

Zielortvoreinstellung	74, 130
Zielortvoreinstellungen	
Ändern von	
Zielortvoreinstellungsbezeichnungen	130
Telefonnummer, Zielortvoreinstellung, änder	n131
Zielortvoreinstellungen löschen	
Zielortvoreinstellungen speichern	129
Zielortvoreinstellungen löschen	132
Zielortvoreinstellungen speichern	129
Zielsymbol	149
Zusatzgerät	
Anschluss eines Zusatzgeräts	226
Taste AUX (Aux.)	6, 13
Zwei- oder dreidimensionale Ansicht	28













